* Manche Beschreibungen in diesem Handbuch treffen eventuell nicht auf Ihr Telefon zu. Dies hängt von der installierten Software und/oder Ihrem Netzbetreiber ab.

SAMSUNG

ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.co

Printed in Korea
Code No.:GH68-05436A
German. 07/2004. Rev 1.0

SAMSUNG

SGH-E310
Bedienungsanleitung

Inhalt

Wichtige Hinweise zur Sicherheit 7

Auspacken 10

Ihr Telefon 11
Bedienelemente 11
Display 15
Bereitschaftsanzeige 19
Kamera 19

Erste Schritte 20
SIM-Karte installieren 20
Akku laden 22
Telefon ein-/ausschalten 24

Anruffunktionen 25
Anrufe tätigen 25
Lautstärke einstellen 31
Anruf beantworten 32
Unbeantwortete Anrufe anzeigen 33
Schnell in den Modus Signaltöne AUS schalten 35

Funktionen und Optionen auswählen 37
Soft-Tasten verwenden 37
Optionen auswählen 38

Text eingeben 40
Texteingabemodus ändern 41
Alphabet-Modus verwenden 42
T9-Modus verwenden 43
Ziffernmodus verwenden 45
Symbol-Modus verwenden 46

Optionen während eines Telefongesprächs 47
Gespräch auf Wartestellung schalten 47
Menüfunktionen aufrufen 48
Mikrofon ausschalten (Stummschaltung) 49
MFV-Töne ausschalten/senden 50
MFV-Tonfolge senden 50
Rufnummer in Kontakten suchen 51
Anruf halten 51
Konferenzschaltung herstellen 52

Menüs verwenden 55
Menüfunktionen durch Ansteuern auswählen 55
Menünummern verwenden 56
Menü-Übersicht 57

Load-A-Game 64
Gespeicherte Anwendungen 64
Load-A-Game 67
DNS-Einstellungen 67

Vodafone live! 68
Vodafone live! 68
URL eingeben 72
Favoriten 72
Neu 73
Load-A-Game 73
Klingeltöne 74
Bilder & Logos 74
News 74
Browser-Einstellungen 74
Cache löschen 76

Anwendungen 77
Vodafone 77
Alarmzeiten 77
Rechner 79
Aufgabenliste 80
Sprachmemo 82
Währungsrechner 85

Nachrichten 86
Mitteilung verfassen 86
Posteingang 97
Meine Mitteilungen 102
Voice-Mail abfragen 109
MMS-Album 110
Vodafone Mail 110
Vodafone Messenger 111
WAP-Push 111
Mitteilungseinstellungen 112
Speicherstatus 116
Alle löschen 116

Kamera 118
Fotografieren 118
Video aufnehmen 123
Meine Fotos 124
Meine Videos 126

Mein Telefon 128
Bilder 128
Spiele 129
Töne 130
Meine Videos 131
Vorlagen 132
Speicherstatus 132

Kalender 133
Kalenderdaten nachschlagen 133
Memos verfassen 133
Memo anzeigen 135

Kontakte 136
Kontaktliste 136
Kontakt erstellen 139
Gruppe suchen 140
Gruppe bearbeiten 141
Anruflisten 142
Kurzwahlliste 147
Eigene Rufnummern 149
Speicherstatus 149

Einstellungen 150
Einstellungen 150
Display-Einstellungen 154
Töne 157
Anruf Einstellungen 162
Zeit & Datum 169
Netzwahl 170
Sicherheit 171

Probleme lösen 175

Zugriffscodes 178
Telefonpasswort 178
PIN 179
PUK 179
PIN2 180
PUK2 180
Passwort für Anrufsperre 181

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit 182
Informationen zur SAR-Zertifizierung 182
Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Akkus 183
Sicherheit im Straßenverkehr 185
Betriebsumgebung 186
Elektronische Geräte 186
Explosionsgefährdete Bereiche 189
Notrufe 189
Sonstige Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit 191
Pflege und Wartung 192

Glossar 194

Index 200

Kurzübersicht 205

Wichtige Hinweise zur Sicherheit

Lesen Sie die folgenden Richtlinien, bevor Sie Ihr Mobiltelefon in Betrieb nehmen. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder rechtswidrig sein.

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren; parken Sie immer erst das Fahrzeug.

Telefon beim Tanken ausschalten

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.

Im Flugzeug ausschalten

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist rechtswidrig und gefährlich.

Im Krankenhaus ausschalten

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus. Halten Sie sich streng an die geltenden Vorschriften und Regeln.

Interferenz

Alle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt werden, die ihre Leistung beeinträchtigen.

Sonderbestimmungen beachten

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann (zum Beispiel in Krankenhäusern).

Richtige Verwendung

Verwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie bei eingeschaltetem Telefon jeden unnötigen Kontakt mit der Antenne, insbesondere wenn das Telefon benutzt wird.

Notrufe

Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, schalten Sie es ein. Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt (z.B. 112) und drücken Sie anschließend die Taste . Wenn bestimmte Funktionen eingeschaltet sind (Tastensperre, Rufbeschränkungen usw.), müssen Sie diese Funktionen eventuell erst ausschalten, bevor Sie den Notruf durchführen können. Denken Sie bei einem Notruf daran, alle erforderlichen Informationen so genau wie möglich zu geben. Beenden Sie das Gespräch erst, wenn Sie alle erforderlichen Informationen durchgegeben haben.

Wasserdichtigkeit

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es daher stets trocken.

Zubehör und Akkus

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Zubehörteile und Akkus. Die Verwendung anderer Zubehörteile kann gefährlich sein und Ihr Telefon beschädigen.

Verwenden Sie nur von SAMSUNG zugelassene Akkus und Ladegerät.

Qualifizierter Kundendienst

Mobiltelefone dürfen nur von Fachleuten installiert und repariert werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie “Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit” auf Seite 182.

ACHTUNG!

BEIM EINLEGEN EINES UNGEEIGNETEN AKKUS BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR!

VERBRAUCHTE AKKUS IMMER VORSCHRIFTSGEMÄSS ENTSORGEN!

Auspacken

Zu Ihrem Mobiltelefon gehören folgende Teile:

Mobiltelefon



Reiseadapter

Akku

Ohrhörer

Bedienungsanleitungen

Trageriemen

Hinweis: Die zum Lieferumfang des Telefons gehörigen Teile können sich je nach Land und Netzbetreiber unterscheiden.

Außerdem können Sie bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler folgendes Zubehör für Ihr Telefon erhalten:

- Standard-/Hochleistungsakku
- Trageriemen
- Freisprechvorrichtung
- PC-Datenschnittstelle
- Akkuladegerät
- Reiseadapter

Ihr Telefon

Bedienelemente

Die folgenden Abbildungen zeigen die wichtigsten Bedienelemente Ihres Telefons:

Taste(n)	**Beschreibung**
	Im Menüsystem: Ansteuern der Menüoptionen. Bewegt den Cursor bei der Texteingabe entsprechend der von Ihnen gedrückten Taste nach oben oder unten. Wenn Sie diese Tasten im Standby-Betrieb gedrückt halten, ermöglichen sie Ihnen einen direkten Zugriff auf Ihre bevorzugten Menüoptionen. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 152.
	Bewegt den Cursor bei der Texteingabe entsprechend der von Ihnen gedrückten Taste nach links oder rechts. Wenn Sie diese Tasten im Standby-Betrieb gedrückt halten, ermöglichen sie Ihnen einen direkten Zugriff auf Ihre bevorzugten Menüoptionen. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 152.
 (Soft-Tasten)	Die aktuelle Funktion der Soft-Tasten wird in der untersten Display-Zeile angezeigt.
	Im Standby-Betrieb: Zugriff auf das Menüsystem. Bei Menüsteuerung: Auswahl des markierten Menüs bzw. der markierten Option oder Bestätigung Ihrer Eingabe. Bei verfügbaren Optionen wird durch Drücken dieser Taste automatisch die erste Option ausgewählt.

Taste(n)	**Beschreibung** (Fortsetzung)
	Löscht Zeichen aus dem Display. Im Menüsystem: Rückkehr zum übergeordneten Menü.
	Tätigt oder beantwortet einen Anruf. Wenn Sie diese Taste im Standby-Betrieb gedrückt halten, wird die zuletzt gewählte Nummer oder die Nummer des letzten eingegangenen Anrufs neu gewählt.
	Beendet ein Gespräch. Schaltet bei längerem Drücken das Telefon ein und aus. Im Menüsystem: Annullierung Ihrer Eingabe und Rückkehr in den Standby-Betrieb.
	Wenn Sie diese Taste im Standby-Betrieb gedrückt halten, erhalten Sie Zugriff auf das Voice-Mail-Menü.
	Zur Eingabe von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen.
	Zur Eingabe von speziellen Wählzeichen. Zur Aktivierung verschiedener Funktionen.

Taste(n)	**Beschreibung** (Fortsetzung)
	(an der rechten Seite des Telefons) Im Standby-Betrieb: Aufrufen des **Kamera**-Menüs. Wenn Sie diese Taste gedrückt halten, wird die Kamera eingeschaltet. Sie können nun im Aufnahmemodus damit Fotos erstellen.
	(an der linken Seite des Telefons) Während eines Gesprächs: Einstellung der Hörerlautstärke. Im Standby-Betrieb bei geöffneter Abdeckklappe: Einstellung der Lautstärke für die Tastentöne. Wenn Sie diese Taste bei geschlossener Abdeckklappe gedrückt halten, wird das Frontdisplay eingeschaltet. Im Menüsystem: Ansteuern der Menüoptionen.

Display

Aufbau des Displays

Das Display besteht aus drei Bereichen:

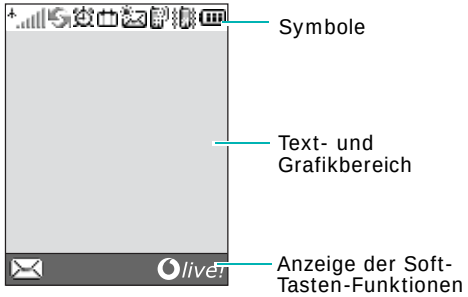

Bereich	**Beschreibung**
Erste Zeile	Anzeige verschiedener Symbole. Siehe Seite 16.
Mittlere Zeilen	Anzeige von SMS, Anweisungen und der von Ihnen eingegebenen Daten (zum Beispiel die zu wählende Rufnummer).
Letzte Zeile	Anzeige der aktuellen Funktionen, die den beiden Soft-Tasten zugeordnet sind.

Symbole

Symbol	Beschreibung
	Zeigt die Stärke des Empfangssignals. Je mehr Balken angezeigt werden, desto stärker ist das Signal.
	Erscheint, wenn der IR-Port aktiviert ist. Einzelheiten finden Sie auf Seite 150.
	Erscheint, wenn Sie eine Alarmzeit eingestellt haben.
	Erscheint, wenn Sie sich nicht in Ihrem Heimatbereich befinden und bei einem anderen Netz angemeldet haben (zum Beispiel auf Auslandsreisen).
	Erscheint, wenn eine neue SMS (Short Message Service) eingegangen ist.
	Erscheint, wenn eine neue Voice-Mail-Nachricht eingegangen ist.
	Erscheint, wenn eine neue MMS (Multimedia Message Service) eingegangen ist.
	Erscheint während eines Gesprächs.
	Erscheint, wenn Sie sich nicht in Ihrem Netzversorgungsbereich befinden. Wenn diese Anzeige erscheint, können Sie keine Anrufe tätigen oder annehmen.
	Erscheint, wenn Sie mit einem GPRS-Netz verbunden sind.

Symbol	Beschreibung (Fortsetzung)
	Erscheint, wenn Sie sich innerhalb Ihrer Heimzone aufhalten (falls Sie diesen Dienst aktiviert haben).
	Erscheint, wenn Sie sich innerhalb Ihrer Bürozone aufhalten (falls Sie diesen Dienst aktiviert haben).
	Erscheint, wenn Sie die Weiterleitungsfunktion für alle eingehenden Anrufe aktiviert haben. Wenn Ihre SIM-Karte die ALS-Funktion (Alternate Line Service) unterstützt, wird das Symbol möglicherweise zusammen mit der Nummer für die aktuelle Leitung angezeigt, z.B. , und .
	Erscheint, wenn die Funktion "Signaltöne AUS" aktiviert ist oder wenn Sie den Summer als Signal für eingehende Anrufe eingestellt haben. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 35 und Seite 157.
	Erscheint, wenn die Stummschaltung aktiviert ist.
	Zeigt den Akkuladezustand an. Je mehr Balken angezeigt werden, umso größer ist die verbleibende Ladung.

Displaybeleuchtung

Das Display und das Tastenfeld sind beleuchtet. Wenn diese Option aktiviert ist, schaltet sich die Displaybeleuchtung ein, sobald Sie die Abdeckklappe öffnen oder eine Taste drücken. Wenn Sie eine Taste drücken oder die Abdeckklappe öffnen, wird die Beleuchtung eingeschaltet und bleibt für den unter der Menüoption **Displaybeleuchtung** eingestellten Zeitraum an. Nach einer Minute schaltet sich die Displaybeleuchtung aus, um die Akkus zu schonen.

Um anzugeben, wie lang die Displaybeleuchtung eingeschaltet bleiben soll, stellen Sie die Menüoption **Displaybeleuchtung** ein. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 156.

Frontdisplay

Auf der Abdeckklappe Ihres Telefons befindet sich ein externes Display (Frontdisplay). Hier werden eingehende Anrufe oder Nachrichten angezeigt. Hier wird auch ein von Ihnen festgelegter Alarm ausgegeben. Die Displaybeleuchtung wird eingeschaltet und das entsprechende Symbol wird im Frontdisplay angezeigt.

Ungefähr 15 Sekunden nach dem Schließen des Telefons schaltet sich das Frontdisplay aus. Halten Sie eine der Lautstärketasten gedrückt, um das Display wieder einzuschalten.

Wenn die Abdeckklappe geschlossen ist, können Sie über das Frontdisplay Fotos aufnehmen, indem Sie die Kameratаste auf der rechten Seite des Telefons gedrückt halten. Siehe Seite 122.

Bereitschaftsanzeige

Die Bereitschaftsanzeige befindet sich auf der Vorderseite des Telefons. Sie blinkt, wenn ein Telefonnetz verfügbar ist.

Um die Bereitschaftsanzeige zu aktivieren oder zu deaktivieren, stellen Sie die Menüoption **Bereitschaftsanzeige** entsprechend ein. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 156.

Kamera

Mit der Kamera an der Abdeckklappe können Sie unterwegs Fotos aufnehmen oder Videos aufzeichnen.

Einzelheiten zu den Kamerafunktionen finden Sie auf Seite 118.

Erste Schritte

SIM-Karte installieren

Wenn Sie sich bei einem Netzbetreiber anmelden, erhalten Sie eine SIM-Karte, auf der bestimmte Informationen gespeichert sind (PIN-Code, verfügbare Optionen usw.).

Wichtig! Die SIM-Karte und ihre Kontakte können durch Kratzer oder Verbiegen leicht beschädigt werden; gehen Sie daher mit der Karte stets sorgsam um, insbesondere beim Einsetzen oder Herausnehmen.

SIM-Karten gehören nicht in die Hände kleiner Kinder.

1. Falls nötig, schalten Sie das Telefon aus, indem Sie die Taste gedrückt halten, bis die Ausschaltsequenz angezeigt wird.

2. Nehmen Sie den Akku vom Telefon ab. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

   ① Drücken Sie die Verriegelungstaste oberhalb des Akkus in Richtung Telefonoberseite, und halten Sie sie in dieser Position.

   ② Nehmen Sie den Akku wie gezeigt nach oben ab.

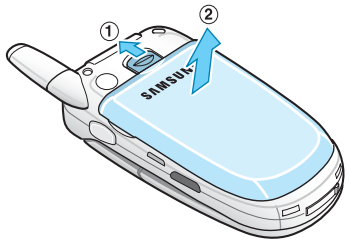

3. Schieben Sie die SIM-Karte wie abgebildet so in das SIM-Kartenfach, dass die Karte richtig einrastet.

   Achten Sie dabei darauf, dass die Metallkontakte der Karte zum Telefon zeigen.

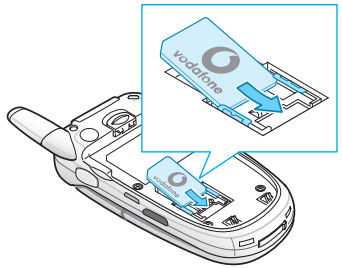

Hinweis: Wenn Sie die SIM-Karte herausnehmen müssen, schieben Sie sie wie gezeigt nach oben und nehmen sie aus dem Fach.

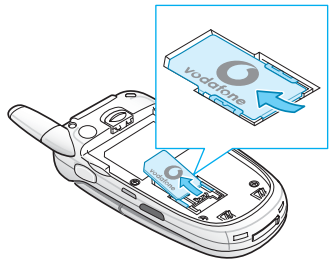

4. Setzen Sie den Akku wieder auf. Achten Sie darauf, dass die Zungen unten am Akku in die entsprechende Aussparung am Telefon greifen.

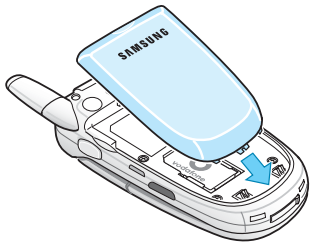

5. Drücken Sie den Akku an das Telefon, bis er einrastet. Überprüfen Sie, ob der Akku richtig eingesetzt ist, bevor Sie das Telefon einschalten.

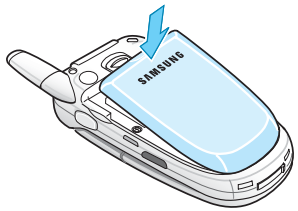

Akku laden

Ihr Telefon ist standardmäßig mit einem aufladbaren Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Mit dem Telefon wird ein Reiseadapter zum Laden des Akkus geliefert. Verwenden Sie nur zugelassene Akkus und Ladegeräte. Näheres erfahren Sie bei Ihrem Samsung-Händler.

Während des Ladevorgangs können Sie das Telefon benutzen; die Benutzung verlangsamt jedoch den Ladevorgang.

Hinweis: Vor der ersten Verwendung des Telefons müssen Sie den Akku voll aufladen. Ein entladener Akku kann in ca. 200 Minuten wieder voll aufgeladen werden.

1. Schließen Sie den Stecker des Reiseadapters an der Buchse unten am Telefon an (bei eingesetztem Akku). Der Pfeil auf dem Stecker zeigt dabei nach vorn.

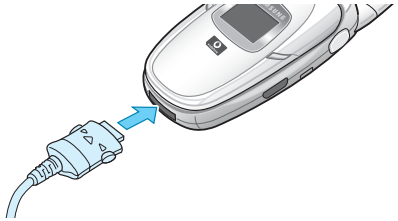

2. Schließen Sie den Adapter an eine Netzsteckdose an.

3. Wenn der Akku vollständig geladen ist, trennen Sie den Adapter von der Netzsteckdose und vom Telefon. Drücken Sie dazu auf die Tasten an beiden Seiten des Steckers und ziehen Sie den Stecker ab.

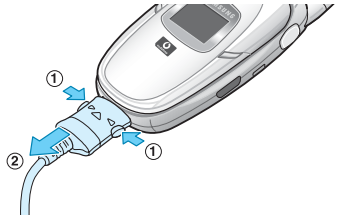

Hinweis: Wenn Sie den Akku während des Ladevorgangs vom Telefon abnehmen möchten, müssen Sie zuerst den Adapter abziehen. Andernfalls könnte das Telefon beschädigt werden.

Anzeige schwacher Akkuladung

Wenn der Akkuladezustand so gering ist, dass nur noch wenige Minuten Gesprächszeit verbleiben, hören Sie ein Warnsignal. Im Display wird in regelmäßigen Abständen eine Warnmeldung wiederholt. Gleichzeitig wird die Hintergrundbeleuchtung abgeschaltet, um den Akku zu schonen und möglichst lang nutzen zu können.

Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch ab.

Telefon ein-/ausschalten

1. Öffnen Sie die Abdeckklappe des Telefons.
2. Halten Sie die Taste ☎\⏻ länger als eine Sekunde gedrückt, um das Telefon einzuschalten.
3. Geben Sie nach entsprechender Aufforderung Ihr Passwort ein, und drücken Sie die Soft-Taste **Ok** oder die Eingabetaste.

   Das Telefonpasswort ist werkseitig auf “00000000” eingestellt. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 178.
4. Geben Sie nach entsprechender Aufforderung Ihre PIN ein, und drücken Sie die Soft-Taste **Ok** oder die Eingabetaste. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 179.

   Das Telefon sucht nach Ihrem Netz. Sobald das Netz gefunden ist, erscheint das unten abgebildete Standby-Display. Jetzt können Sie Anrufe tätigen oder empfangen.

   Hinweis: Die Displaysprache ist werkseitig voreingestellt. Um die Sprache zu ändern, verwenden Sie die Menüoption **Sprache**. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 151.
5. Wenn Sie das Telefon ausschalten möchten, halten Sie die Taste ☎\⏻ gedrückt, bis die Ausschaltsequenz angezeigt wird.

Anruffunktionen

Anrufe tätigen

Geben Sie im Standby-Betrieb (Standby-Display) Vorwahl und Rufnummer ein und drücken Sie die Taste ☎.

Hinweis: Wenn Sie die Option **Automatische Wahlwiederholung** im Menü **Weitere Einstellungen** aktiviert haben, wird die Rufnummer automatisch bis zu zehnmal wieder gewählt, falls die angerufene Person nicht antwortet oder die Leitung belegt ist. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 153.

Internationalen Anruf tätigen

1. Drücken und halten Sie die Taste **0** gedrückt.

   Das Zeichen **+** erscheint im Display.
2. Geben Sie die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein. Drücken Sie die Taste ☎.

Eingegebene Nummer korrigieren

Zum Löschen ...	drücken Sie ...
der letzten angezeigten Ziffer	die Taste **C**.
einer anderen Ziffer der Rufnummer	so oft die Navigationstaste (links oder rechts), bis der Cursor sich direkt rechts neben der zu löschenden Ziffer befindet. Drücken Sie anschließend die Taste **C**. Sie können auch eine fehlende Ziffer einfügen.
des ganzen Displays	die Taste **C**, und halten sie länger als eine Sekunde gedrückt.

Anruf beenden

Zum Beenden eines Anrufs drücken Sie kurz die Taste \ oder schließen die Abdeckklappe.

Wiederholung der letzten gewählten Nummer

Das Telefon speichert die von Ihnen gewählten Rufnummern sowie alle empfangenen bzw. nicht beantworteten Anrufe, sofern der Anrufer identifiziert werden kann. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt “Anruflisten” auf Seite 142.

Um eine dieser Rufnummern erneut anzuwählen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn Sie auf dem Display Zeichen eingegeben haben, drücken Sie die Taste \, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

2. Drücken Sie die Taste , um eine Liste der Rufnummern der zuletzt getätigten und empfangenen Anrufe in zeitlicher Reihenfolge anzuzeigen.

3. Steuern Sie mit den Navigationstasten (auf/ab) die Rufnummern ab, bis die gewünschte Nummer angezeigt wird.

4.

Um ...	drücken Sie ...
die Nummer zu wählen,	die Taste .
die Nummer im Bearbeitungs-modus anzuzeigen,	die Eingabetaste oder die Soft-Taste **Optionen** und wählen **Anzeigen**.
die Rufnummer zu löschen,	die Soft-Taste **Optionen** und wählen **Löschen**.
alle Nummern aus den Anruflisten zu löschen,	die Soft-Taste **Optionen** und wählen **Alle löschen**. Einzelheiten finden Sie auf Seite 144.

Anrufe mit Kontakten tätigen

Sie können häufig verwendete Rufnummern mit dem dazugehörigen Namen auf der SIM-Karte oder im Speicher des Telefons speichern. Die beiden Speicher bilden gemeinsam das Telefonbuch mit den Kontakten.

Sie können die in den Kontakten gespeicherten Rufnummern durch Drücken weniger Tasten wählen. Außerdem können Sie Ihre am häufigsten gewählten Nummern als Kurzwahlnummern anlegen.

Weitere Einzelheiten zur Kontakte-Funktion finden Sie auf Seite 136.

Rufnummer im Standby-Betrieb im Telefonbuch speichern

Sobald Sie mit der Eingabe einer Rufnummer beginnen, erscheint die Meldung **Speich.** über der linken Soft-Taste, damit Sie die Rufnummer im Telefonbuch speichern können.

1. Geben Sie die zu speichernde Nummer ein.

   Hinweis: Wenn Ihnen bei der Eingabe einer Nummer ein Fehler unterläuft, korrigieren Sie ihn mit der Soft-Taste **Löschen** oder der Taste **C**. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 26.

2. Wenn Sie sicher sind, dass die Nummer richtig ist, drücken Sie die Eingabetaste oder die Soft-Taste **Speich**.

3. Wählen Sie ein Symbol aus, um die Kategorie der zu speichernden Nummer zu kennzeichnen. Folgende Kennzeichen stehen zur Verfügung:
   - : Mobiltelefon
   - : geschäftlich
   - : privat

   Um die Kategorie auszuwählen, drücken Sie die Navigationstaste (links oder rechts) und anschließend die Soft-Taste **Auswahl** oder die Eingabetaste.

4. Wählen Sie als Speicherort entweder **SIM** oder **Telefon**, indem Sie die Navigationstaste (auf oder ab) und anschließend die Eingabetaste oder die Soft-Taste **Auswahl** drücken.

   Hinweis: Wenn Sie das Telefon wechseln, stehen die auf der SIM-Karte gespeicherten Rufnummern auf dem neuen Telefon automatisch zur Verfügung. Die Nummern im Speicher des Telefons müssen Sie jedoch neu eingeben.

5. Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie die Soft-Taste **Ok** oder die Eingabetaste.

   Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 40.

6. Wenn Sie die Rufnummer und den Namen nicht unter dem angebotenen Platz speichern möchten, drücken Sie die Soft-Taste **Löschen** oder die Taste **C**, um die Speicherplatznummer zu löschen. Dann geben Sie den gewünschten Speicherplatz mit den Zifferntasten ein.

7. Drücken Sie die Soft-Taste **Ok** oder die Eingabetaste, um den Namen und die Rufnummer zu speichern.

   Nach dem Speichern zeigt Ihnen das Telefon den soeben gespeicherten Namen und die zugehörige Nummer an.

8.

Um ...	**drücken Sie ...**
die Eingabeoptionen zu verwenden,	die Soft-Taste **Optionen**. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 137.
die Nummer zu wählen,	die Taste oder die Eingabetaste.
zum Standby-Display zurückzukehren,	die Taste .

Eine Telefonnummer vom Telefonbuch wählen

Sobald Sie Telefonnummern im Telefonbuch gespeichert haben, können Sie diese einfach und schnell mit Hilfe der Speicherplatznummern, welche den gespeicherten Telefonnummern im Telefonbuch zugeordnet wurden, wählen.

Hinweis: Wenn Sie die betreffende Speicherplatznummer nicht mehr wissen, können Sie die Nummer in der **Kontaktliste** auch anhand des Namens suchen. Siehe Seite 136.

Rufnummer von der SIM-Karte wählen:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Speicherplatznummer der gewünschten Rufnummer ein und drücken Sie die Taste #.

   Die Liste der Einträge auf der SIM-Karte erscheint.

2. Durch Drücken der Navigationstasten (auf/ab) können Sie in der Liste nach weiteren Nummern suchen.

3. Drücken Sie die Soft-Taste **Wählen**, die Taste oder die Eingabetaste, wenn Sie die gewünschte Nummer ausgewählt haben.

Rufnummer aus dem Telefonspeicher wählen:

1. Drücken und halten Sie im Standby-Betrieb die Taste **0**. Im Display erscheint **+**.

2. Geben Sie die Speicherplatznummer der gewählten Nummer ein und drücken Sie die Taste #.

   Die Liste der Einträge im Telefonbuchspeicher erscheint.

3. Durch Drücken der Navigationstasten (auf/ab) können Sie in der Liste nach weiteren Nummern suchen.

4. Drücken Sie die Soft-Taste **Wählen**, die Taste oder die Eingabetaste, wenn Sie die gewünschte Nummer ausgewählt haben.

Lautstärke einstellen

Wenn Sie während eines Gesprächs die Hörerlautstärke einstellen möchten, verwenden Sie die Lautstärketasten an der linken Seite des Telefons.

Drücken Sie die Taste ∧, um die Lautstärke zu erhöhen, und ∨, um die Lautstärke zu verringern.

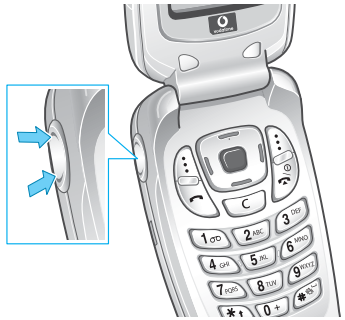

Im Standby-Betrieb können Sie die Lautstärke der Tastentöne mit diesen Tasten einstellen.

Anruf beantworten

Bei einem eingehenden Anruf ertönt der Klingelton, und das Telefon zeigt das Symbol für einen eingehenden Anruf an.

Die Rufnummer und der Name des jeweiligen Anrufers werden angezeigt, wenn diese in Ihrem Telefonbuch gespeichert sind.

1. Öffnen Sie gegebenenfalls die Abdeckklappe. Drücken Sie die Taste oder die Soft-Taste **Annahme**, um den eingehenden Anruf zu beantworten.

   Wenn die Option **Antwort mit jeder Taste** im Menü **Weitere Einstellungen** aktiviert ist, können Sie eine beliebige Taste (mit Ausnahme der Taste und der Soft-Taste **Ablehn.**) drücken, um ein Gespräch entgegenzunehmen. Siehe Seite 153.

   Wenn die Option **Aktivklappe** im Menü **Weitere Einstellungen** aktiviert ist, können Sie den Anruf einfach entgegennehmen, indem Sie die Abdeckklappe öffnen. Siehe Seite 153.

   Hinweis: Um den Anruf abzulehnen, halten Sie eine der Lautstärketasten gedrückt, bevor Sie die Abdeckklappe öffnen, oder drücken Sie die Soft-Taste **Ablehn.** bzw. die Taste .

2. Beenden Sie das Gespräch durch Schließen der Abdeckklappe oder Drücken der Taste .

Hinweis: Sie können ein Gespräch entgegennehmen, während Sie die Kontakte oder Menüfunktionen verwenden. Nach Beenden des Anrufs kehrt die Anzeige in den Zustand vor dem Anruf zurück.

Unbeantwortete Anrufe anzeigen

Wenn Sie einen Anruf aus irgendeinem Grund nicht beantwortet haben, können Sie herausfinden, wer Sie angerufen hat, um die entsprechende Person zurückzurufen.

Die Anzahl der unbeantworteten Anrufe wird auf dem Standby-Display sofort nach dem letzten unbeantworteten Anruf angezeigt.

Um den unbeantworteten Anruf sofort anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Abdeckklappe des Telefons (falls diese noch geschlossen ist).

2. Drücken Sie die Soft-Taste **Zeigen** oder die Eingabetaste.

   Die Rufnummer des zuletzt eingegangenen unbeantworteten Anrufs wird angezeigt, wenn der Anrufer identifiziert werden konnte.

3.

Um ...	**drücken Sie ...**
die unbeantworteten Anrufe navigieren,	die Navigationstaste (auf oder ab).
die angezeigte Rufnummer zu wählen,	die Taste .
die Nummer eines unbeantworteten Anrufs zu bearbeiten oder zu löschen,	die Soft-Taste **Auswahl** oder die Eingabetaste.

Nummer eines unbeantworteten Anrufs bearbeiten

Hinweis: Wenn die Nummer, von der der letzte unbeantwortete Anruf kam, nicht vorhanden ist, wird die Option **Anzeigen** nicht angezeigt.

1. Drücken Sie die Eingabetaste.

   Sie können auch die Soft-Taste **Optionen** drücken und dann mit der Navigationstaste (auf oder ab) die Option **Anzeigen** auswählen. Drücken Sie dann die Eingabetaste oder die Soft-Taste **Auswahl**.

2. Ändern Sie die Nummer.

3.

Um ...	**drücken Sie ...**
die Nummer zu wählen,	die Taste .
die Nummer zu speichern,	die Soft-Taste **Speich.** oder die Eingabetaste und geben den gewünschten Namen und Speicherplatz ein. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 28.

Unbeantworteten Anruf löschen

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen**.
2. Drücken Sie bei Bedarf die Navigationstaste (auf oder ab), um die Option **Löschen** zu markieren.
3. Drücken Sie die Eingabetaste oder die Soft-Taste **Auswahl**.

Sie können jederzeit die Taste drücken, um das Menü für unbeantwortete Anrufe zu verlassen.

Hinweis: Sie können das Menü für unbeantwortete Anrufe jederzeit mit der Menüoption **Unbeantwortete Anrufe** aufrufen. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 143.

Schnell in den Modus Signaltöne AUS schalten

Diese Funktion ist praktisch, wenn Sie die Signaltöne des Telefons schnell ausschalten müssen, z. B. im Theater.

Drücken Sie die Taste # im Standby-Betrieb, und halten Sie sie gedrückt, bis die Meldung “Signaltöne AUS” und das Summersymbol () im Display erscheinen.

Im Modus ohne Signaltöne schaltet Ihr Telefon die Toneinstellungen wie folgt um:

Option	**Neue Einstellung**
Alarmtyp	Summer
Tastenton	Aus
SMS-Ton und MMS-Ton	Leuchtanzeige + Summer
Infomeldungston	Nur Leuchtanzeige
Klappenton	Aus
Ausschaltton	Aus
Sondertöne	Aus

Um den Modus zu beenden und die vorherigen Toneinstellungen zu aktivieren, drücken Sie die Taste # erneut und halten sie gedrückt, bis “Signaltöne EIN” angezeigt wird. Das Summersymbol ( ) wird nicht mehr angezeigt.

Hinweise:

- Beim Ausschalten des Telefons wird der Modus ohne Signaltöne automatisch beendet.
- Auch wenn der Modus “Signaltöne AUS“ aktiviert ist, gibt das Telefon beim Aufnehmen eines Fotos einen Ton aus.

Funktionen und Optionen auswählen

Ihr Telefon verfügt über eine Reihe von Funktionen, mit denen Sie es Ihren Wünschen entsprechend anpassen können. Diese Funktionen sind in Menüs und Untermenüs angeordnet, auf die Sie über die beiden Soft-Tasten und zugreifen können. In jedem Menü und Untermenü können Sie die Einstellungen einer bestimmten Funktion anzeigen und ändern.

Soft-Tasten verwenden

Die Rolle der Soft-Tasten ändert sich je nach Kontext; der Text in der unteren Zeile des Displays direkt über der jeweiligen Taste gibt die aktuelle Funktion an.

Beispiel:

Drücken Sie die linke Soft-Taste, um auf die Menüoptionen für **Mitteilungen** zuzugreifen.

Drücken Sie die rechte Soft-Taste, um den WAP-Browser (WAP = Wireless Application Protocol) zu starten.

Optionen auswählen

Um die verschiedenen verfügbaren Funktionen/ Optionen anzuzeigen und die jeweils gewünschte Funktion/Option auszuwählen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die entsprechende Soft-Taste.

2.

Um ...	**drücken Sie ...**
die folgenden Elemente auszuwählen: • die angezeigte Funktion • die markierte Funktion	die Soft-Taste **Auswahl** oder die Eingabetaste.
die nächste Funktion anzuzeigen oder die nächste Option in einer Liste zu markieren,	die Navigationstaste (ab) oder ∨ auf der linken Seite des Telefons.
zur vorherigen Funktion oder zu einer Option in einer Liste zurückzukehren,	die Navigationstaste (auf) oder ∧ auf der linken Seite des Telefons.
eine Menüebene nach oben zu gelangen,	die Taste **Zurück** oder die Taste **C**.
das Menü zu verlassen, ohne Einstellungen zu ändern,	die Taste ⏻.

Bei manchen Funktionen können Sie zur Eingabe eines Passworts oder eines PIN-Codes aufgefordert werden. Geben Sie den Code ein und drücken Sie die Soft-Taste **Ok** oder die Eingabetaste.

Hinweis: Wenn Sie eine Optionsliste aufrufen, ist die derzeit gewählte Option automatisch markiert. Falls eine Liste nur zwei Optionen wie **Ein**/**Aus** oder **Aktivieren**/**Deaktivieren** enthält, ist automatisch die derzeit nicht gewählte Option markiert, damit Sie diese per einfachem Tastendruck aktivieren können.

Text eingeben

Bei der Verwendung Ihres Telefons müssen Sie oft Text eingeben (zum Beispiel beim Speichern eines Namens in den Kontakten, für eine persönliche Grußmeldung oder beim Eintragen von Terminen im Kalender). Sie können alphanumerische Zeichen über die Zifferntasten eingeben.

Folgende Texteingabemodi stehen zur Verfügung:

- **Alphabet-Modus**

  In diesem Modus geben Sie Buchstaben ein, indem Sie die mit dem gewünschten Buchstaben beschriftete Taste drücken. Drücken Sie die Taste ein-, zwei-, drei- oder viermal, bis der gewünschte Buchstabe erscheint.

- **T9-Modus**

  In diesem Modus können Sie Wörter mit nur einem Tastendruck pro Buchstabe eingeben. Alle Zifferntasten des Telefons sind mit mehreren Buchstaben belegt - wenn Sie die Taste **5** einmal drücken, kann J, K oder L angezeigt werden. Im T9-Modus wird Ihre Eingabe automatisch mit einem internen Wörterbuch verglichen, um das richtige Wort zu erkennen. Auf diese Weise sind wesentlich weniger Tastenanschläge als bei der herkömmlichen Eingabe von Zeichen erforderlich.

- **Ziffernmodus**

  In diesem Modus können Sie Zahlen eingeben.

- **Symbol-Modus**

  In diesem Modus können Sie verschiedene Symbole und Sonderzeichen eingeben.

Texteingabemodus ändern

Wenn Sie sich in einem Feld befinden, in das Sie Zeichen eingeben können, erscheint die Anzeige für den Texteingabemodus.

Beispiel: SMS (Text-Mitteilung) schreiben

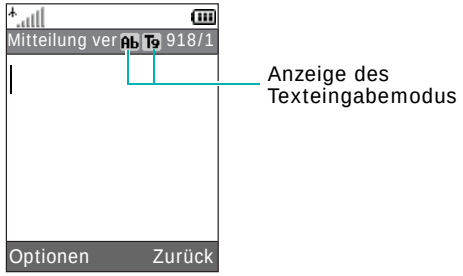

1. Halten Sie die Taste * gedrückt, um zwischen dem Alphabet- und dem T9-Modus umzuschalten.

   Im T9-Modus erscheint T9 in der Menütitelleiste. Im Alphabet-Modus erscheint keine entsprechende Anzeige.

2. Drücken Sie die Taste *, um in den gewünschten Modus umzuschalten:

Modus	Anzeige
Großer Anfangsbuchstabe	Ab wird angezeigt.
Großbuchstaben	AB wird angezeigt.
Kleinbuchstaben	ab wird angezeigt.
Ziffernmodus	1 wird angezeigt.
Symbol-Modus	S wird angezeigt.

Hinweis: Je nach Land können weitere Texteingabemöglichkeiten verfügbar sein.

Alphabet-Modus verwenden

Geben Sie Ihren Text mit den Tasten **1** bis **0** ein.

1. Drücken Sie die Taste, die mit dem gewünschten Buchstaben beschriftet ist:

   - einmal für den ersten Buchstaben
   - zweimal für den zweiten Buchstaben
   - und so weiter

2. Wählen Sie die anderen Buchstaben entsprechend aus.

Hinweis: Wenn Sie eine andere Taste drücken, bewegt sich der Cursor nach rechts. Wenn Sie denselben Buchstaben zweimal (oder einen anderen Buchstaben auf derselben Taste) eingeben, warten Sie einen Augenblick, bis der Cursor sich automatisch nach rechts bewegt. Wählen Sie dann den nächsten Buchstaben aus.

Einzelheiten zu den über die Zifferntasten verfügbaren Zeichen entnehmen Sie der nachstehenden Tabelle.

Taste	Buchstaben in der Reihenfolge der Anzeige	
	Groß	Klein
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä åæ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q rs 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Hinweis: Je nach Land können die im Alphabet-Modus verfügbaren Buchstaben und Zeichen variieren.

- Wenn Sie ein Leerzeichen einfügen möchten, drücken Sie die Taste #.
- Sie können den Cursor auch mit den Navigationstasten bewegen. Mit der Soft-Taste **Löschen** oder der Taste **C** können Sie Buchstaben löschen. Um das gesamte Display zu löschen, halten Sie eine dieser beiden Tasten gedrückt.

T9-Modus verwenden

Bei der Texteingabe mit T9 ist die Eingabe von Wörtern durch Texterkennung mit einem Minimum von Tastenanschlägen möglich. Für die Texterkennung verwendet das Telefon ein integriertes Wörterbuch.

So geben Sie ein Wort im T9-Modus ein:

1. Aktivieren Sie den T9-Texteingabemodus. Geben Sie ein Wort durch Drücken der Tasten **2** bis **9** ein. Drücken Sie dazu die mit dem gewünschten Buchstaben belegte Taste jeweils nur einmal.

   Beispiel: Um das Wort "Hallo" im T9-Modus einzugeben, drücken Sie die Tasten **4**, **2**, **5**, **5** und **6**.

   Im Display erscheint das Wort, das der gedrückten Tastenfolge entspricht. Das gezeigte Wort kann sich während der Eingabe ändern.

2. Geben Sie das Wort bis zum Ende ein, ohne Korrekturen vorzunehmen.

3. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, gehen Sie zu Schritt 4.

   Andernfalls drücken Sie **0** oder wiederholt die Navigationstaste (auf oder ab), um andere mögliche Wörter für die von Ihnen gedrückten Tasten anzuzeigen.

   Beispiel: Die Worte "Aus" und "Bus" werden beide mit derselben Tastenfolge erzeugt. Das Telefon zeigt das am häufigsten verwendete Wort zuerst an.

4. Fügen Sie mit der Taste **#** ein Leerzeichen ein und beginnen Sie mit der Eingabe des nächsten Wortes.

Um dem T9-Wörterbuch ein neues Wort hinzuzufügen:

1. Drücken Sie die entsprechenden Tasten für das gewünschte Wort und anschließend die Taste **0** oder die Navigationstaste (ab), um andere mögliche Wörter für die von Ihnen gedrückten Tasten anzuzeigen.

2. Wenn es keine alternativen Wörter mehr gibt, erscheint über der linken Soft-Taste die Option **Zufügen**. Drücken Sie die Eingabetaste oder die Soft-Taste **Zufügen**.

3. Falls erforderlich, können Sie das Wort mithilfe der Soft-Taste **Löschen** oder der Taste **C** löschen und stattdessen ein anderes Wort eingeben, das im alphabetischen Modus angezeigt werden soll. Siehe Seite 42.

4. Drücken Sie die Soft-Taste **Ok**.

   Das Wort wird dem T9-Wörterbuch zugefügt und erscheint automatisch an erster Position, sobald die entsprechenden Tasten gedrückt werden.

Hinweis: Diese Funktion steht nicht in allen Sprachen zur Verfügung.

- Um Punkte, Bindestriche oder Anführungszeichen einzugeben, drücken Sie die Taste **1**. Im T9-Modus werden Grammatikregeln angewendet, um die korrekte Zeichensetzung sicherzustellen.
- Sie können den Cursor auch mit den Navigationstasten (links und rechts) und Rechts bewegen. Mit der Soft-Taste **Löschen** oder der Taste **C** können Sie Buchstaben löschen. Um das gesamte Display zu löschen, halten Sie eine dieser beiden Tasten gedrückt.

Ziffernmodus verwenden

Im Ziffernmodus können Sie Zahlen in einen Text eingeben. Drücken Sie die Tasten für die gewünschten Zahlen.

Symbol-Modus verwenden

Im Symbol-Modus können Sie Symbole in eine SMS eingeben.

Um ...	**drücken Sie ...**
ein Symbol auszuwählen,	die entsprechende Zifferntaste.
weitere Symbole anzuzeigen,	die Navigationstaste (auf oder ab).
das Symbol/die Symbole in Ihre Nachricht einzufügen,	die Soft-Taste **Ok** oder die Eingabetaste.
das Symbol/die Symbole zu löschen,	die Soft-Taste **Löschen** oder die Taste **C**.
Ihre Eingabe zu annullieren und den Symbol-Modus zu verlassen,	die Soft-Taste **Zurück**, wenn das Eingabefeld leer ist.

Optionen während eines Telefongesprächs

Ihr Telefon verfügt über eine Reihe von Funktionen, die Sie während eines Telefongesprächs verwenden können.

Gespräch auf Wartestellung schalten

Sie können das laufende Gespräch jederzeit auf Wartestellung schalten. Während eines gehaltenen Gesprächs können Sie einen anderen Anruf tätigen, wenn dieser Dienst von Ihrem Netz unterstützt wird.

Um ein Gespräch zu halten, drücken Sie einfach die Soft-Taste **Halten**. Sie können das Gespräch jederzeit wieder aufnehmen, indem Sie die Soft-Taste **Überneh.** drücken.

Um anzurufen, während Sie ein anderes Gespräch halten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie die Rufnummer ein, die Sie wählen möchten, oder schlagen Sie sie in den Kontakten nach.

   Einzelheiten zum Suchen einer Nummer in den Kontakten finden Sie auf Seite 136.

2. Drücken Sie die Taste , um die zweite Rufnummer zu wählen.

   Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.

Oder gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie das laufende Gespräch in Wartestellung, indem Sie die Soft-Taste **Halten** drücken.

2. Tätigen Sie den zweiten Anruf wie üblich.

Jeweils eines der beiden Gespräche ist aktiv, während das andere gehalten wird. Sie können zwischen den beiden Gesprächen hin- und herschalten.

Um zwischen den beiden Gesprächen umzuschalten, drücken Sie die Soft-Taste **Tausch**.

Das laufende Gespräch wird in Wartestellung gehalten, das wartende Gespräch wird aktiviert und Sie können mit dem anderen Teilnehmer sprechen.

Beenden Sie jedes Gespräch wie üblich durch Drücken der Taste .

Menüfunktionen aufrufen

Sie können während eines Gesprächs die wichtigsten Menüfunktionen aufrufen.

1. Drücken Sie die Eingabetaste.

   Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** und anschließend die Eingabetaste oder die Soft-Taste **Ok**, wenn die Option **Menü** markiert ist.

2. Drücken Sie die Navigationstaste (auf oder ab), um die Menüliste navigieren.

   Hinweis: Einige Menüs lassen sich nicht während eines Gesprächs aufrufen. Sie sind dann auf dieser Liste inaktiv.

3. Wenn das gewünschte Menü markiert ist, drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Eingabetaste.

4. Wenn das ausgewählte Menü über Einstelloptionen verfügt, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.

Weitere Informationen zu den verfügbaren Menüfunktionen finden Sie in der Liste auf Seite 57.

Mikrofon ausschalten (Stummschaltung)

Sie können das Mikrofon Ihres Telefons vorübergehend ausschalten, damit der andere Teilnehmer Sie nicht hört.

Beispiel: Sie möchten einer anderen Person im Raum etwas sagen, das Ihr Telefon-Gesprächspartner nicht hören soll.

So schalten Sie das Mikrofon vorübergehend aus:

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen**.
2. Wählen Sie mit der Navigationstaste (ab) die Option **Stumm ein**.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Ok** oder die Eingabetaste.

   Ihr Telefon-Gesprächspartner kann Sie nicht mehr hören.

So schalten Sie das Mikrofon wieder ein:

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen**.
2. Wählen Sie mit der Navigationstaste (ab) die Option **Stumm aus**.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Ok** oder die Eingabetaste.

   Ihr Telefon-Gesprächspartner kann Sie wieder hören.

MFV-Töne ausschalten/senden

Mit den Optionen **MFV aus** und **MFV ein** können Sie die Tastentöne ein- oder ausschalten. Wenn die Option **MFV aus** gewählt ist, sendet Ihr Telefon keine MFV-Tastentöne (MFV = Mehrfrequenzverfahren). Dadurch ertönen während eines Gesprächs keine störenden Töne, wenn Sie eine Taste drücken.

Hinweis: Für die Kommunikation mit Anrufbeantwortern oder telefongesteuerten Computersystemen muss die Option **MFV ein** gewählt sein.

MFV-Tonfolge senden

Sie können eine Nummer eingeben und die dieser Nummer entsprechenden MFV-Töne über die Leitung senden.

Diese Option ermöglicht Ihnen das Eingeben von Passwörtern oder Kontonummern, wenn Sie zum Beispiel einen Telefonbanking-Service anrufen.

So senden Sie die MFV-Töne einer Nummer:

1. Stellen Sie die Verbindung zum gewünschten Telecomputersystem her und drücken Sie die Soft-Taste **Optionen**.
2. Wählen Sie mit der Navigationstaste (ab) die Option **DMFV senden**.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Ok** oder die Eingabetaste.
4. Geben Sie die zu sendende Nummer ein und drücken Sie die Eingabetaste.

   Die Töne werden gesendet.

Rufnummer in Kontakten suchen

Sie können während eines Gesprächs in Ihren Kontakten nach einer Rufnummer suchen.

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen**.
2. Wählen Sie mit der Navigationstaste (ab) die Option **Kontakte**.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Ok** oder die Eingabetaste.

   Die Kontakteinträge werden aufgelistet.
4. Geben Sie den Namen ein, nach dem Sie suchen.

   Wenn Sie die Anfangsbuchstaben des Namens eingeben, werden alle Kontakteinträge beginnend mit dem ersten Ihrer Eingabe entsprechenden Eintrag aufgelistet. Dieser Eintrag ist auch markiert.
5. Um den markierten Eintrag anzuzeigen, drücken Sie die Soft-Taste **Zeigen** oder die Eingabetaste.

Weitere Einzelheiten zur Kontakte-Funktion finden Sie auf Seite 136.

Anruf halten

Sie können während eines laufenden Gesprächs einen eingehenden Anruf beantworten, wenn diese Funktion vom Netz unterstützt wird und Sie die Menüoption **Anklopfen** auf **Aktivieren** eingestellt haben (siehe Seite 165). Sie werden durch einen speziellen Ton über einen eingehenden Anruf informiert.

Um einen Anruf während eines laufenden Gesprächs anzunehmen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Taste , um den eingehenden Anruf zu beantworten.

   Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.

2. Um zwischen den beiden Gesprächen umzuschalten, drücken Sie die Soft-Taste **Tausch**.

3. Um ein wartendes (gehaltenes) Gespräch zu beenden, drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** und wählen die Menüoption **Trennen**.

   Um das laufende Gespräch zu beenden, drücken Sie die Taste .

Konferenzschaltung herstellen

Eine Konferenzschaltung ist ein Netzdienst, mit dem bis zu sechs Personen in einer Konferenzschaltung gleichzeitig miteinander telefonieren können. Einzelheiten zum Aktivieren dieses Dienstes teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Konferenzschaltung einrichten

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer wie üblich an.

2. Rufen Sie den zweiten Teilnehmer wie üblich an.

   Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.

3. Um den ersten Teilnehmer an der Konferenzschaltung zu beteiligen, drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** und wählen die Option **Teilnehmen**. Drücken Sie die Soft-Taste **Ok** oder die Eingabetaste.

4. Um der Konferenzschaltung eine weitere Person hinzuzufügen, rufen Sie diese wie üblich an und drücken die Soft-Taste **Optionen**. Wählen Sie die Option **Teilnehmen** und drücken Sie die Soft-Taste **Ok** oder die Eingabetaste.

Sie können Anrufer hinzuschalten, indem Sie den Anruf beantworten, die Soft-Taste **Optionen** drücken und **Teilnehmen** auswählen. Wiederholen Sie den Vorgang nach Bedarf.

Privates Gespräch mit nur einem der Teilnehmer führen

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** und wählen Sie die Option **Teilnehmer wählen**. Drücken Sie die Soft-Taste **Ok** oder die Eingabetaste.

   Die Liste der Teilnehmer der Konferenzschaltung wird angezeigt.

2. Markieren Sie die gewünschte Person mit der Navigationstaste (auf oder ab) und drücken Sie anschließend die Taste .

3. Wenn die Option **Privat** markiert ist, drücken Sie die Eingabetaste oder die Soft-Taste **Ok**.

   Nun können Sie mit dieser Person privat sprechen. Die anderen Teilnehmer können weiterhin miteinander sprechen.

4. Um zur Konferenzschaltung zurückzukehren, drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** und wählen die Option **Teilnehmen**. Drücken Sie die Soft-Taste **Ok** oder die Eingabetaste.

   Nun können alle Teilnehmer der Konferenzschaltung wieder miteinander sprechen.

Teilnehmer ausschließen

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** und wählen Sie die Option **Teilnehmer wählen**. Drücken Sie die Soft-Taste **Ok** oder die Eingabetaste.

   Die Liste der Teilnehmer der Konferenzschaltung wird angezeigt.

2. Markieren Sie die gewünschte Person mit der Navigationstaste (auf oder ab) und drücken Sie anschließend die Taste .

3. Wählen Sie mit der Navigationstaste (ab) die Option **Entfernen**. Drücken Sie anschließend die Eingabetaste oder die Soft-Taste **Ok**.

   Die Konferenzschaltung mit diesem Teilnehmer ist beendet, aber Sie können weiter mit den anderen Teilnehmern sprechen.

4. Beenden Sie die Konferenzschaltung durch Schließen der Abdeckklappe oder durch Drücken der Taste .

Menüs verwenden

Das Telefon bietet eine Reihe von Funktionen, mit denen Sie es individuell einstellen können. Diese Funktionen sind in Menüs und Untermenüs angeordnet.

Sie können die Menüs und Untermenüs mit Hilfe der Navigationstasten auswählen oder über die Menünummern aufrufen.

Menüfunktionen durch Ansteuern auswählen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Eingabetaste, um das Menüsystem aufzurufen.

2. Steuern Sie die Optionen mit den Navigationstasten bis zum gewünschten Hauptmenü ab, zum Beispiel **Einstellungen**. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Eingabetaste, um das Menü zu öffnen.

3. Steuern Sie mit der Navigationstaste (auf oder ab) zum gewünschten Menü, zum Beispiel **Einstellungen**. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Eingabetaste, um das Menü zu öffnen.

4. Wenn das Menü Untermenüs enthält, zum Beispiel **Sprache**, können Sie diese mit den Navigationstasten (auf/ab) wählen und durch Drücken der Soft-Taste **Auswahl** oder der Eingabetaste aufrufen.

   Enthält das ausgewählte Menü weitere Untermenüs oder Optionen, wiederholen Sie diesen Vorgang.

5.

Um ...	**drücken Sie ...**
die Menüs navigieren,	die Navigationstaste (auf oder ab) oder die Lautstärketasten.
die gewählte Einstellung zu bestätigen,	die Soft-Taste **Auswahl** oder die Eingabetaste.
zum übergeordneten Menü zurückzukehren,	die Taste **Zurück** oder die Taste **C**.
das Menü zu verlassen, ohne Einstellungen zu ändern,	die Taste .

Menünummern verwenden

Auf Menüobjekte, wie z.B. Menü, Untermenüs und Optionen, können Sie schnell über die Menünummern zugreifen. Auf die Hauptmenüs können Sie zugreifen, indem Sie entsprechend ihrer Position auf dem Display die zugehörige Zifferntaste drücken (**1** bis **9**).

Drücken Sie einfach die Eingabetaste und geben Sie die gewünschte Nummer ein.

Hinweise:
- Die Nummern, die den einzelnen Menüoptionen zugeordnet sind, finden Sie in der Menü-Übersicht auf Seite 57.
- Verwenden Sie für die Menünummern 10 und 11 die Tasten **0** und *.

Beispiel: Zugriff auf das Menü **Sprache**.

1. Drücken Sie die Eingabetaste.
2. Drücken Sie die Taste **9** für **Einstellungen**.
3. Drücken Sie die Taste **1** für **Einstellungen**.
4. Drücken Sie **3** für **Sprache**.

   Die verfügbaren Sprachen werden direkt angezeigt.

Menü-Übersicht

Die nachstehende Liste zeigt das vorhandene Menüsystem und enthält die den einzelnen Optionen zugeordnete Nummer, sowie die Seite, auf der Sie eine Beschreibung der jeweiligen Funktion finden.

1. Load-A-Game (siehe Seite 64)
- 1.1 Gespeicherte Anwendungen
- 1.2 Load-A-Game
- 1.3 DNS-Einstellungen

2. Vodafone live! (siehe Seite 68)
- 2.1 Vodafone live!
- 2.2 URL eingeben
- 2.3 Favoriten
- 2.4 Neu
- 2.5 Load-A-Game
- 2.6 Klingeltöne
- 2.7 Bilder & Logos
- 2.8 News
- 2.9 Browser-Einstellungen
- 2.10 Cache löschen

3. Anwendungen (siehe Seite 77)

- 3.1 Vodafone
- 3.2 Alarmzeiten
  - 3.2.1 Einmaliger Alarm
  - 3.2.2 Täglicher Alarm
  - 3.2.3 Weckruf
  - 3.2.4 Alarm ausschalten (alle)
  - 3.2.5 Einschalten mit Alarm
- 3.3 Rechner
- 3.4 Aufgabenliste
- 3.5 Sprachmemo
  - 3.5.1 Aufnahme
  - 3.5.2 Sprachmemo-Liste
  - 3.5.3 Alle löschen
  - 3.5.4 Speicherstatus
- 3.6 Währungsrechner

4. Nachrichten (siehe Seite 86)

- 4.1 Mitteilung verfassen
  - 4.1.1 MMS
  - 4.1.2 SMS
  - 4.1.3 MMS-Postkarte
- 4.2 Posteingang
  - 4.2.1 MMS
  - 4.2.2 SMS
- 4.3 Meine Mitteilungen
  - 4.3.1 Entwürfe
    - 4.3.1.1 MMS-Entwürfe
    - 4.3.1.2 SMS-Entwürfe
    - 4.3.1.3 MMS-Postkarte
  - 4.3.2 Postausgang
    - 4.3.2.1 MMS
    - 4.3.2.2 MMS-Postkarte
  - 4.3.3 Vorlagen
    - 4.3.3.1 MMS-Vorlagen
    - 4.3.3.2 SMS-Vorlagen
  - 4.3.4 Infomeldungen
    - 4.3.4.1 Lesen
    - 4.3.4.2 Empfangen
    - 4.3.4.3 Kanalliste
    - 4.3.4.4 Sprache

4. Nachrichten (Fortsetzung)

- 4.4 Voice-Mail abfragen
  - 4.4.1 Verbindung mit Voice-Mail
  - 4.4.2 Rufnr. des Voice-Mail-Servers
- 4.5 MMS-Album
- 4.6 Vodafone Mail
- 4.7 Vodafone Messenger
- 4.8 WAP-Push
  - 4.8.1 Posteingang
  - 4.8.2 Empfangen
  - 4.8.3 Alle löschen
- 4.9 Mitteilungseinstellungen
  - 4.9.1 MMS-Einstellungen
  - 4.9.2 MMS-Profile
  - 4.9.3 SMS-Einstellungen
- 4.10 Speicherstatus
  - 4.10.1 MMS
  - 4.10.2 SMS
- 4.11 Alle löschen
  - 4.11.1 MMS
  - 4.11.2 SMS
  - 4.11.3 MMS-Postkarte

5. Kamera (siehe Seite 118)

- 5.1 Fotografieren
- 5.2 Video aufnehmen
- 5.3 Meine Fotos
- 5.4 Meine Videos

6. Mein Telefon (siehe Seite 128)

- 6.1 Bilder
  - 6.1.1 Meine Fotos
  - 6.1.2 Gespeicherte Bilder
  - 6.1.3 Mehr Bilder
- 6.2 Spiele
  - 6.2.1 Gespeicherte Spiele
  - 6.2.2 Mehr Spiele
- 6.3 Töne
  - 6.3.1 Sprachmemo-Liste
  - 6.3.2 Gespeicherte Töne
  - 6.3.3 Mehr Klingeltöne
- 6.4 Meine Videos
- 6.5 Vorlagen
  - 6.5.1 MMS-Vorlagen
  - 6.5.2 SMS-Vorlagen
- 6.6 Speicherstatus
  - 6.6.1 Spiele
  - 6.6.2 Töne und Bilder
  - 6.6.3 Fotos und Videos

7. Kalender (siehe Seite 133)

8. Kontakte (siehe Seite 136)

- 8.1 Kontaktliste
- 8.2 Kontakt erstellen
- 8.3 Gruppe suchen
- 8.4 Gruppe bearbeiten
- 8.5 Anruflisten
  - 8.5.1 Unbeantwortete Anrufe
  - 8.5.2 Empfangene Anrufe
  - 8.5.3 Gewählte Rufnummern
  - 8.5.4 Alle löschen
  - 8.5.5 Gesprächszeit
  - 8.5.6 Gebühren für Gespräch*
  - 8.5.7 Datenzähler
- 8.6 Kurzwahlliste
- 8.7 Eigene Rufnummern
- 8.8 Speicherstatus

* Wird nur angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

9. Einstellungen (siehe Seite 150)

- 9.1 Einstellungen
  - 9.1.1 IR-Port aktivieren
  - 9.1.2 Grußmeldung
  - 9.1.3 Sprache
  - 9.1.4 Schnellzugriff
    - 9.1.4.1 Nach-oben-Taste
    - 9.1.4.2 Nach-unten-Taste
    - 9.1.4.3 Nach-rechts-Taste
    - 9.1.4.4 Nach-links-Taste
  - 9.1.5 Weitere Einstellungen
  - 9.1.6 Einstellungen zurücksetzen
- 9.2 Display-Einstellungen
  - 9.2.1 Hintergrundbild
    - 9.2.1.1 Hintergrundbild
    - 9.2.1.2 Textdarstellung
    - 9.2.1.3 Textfarbe
  - 9.2.2 Frontdisplay
  - 9.2.3 Menüanzeige
  - 9.2.4 Displaybeleuchtung
  - 9.2.5 Bereitschaftsanzeige
  - 9.2.6 Grafik-Logo
- 9.3 Töne
  - 9.3.1 Klingeltöne
  - 9.3.2 Klingelton-Lautstärke
  - 9.3.3 Alarmtyp
  - 9.3.4 Tastenton
  - 9.3.5 Nachrichtentöne
    - 9.3.5.1 SMS-Ton
    - 9.3.5.2 Infomeldungston
    - 9.3.5.3 MMS-Ton
    - 9.3.5.4 Wiederholung
  - 9.3.6 Klappenton
  - 9.3.7 Ein-/ausschalten
  - 9.3.8 Alarmton beim Anruf
  - 9.3.9 Sondertöne

9. Einstellungen (Fortsetzung)

- 9.4 Anruf Einstellungen
  - 9.4.1 Anruf umleiten
    - 9.4.1.1 Immer umleiten
    - 9.4.1.2 Wenn besetzt
    - 9.4.1.3 Wenn keine Antwort
    - 9.4.1.4 Wenn nicht erreichbar
    - 9.4.1.5 Alle Umleitungen löschen
  - 9.4.2 Anruf sperren
    - 9.4.2.1 Alle ausgehenden Anrufe
    - 9.4.2.2 Internationale Anrufe
    - 9.4.2.3 Anrufe in internationale Netze
    - 9.4.2.4 Alle eingehenden Anrufe
    - 9.4.2.5 Eingeh. Anrufe im fremden Netz
    - 9.4.2.6 Alle Sperren löschen
    - 9.4.2.7 Passwort für Sperre ändern
  - 9.4.3 Anklopfen
  - 9.4.4 Übertragung der eigenen Rufnummer
    - 9.4.4.1 Standard
    - 9.4.4.2 Nr. verbergen
    - 9.4.4.3 Nr. senden
  - 9.4.5 Geschlossene Benutzergruppe
    - 9.4.5.1 Indexliste
    - 9.4.5.2 Externer Zugriff
    - 9.4.5.3 Standardgruppe

9. Einstellungen (Fortsetzung)

- 9.5 Zeit & Datum
  - 9.5.1 Uhrzeit einstellen
  - 9.5.2 Datum einstellen
  - 9.5.3 Zeitzone
  - 9.5.4 Zeitformat
  - 9.5.5 Anzeigeoptionen
- 9.6 Netzwahl
  - 9.6.1 Automatisch
  - 9.6.2 Manuell
- 9.7 Sicherheit
  - 9.7.1 PIN prüfen
  - 9.7.2 PIN ändern
  - 9.7.3 Telefonsperre
  - 9.7.4 Passwort ändern
  - 9.7.5 Vertraulich
  - 9.7.6 SIM-Sperre
  - 9.7.7 FDN-Modus*
  - 9.7.8 PIN2 ändern*

* Wird nur angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

Load-A-Game

Über dieses Menü können Sie:

- heruntergeladene MIDlets (Spiele) verwenden (MIDlets sind Java-Anwendungen, die auf Mobiltelefonen ausgeführt werden);
- Anwendungen von der von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellten Webseite herunterladen;
- die für den Zugriff auf Java-Dienste erforderliche DNS-Einstellung (DNS = Domain Name Server) ändern.

Gespeicherte Anwendungen

Wenn Sie dieses Menü auswählen, wird die Liste der Standardspiele angezeigt. Wenn Sie sich zusätzliche Spiele herunterladen, erscheinen diese ebenfalls in dieser Liste.

MIDlet starten

Hinweis: Die nachfolgenden Schritte beziehen sich auf die Standardspiele. Bei heruntergeladenen Spielen müssen Sie möglicherweise anders vorgehen.

1. Steuern Sie die Liste bis zu dem gewünschten Spiel ab und drücken Sie die Eingabetaste.
2. Wählen Sie im Startmenü des MIDlets durch Steuern mit den Navigationstasten oder den Tasten **2**, **4**, **6** und **8** eine Option aus.

   Folgende Optionen sind verfügbar:

   - **START GAME**: Startet ein neues Spiel.
   - **CONTINUE**: Setzt das zuletzt gespielte Spiel fort, falls Sie dieses zuvor unterbrechen mussten.

   - **HIGH SCORE**: Zeigt die Punktestandsliste. Diese Funktion steht nicht bei allen Spielen zur Verfügung.
   - **HOW TO PLAY**: Öffnet eine Spielanleitung und erklärt die wichtigsten Spielfunktionen.
   - **OPTION**: Damit können Sie den Ton beim Spielen ein- und ausschalten.
3. Drücken Sie die Taste **5** oder die Eingabetaste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Während des Spiels: Um	**drücken Sie ...**
die Lautstärke anzupassen,	die Lautstärketasten.
das Spiel abzubrechen und zurück zum Startmenü zu gelangen,	die Taste **C**.
das Spiel zu beenden,	die Taste .

MIDlet-Informationen anzeigen

1. Steuern Sie die Optionen bis zum gewünschten Spiel (MIDlet) ab und drücken Sie die Soft-Taste **Info**.

   Es werden Informationen zum ausgewählten MIDlet angezeigt wie Dateigröße, Anwendungsversion, Anbieter und die Java VM Version. Sie können auch überprüfen, ob sich das MIDlet löschen lässt.
2. Drücken Sie die Navigationstasten (auf/ab), um durch das Display zu steuern.
3. Drücken Sie die Navigationstasten (links/rechts), um Informationen zu anderen Spielen anzuzeigen.

4. Wenn Sie ein Spiel löschen möchten, drücken Sie die Soft-Taste **Löschen** und dann die Eingabetaste oder die Soft-Taste **Ja**, um die Löschvorgang zu bestätigen.

5. Um den Löschvorgang abzubrechen und zur Spieleliste zurückzukehren, drücken Sie die Soft-Taste **Zurück** oder die Taste **C**.

Text eingeben

Bei der Verwendung eines Spiels stehen Ihnen für die Eingabe von Text folgende Eingabemodi zur Verfügung:

Großbuchstaben-Modus (**A**): Zur Eingabe von Großbuchstaben.

Kleinbuchstaben-**Modus** (**a**): Zur Eingabe von Kleinbuchstaben.

Ziffernmodus (**1**): Zur Eingabe von Zahlen.

Symbol Modus (**S**): Zur Eingabe von Symbolen. Steuern Sie die Symbole mit den Navigationstasten bis zum gewünschten Symbol ab und drücken Sie dann die Eingabetaste, um das markierte Symbol in Ihren Text einzufügen.

T9-**Modus** (**T9**): Hier können Sie Buchstaben einzeln per Tastendruck eingeben.

Um den Texteingabemodus zu ändern, siehe Seite 41.

Load-A-Game

Mit diesem Menü können Sie eine Verbindung zu der von Ihrem Netzbetreiber voreingestellten Webseite herstellen, von der Sie weitere Java-Spiele herunterladen können.

Hinweis: Die Verfügbarkeit von Java-Diensten hängt vom jeweiligen Netzbetreiber ab.

DNS-Einstellungen

Der DNS (Domain Name Server) ist der Server, der die Java-Server-Domain in die entsprechende IP-Adresse auflöst. Die DNS-Adresse ist werkseitig voreingestellt, muss jedoch in einigen Fällen unter Beachtung der Anweisungen Ihres Netzbetreibers geändert werden.

1. Geben Sie die primäre Adresse mit Hilfe der Zifferntasten ein und drücken Sie die Soft-Taste **Ok** oder die Eingabetaste.

2. Geben Sie die sekundäre Adresse ein und drücken Sie die Eingabetaste oder die Soft-Taste **Ok**.

Vodafone live!

Ihr Telefon ist mit einem WAP-Browser (WAP = Wireless Application Protocol) ausgestattet, mit dem Sie auf WAP-Seiten im Internet zugreifen können.

Vodafone live!

Bei Auswahl dieser Option stellt das Telefon eine Verbindung zum Internet her und die Startseite des Netzbetreibers für das mobile Web wird geladen. Sie können auch die Soft-Taste ***live!*** im Standby-Betrieb drücken, um den Browser mit der Startseite zu öffnen.

Der Inhalt der Startseite des WAP-Browsers wird vom Netzbetreiber bestimmt. Zum Ansteuern des Bildschirms verwenden Sie die Navigationstasten (auf/ab).

Hinweis: Mit der Menüoption **Startseite** können Sie bei aktiviertem WAP-Browser jederzeit wieder die Startseite aufrufen. Weitere Einzelheiten zur Verwendung des WAP-Browsers finden Sie auf Seite 70.

WAP-Browser beenden

Um den Browser zu deaktivieren, halten Sie einfach die Taste gedrückt.

Im WAP-Browser navigieren

Um ...	drücken Sie ...
Browser-Objekte navigieren und auszuwählen,	die Navigationstaste (auf oder ab) und dann die Eingabetaste oder die Soft-Taste **Auswahl**, um die Auswahl zu bestätigen.
zur vorherigen Seite zurückzukehren,	die Taste **Zurück** oder die Taste **C**.
die Browser-Menüoptionen zu verwenden,	die Taste * für mehr als zwei Sekunden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 70.

Text im WAP-Browser eingeben

Wenn Sie aufgefordert werden, Text einzugeben, wird der aktuelle Texteingabemodus im Display angezeigt.

Um den Texteingabemethode zu ändern, drücken Sie die Eingabetaste ein oder mehrere Male.

Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

Großbuchstaben-Modus (**A**): Zur Eingabe von Großbuchstaben.

Kleinbuchstaben-Modus (**a**): Zur Eingabe von Kleinbuchstaben.

Hinweis: Sie können auch Symbole und Sonderzeichen im Groß- oder Kleinbuchstabenmodus eingeben. Einzelheiten zu den verfügbaren Zeichen finden Sie auf Seite 42.

T9-Modus (**T9**): Hier können Sie Buchstaben einzeln per Tastendruck eingeben. In diesem Modus können Sie nur die Taste **0** zum Anzeigen der alternativen Wörter verwenden. Zum Wechseln zwischen Groß- und Kleinbuchstaben halten Sie die Taste * gedrückt.

Ziffernmodus (**1**): Zur Eingabe von Zahlen.

Browser-Menüoptionen verwenden und auswählen

Im folgenden Teil werden die Funktionen erläutert, die Ihnen im WAP-Browser-Menü für das mobile Web zur Verfügung stehen.

So rufen Sie eine Menüoption auf:

1. Drücken und halten Sie die Taste *.

   Eine Menüliste wird angezeigt.

2. Drücken Sie die Navigationstaste (auf oder ab) so oft, bis die gewünschte Menüoption markiert ist.

3. Wählen Sie die Option durch Drücken der Eingabetaste oder der Soft-Taste **Auswahl**.

4. Falls nötig, wählen Sie mit den Navigationstasten (auf/ab) die gewünschte Zusatzoption und drücken Sie zur Bestätigung die Soft-Taste **Auswahl** oder die Eingabetaste.

Hinweis: Die Browser-Menüs können je nach verwendeter WAP-Browser-Version unterschiedlich sein.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Favoriten: Zeigt die Favoritenliste an. Sie können die aktuelle Webseite zu den Favoriten hinzufügen oder auf eine Favoritenseite zugreifen.

Neu laden: Mit dieser Option wird die aktuelle Seite neu geladen.

Startseite: Mit dieser Option können Sie jederzeit wieder die Startseite aufrufen.

Gehe zu URL: Mit dieser Option können Sie die URL-Adresse der gewünschten Webseite manuell eingeben. Nach der Eingabe einer Adresse drücken Sie die Soft-Taste **Ok**, um direkt dorthin zu gelangen.

URL zeigen: Mit dieser Funktion wird die URL-Adresse der Seite angezeigt, die Sie gerade aufgerufen haben. Sie können damit auch die aktuelle Seite als Ihre Startseite festlegen.

Um ...	**drücken Sie ...**
die aktuelle Seite als Startseite zu definieren,	die Soft-Taste **Optionen** und wählen die Option **Als Startseite**.
die aktuelle Seite auf die Favoriten-liste zu setzen,	die Soft-Taste **Optionen** und wählen die Option **Zu Favoriten hinzufügen**.
die Einstellung abzubrechen,	die Soft-Taste **Zurück**.

Cache löschen: Damit können Sie die im Cache gespeicherten Daten löschen. Im Cache werden die zuletzt geöffneten Internetseiten temporär gespeichert.

Sicherheits-Info: Zeigt Ihnen Informationen zur Sicherheit, wenn Sie auf das mobile Web zugreifen und die abgesicherte WAP-Einstellung aktiviert ist.

Posteingang: Mit diesem Menü können Sie die vom Webserver empfangenen Nachrichten lesen.

Bilder zeigen: Zeigt die Bilder der aktuellen Webseite in ihrer jeweiligen Reihenfolge an.

URL eingeben

Über dieses Menü können Sie die URL-Adresse der gewünschten Webseite manuell eingeben.

Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 40.

Nach der Eingabe einer Adresse drücken Sie die Soft-Taste **Ok**, um direkt dorthin zu gelangen.

Favoriten

Mit dieser Menüoption können Sie bis zu 13 URL-Adressen der von Ihnen bevorzugten Internetseiten speichern. Der erste Favoriteneintrag ist eine von Ihrem Netzbetreiber voreingestellte Standardadresse. Sie können diese Adresse nach Belieben ändern oder löschen.

Hinweis: Sie können dieses Menü direkt aufrufen, indem Sie die Taste * drücken und gedrückt halten, während der WAP-Browser geöffnet ist.

Um eine URL-Adresse zu speichern, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie einen freien Speicherplatz aus und drücken Sie die Soft-Taste **Bearb**.
2. Geben Sie die Adresse ein und drücken Sie die Soft-Taste **Ok** oder die Eingabetaste.

   Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 40.
3. Geben Sie einen Namen für den Favoriten ein und drücken Sie die Soft-Taste **Ok** oder die Eingabetaste.

Um die zu einem Favoriten gehörende Seite aufzurufen, wählen Sie den gewünschten Eintrag aus und drücken die Eingabetaste.

Nach dem Speichern einer Favoritenseite stehen Ihnen durch Drücken der Soft-Taste **Optionen** folgende Optionen zur Verfügung:

Gehe zu URL: Zum schnellen Aufrufen einer Seite.

Bearbeiten: Mit dieser Option können Sie die Adresse und den Namen des Favoriten ändern.

Löschen: Der ausgewählte Favoriten wird gelöscht.

Neu

Mit dieser Menüoption rufen Sie die von Ihrem Netzbetreiber voreingestellte Webseite auf, die Informationen zu den neuesten Angeboten ihres Netzbetreibers enthält, z.B. Downloads, Tariflisten, Unterhaltungstipps, technische Hilfestellungen und Kundendienstinformationen.

Load-A-Game

Mit dieser Menüoption stellen Sie eine Verbindung zu der von Ihrem Netzbetreiber voreingestellten Webseite her, auf der Sie Informationen zu den neuesten Spielen finden und eine Reihe von Spielen herunterladen können.

Klingeltöne

Mit dieser Menüoption stellen Sie eine Verbindung zu der von Ihrem Netzbetreiber voreingestellten Webseite her, von der Sie eine Reihe von Klingeltönen und Melodien herunterladen können.

Hinweis: Klingeltöne, die nicht im korrekten Dateiformat vorliegen, lassen sich möglicherweise nicht herunterladen.

Bilder & Logos

Mit dieser Menüoption stellen Sie eine Verbindung zu der von Ihrem Netzbetreiber voreingestellten Webseite her, von der Sie eine Reihe von Bilder und Bildanimationen herunterladen können.

Hinweis: Bilder, die nicht im korrekten Dateiformat vorliegen, lassen sich möglicherweise nicht herunterladen.

News

Mit dieser Menüoption stellen Sie eine Verbindung zu der von Ihrem Netzbetreiber voreingestellten Webseite her, auf der Sie die neuesten Nachrichten oder die Pressemitteilungen Ihres Netzbetreibers finden.

Browser-Einstellungen

Sie können bis zu vier Proxy-Server für den WAP-Browser konfigurieren. Einzelheiten zu den möglichen Browser-Einstelloptionen teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Hinweise:
- Beim Aufrufen des mobile Web wird automatisch das zuletzt gewählte Profil verwendet.
- Die Verfügbarkeit der Einstelloptionen hängt von Ihrem Land ab.

Für die einzelnen Server stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

Profilname: Geben Sie einen Namen ein, den Sie dem HTTP-Server zuweisen möchten.

Homepage-URL: Zur Eingabe der Startseitenadresse. Wird die Standard-Startseite angezeigt, können Sie sie mit der Soft-Taste **Löschen** oder der Taste **C** löschen und Ihre eigene Wunschseite eingeben.

Sicherheit: Dient zur Auswahl eines Datenübertragungsmodus. Wählen Sie **Geschützt**, um Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Andernfalls wählen Sie **Nicht geschützt**.

Übertragungsart: Wählen Sie den Übertragungsdienst aus, der für die jeweiligen Netzadressen verwendet werden soll (**GPRS**, **Daten** oder **GPRS bevorzugt**).

Wenn Sie **GPRS bevorzugt** auswählen, sucht das Telefon zunächst nach einem GPRS-Netz. Wenn kein GPRS-Netz verfügbar ist, verwendet das Telefon ein GSM-Netz (Datennetz).

Die übrigen Optionen hängen von der eingestellten Übertragungsart ab.

Wenn die Übertragungsart **GPRS** oder **GPRS bevorzugt** eingestellt ist:

IP-Adresse: Zur Eingabe der Adresse des WAP-Gateways für die Verbindung mit dem Internet.

Benutzername: Zur Eingabe der erforderlichen Kennung für die Verbindung mit dem GPRS-Netz.

Passwort: Zur Eingabe des erforderlichen Passworts für die Verbindung mit dem GPRS-Netz.

APN: Zur Eingabe des Namens des Zugangspunktes, der als Gateway für das GPRS-Netz verwendet wird.

Wenn die Übertragungsart **Daten** eingestellt ist:

IP-Adresse: Zur Eingabe der Adresse des WAP-Gateways für die Verbindung mit dem Internet.

Login-Name: Zur Eingabe der Anmeldekennung beim PPP-Server.

Passwort: Zur Eingabe des Passworts für den PPP-Server.

Einwahlnummer: Zur Eingabe der Telefonnummer des PPP-Servers.

Leitungstyp: Zur Auswahl des Leitungstyps (**Analog** oder **ISDN**).

Hinweis: Je nach Netzbetreiber können die Einstellungen des WAP-Browsers unterschiedlich sein. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Cache löschen

Sie können die im Cache gespeicherten Daten löschen (im Cache werden die zuletzt geöffneten Internetseiten temporär gespeichert).

Drücken Sie die Soft-Taste **Ja** oder die Eingabetaste, um den Löschvorgang zu bestätigen. Drücken Sie andernfalls die Soft-Taste **Nein**.

Anwendungen

Dieses Menü enthält verschiedene Anwendungen, die Ihnen nützliche Funktionen bieten.

Vodafone

Wenn Sie eine SIM AT Karte verwenden, welche zusätzliche Dienste bereitstellt (z.B. Nachrichten, Wetter, Sport, Unterhaltung oder Hotelsuche), wird Ihnen zunächst dieses Menü angezeigt. Die verfügbaren Zusatzangebote sind vom Netzbetreiber abhängig und können unterschiedlich sein.

Weitere Einzelheiten finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer SIM-Karte, oder wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Alarmzeiten

Mit dieser Funktion können Sie:

- eine bestimmte Zeit einstellen, zu der ein Alarm ertönt.
- das Telefon so einstellen, dass es zur angegebenen Uhrzeit automatisch eingeschaltet wird und einen Alarm ausgibt, auch wenn es zu diesem Zeitpunkt nicht eingeschaltet ist.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Einmaliger Alarm: der Alarm ertönt nur einmal und wird dann deaktiviert.

Täglicher Alarm: der Alarm ertönt täglich zur selben Zeit.

Weckruf: Sie werden morgens vom Alarm geweckt.

So stellen Sie den Alarm ein:

1. Wählen Sie den gewünschten Alarmtyp und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Eingabetaste.

2. Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein.

   Hinweis: Ihr Telefon ist werkseitig auf das 24-Stunden-Zeitformat eingestellt. Hinweise zur Änderung des Zeitformats finden Sie auf Seite 170.

   Um die Alarmoptionen zu verwenden, drücken Sie die Soft-Taste **Optionen**. Folgende Optionen sind verfügbar:

   - **Alarm einstellen**: Zum Aktivieren des Alarms.
   - **Alarm ausschalten**: Mit dieser Option können Sie den Alarm deaktivieren.
   - **Alarmton einstellen**: Mit dieser Option können Sie einen Alarmton auswählen.

3. Drücken Sie die Eingabetaste.

4. Wenn das 12-Stunden-Zeitformat aktiviert ist: Wählen Sie gegebenenfalls **AM** oder **PM** und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Eingabetaste.

5. Wenn Sie bei Schritt 1 die Option **Weckruf** ausgewählt haben, wählen Sie entweder die Wiederholungsoption **Montag - Freitag** oder **Montag - Samstag** und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Eingabetaste.

Um den Alarmton auszuschalten, drücken Sie die Soft-Taste **Ende**, eine der Lautstärketasten oder die Taste . Bei geschlossener Abdeckklappe drücken Sie eine der Lautstärketasten.

Alarm ausschalten (alle): Mit dieser Option können Sie den Alarm deaktivieren.

Einschalten mit Alarm: Wird diese Option auf **Aktivieren** gesetzt, ertönt der Alarm zur angegebenen Zeit, auch wenn das Telefon ausgeschaltet ist.

Wenn diese Menüoption auf **Deaktivieren** eingestellt ist und das Telefon zur gewünschten Uhrzeit ausgeschaltet ist, ertönt kein Alarm.

Rechner

Diese Funktion können Sie wie einen Taschenrechner einsetzen. Der Taschenrechner führt die Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division aus.

1. Geben Sie die erste Zahl mit den Zifferntasten ein.

   Hinweise:
   - Sie können den Cursor auch mit den Tasten * oder # bewegen.
   - Um einen Dezimalpunkt oder eine Klammer einzufügen, drücken Sie die linke Soft-Taste so oft, bis das gewünschte Symbol angezeigt wird.

2. Durch Drücken der Navigationstasten können Sie die gewünschte Rechenart für Ihre Aufgabe entsprechend der Illustrationen auf dem Display eingeben.

3. Geben Sie die zweite Zahl ein.

4. Um das Ergebnis anzuzeigen, drücken Sie die Eingabetaste.

5. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 so oft wie nötig.

Aufgabenliste

Mit dieser Funktion können Sie:

- eine Liste mit zu erledigenden Aufgaben erstellen.
- jeder Aufgabe eine Priorität und eine Frist zuordnen.
- die Aufgaben nach Priorität oder Status sortieren.

Aufgabenliste erstellen

1. Drücken Sie die Eingabetaste oder die Soft-Taste **Neu**.
2. Geben Sie die erste Aufgabe ein.

   Hinweis: Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 40.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Ok** oder die Eingabetaste.
4. Wählen Sie mit den Navigationstasten (auf/ab) den Prioritätsstatus **Hoch**, **Normal** oder **Gering** und drücken die Eingabetaste oder die Soft-Taste **Auswahl**.
5. Geben Sie die gewünschte Frist ein, und drücken Sie die Eingabetaste.

   Wenn Sie keine Frist festsetzen möchten, drücken Sie die Soft-Taste **Kein D**.

Aufgabenliste bearbeiten

Wenn Sie die Menüoption **Aufgabenliste** auswählen und in Ihrer Aufgabenliste bereits Aufgaben definiert sind, werden diese mit der entsprechenden Statusmarkierung und Priorität angezeigt (für hoch, für normal und für gering).

Steuern Sie in der Liste bis zur gewünschten Aufgabe und zeigen Sie deren Einzelheiten durch Drücken der Eingabetaste an. Steuern Sie ggf. die Aufgaben mit den Navigationstasten (auf/ab) ab.

Um den Status einer bestimmten Aufgabe in "gerade erledigt" zu ändern, drücken Sie die Taste *, um die Aufgabe zu markieren.

Sie können folgende Optionen wählen, indem Sie die Soft-Taste **Optionen** drücken:

Anzeigen: Zeigt die Einzelheiten einer Aufgabe an.

Neue Aufgabe: Damit können Sie eine neue Aufgabe hinzufügen.

Status: Mit dieser Option können Sie den Status einer Aufgabe ändern. Wählen Sie den entsprechenden Status **Erledigt** oder **Nicht erledigt**.

Bearbeiten: Damit können Sie eine Aufgabe bearbeiten. Damit können Sie den Text, die Priorität und/oder die Frist für die Aufgabe ändern.

Sortieren: Damit können Sie die vorhandenen Aufgaben nach Priorität oder Status sortieren. Wählen Sie das Sortierkriterium **Hoch**, **Gering**, **Erledigt** oder **Nicht erledigt**.

Kopieren: Damit können Sie eine Aufgabe kopieren.

In Kalender kopieren: Mit dieser Option können Sie eine Kopie der Nachricht als Kalender-Memo ablegen. Sie können den Text, die Priorität und/ oder die Frist für die Aufgabe ändern und einen entsprechenden Alarm ein-/ausstellen.

Löschen: Zum Löschen einer Aufgabe.

Alle löschen: Mit dieser Option werden alle Aufgaben gelöscht.

Sprachmemo

Sie können Sprachmemos aufzeichnen. Nach der Aufnahme können Sie ein Memo per Multimedia-Mitteilung (MMS) an andere Empfänger verschicken.

Aufnahme

Mit dieser Option können Sie ein neues Sprachmemo aufnehmen. Wenn Sie dieses Menü auswählen, erscheint ein 30-Sekunden-Zähler.

1. Um mit der Aufnahme zu beginnen, drücken Sie die Soft-Taste **Aufnahme** oder die Eingabetaste.
2. Sprechen Sie das Memo in das Mikrofon.
3. Wenn Sie die Soft-Taste **Stop** oder die Eingabetaste drücken oder die maximale Aufnahmezeit abgelaufen ist, werden die folgenden Optionen angezeigt:
   - **Abspielen**: Zum Abspielen des Sprachmemos.
   - **Neu aufnehmen**: Mit dieser Option wird das soeben aufgenommene Sprachmemo gelöscht, so dass Sie ein neues Sprachmemo aufnehmen können.

   - **Speichern**: Mit dieser Option wird das soeben aufgenommene Sprachmemo gespeichert.
4. Zum Speichern des Sprachmemos wählen Sie die Option **Speichern** und drücken anschließend die Eingabetaste oder die Soft-Taste **Auswahl**.
5. Drücken Sie die Soft-Taste **Löschen** oder die Taste **C**, um den automatisch erstellten Namen für Ihr Sprachmemo zu ändern und gegebenenfalls einen neuen Namen dafür einzugeben.

   Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 40.
6. Drücken Sie die Soft-Taste **Ok** oder die Eingabetaste.

   Das Sprachmemo wird gespeichert, und das Display zeigt alle zugehörigen Informationen wie Name und Speicherzeit/-datum an.
7. Wenn Sie die Soft-Taste **Optionen** drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung:
   - **MMS senden**: Mit dieser Option können Sie das Sprachmemo über die MMS-Funktion an andere Empfänger senden. Einzelheiten zum Versenden einer Nachricht finden Sie auf Seite 86.
   - **Umbenennen**: Mit dieser Option können Sie den Namen eines Sprachmemos ändern.
   - **Löschen**: Zum Löschen des ausgewählten Sprachmemos.
8. Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Soft-Taste **Zurück** oder die Taste ☎\⏻.

Sprachmemo-Liste

Dieses Menü zeigt die Liste mit den gespeicherten Sprachmemos an. Rollen Sie zu einem Sprachmemo und drücken Sie die Eingabetaste, um das Memo abzuspielen.

Wenn Sie innerhalb der Sprachmemo-Liste die Soft-Taste **Optionen** drücken, können Sie folgende Optionen verwenden:

Abspielen: Zum Abspielen des Sprachmemos.

MMS senden: Mit dieser Option können Sie das Sprachmemo über die MMS-Funktion an andere Empfänger senden. Einzelheiten zum Versenden einer Nachricht finden Sie auf Seite 86.

Umbenennen: Mit dieser Option können Sie den Namen des Sprachmemos ändern.

Information: Zeigt Einzelheiten zum betreffenden Sprachmemo an.

Löschen: Mit dieser Option können Sie ein Sprachmemo löschen.

Alle löschen

Mit diesem Menü können Sie alle Sprachmemos löschen.

Wenn auf dem Display eine Bestätigungsaufforderung erscheint, drücken Sie die Soft-Taste **Ja** oder nochmals die Eingabetaste.

Speicherstatus

In diesem Menü können Sie überprüfen, wie viel Speicherplatz momentan belegt ist und wie viel Platz noch für Sprachmemos vorhanden ist.

Die Anzeige zeigt den gesamten Speicherplatz, einschließlich des freien und belegten Speicherplatzes, an, sowie die Anzahl der Sprachnotizen, die Sie bereits aufgenommen haben und die Gesamtzahl der Sprachnotizen, die noch aufgenommen werden können. Drücken Sie die Navigationstasten (auf oder ab), um durch das Display zu steuern.

Währungsrechner

Mit dieser Menüoption können Sie Währungen umrechnen.

1. Geben Sie den Wechselkurs Ihrer Heimatwährung ein und drücken Sie die Soft-Taste **Ok** oder die Eingabetaste.

   Einen Dezimalpunkt können Sie durch Drücken der Taste # einfügen.

2. Geben Sie den umzurechnenden Betrag ein und drücken Sie die Soft-Taste **Ok** oder die Eingabetaste.

   Der Wechselkurs, der eingegebene Geldbetrag und der gewechselte Geldbetrag werden angezeigt.

3. Drücken Sie die Soft-Taste **Ende**, um die Währungsumrechnungsfunktion zu beenden.

Nachrichten

Im Menü **Nachrichten** können Sie verschiedene Mitteilungenfunktionen benutzen, z.B.:

- SMS-Mitteilungen (Short Message Service)
- MMS-Mitteilungen (Multimedia Message Service)
- MMS-Postkarten
- Voice-Mail
- Infomeldungen
- WAP-Push

Sie können auch auf Onlinealbum-, Mail- und Messenger-Dienste zugreifen, die von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellt werden.

Hinweis: Sie können dieses Menü direkt aufrufen, indem Sie die Soft-Taste ✉ im Standby-Betrieb drücken.

Mitteilung verfassen

Mit diesem Menü können Sie eine neue Nachricht erstellen.

MMS

Der Multimedia Message Service (MMS) ist ein Nachrichtendienst, der mit SMS (Short Message Service) vergleichbar ist und den Austausch von Multimedia-Mitteilungen zwischen MMS-fähigen Telefonen ermöglicht.

Im Gegensatz zu SMS, die nur aus Text bestehen, können MMS auch Bilder, Grafiken, Sprachdaten und Audio-Clips enthalten. Eine MMS ist sozusagen eine Multimedia-Präsentation in einer Einheit. und nicht etwa eine Textdatei mit Anlagen.

Die MMS-Funktion ermöglicht Ihrem Telefon das Empfangen und Senden von Multimedia-Mitteilungen, die Multimedia-Dateien enthalten. Dabei kann es sich um aus dem Internet heruntergeladene Fotos, Töne und Grafiken oder aufgezeichnete Sprachmemos handeln. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn sie von Ihrem Netzbetreiber unterstützt wird.

MMS können nur von Telefonen empfangen und angezeigt werden, die über die entsprechende Funktion verfügen.

MMS erstellen und senden

1. Geben Sie den Betreff Ihrer Nachricht ein.

   Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 40.

   Wenn Sie die Soft-Taste **Optionen** drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

   - **OK**: Damit bestätigen Sie den eingegebenen Betreff und können sich dem nächsten Erstellungsschritt zuwenden.
   - **Eingabemethode**: Damit können Sie den Texteingabemodus ändern.
   - **Eingabesprache**: Mit dieser Option können Sie die im T9-Eingabemethode verwendete Sprache ändern.

2. Drücken Sie die Eingabetaste, wenn Sie den Betreff vollständig eingegeben haben.

3. Wenn **Hier zufügen** markiert ist, drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Eingabetaste und fügen Sie den Inhalt der Nachricht mit Hilfe einer der folgenden Optionen ein:

- **Text zufügen**: Mit dieser Option können Sie den Nachrichtentext eingeben. Drücken Sie die Eingabetaste, wenn Sie die Texteingabe beendet haben.
- **Foto zufügen**: Mit dieser Option können Sie ein Foto hinzufügen, das Sie mit der Kamera des Telefons aufgenommen haben. Sie können dazu ein neues Foto erstellen oder ein bereits im Telefonspeicher abgelegtes Foto auswählen. Einzelheiten zu den Kamerafunktionen finden Sie auf Seite 118.
- **Bild zufügen**: Mit dieser Option können Sie Ihrer MMS ein Bild aus dem Ordner **Bilder** hinzufügen.
- **Ton zufügen**: Mit dieser Option können Sie eine Tondatei hinzufügen. Sie können dazu ein neues Sprachmemo aufzeichnen oder eines der im Telefonspeicher abgelegten Sprachmemos auswählen.
- **Senden**: Mit dieser Option können Sie die Nachricht senden. Weiter mit Schritt 7.
- **Speichern**: Mit dieser Option wird die Nachricht zur späteren Verwendung im Postfach **MMS-Entwürfe** oder **MMS-Vorlagen** gespeichert.
- **Einstellungen**: Mit dieser Option können Sie die Nachrichteneinstellungen ändern. Weitere Einzelheiten zu den einzelnen Einstellungsoptionen finden Sie auf Seite 112. Nach dem Ändern der Einstellungen müssen Sie die Soft-Taste **Zurück** oder die Taste **C** drücken, um zurück zum Optionsmenü zu gelangen.
- **Vorschau**: Zum vollständigen Anzeigen der Nachricht.

Hinweise:
- Sie können für jede Seite einen Text, ein Bild und einen Ton hinzufügen.
- Sie können möglicherweise keine heruntergeladenen Bilder und Töne verwenden, die nicht im korrekten Dateiformat vorliegen.

4. Wiederholen Sie so oft Schritt 3, bis Ihre Nachricht fertig gestellt ist.

5. Wenn Sie die hinzugefügten Objekte ändern möchten, drücken Sie die Navigationstaste (auf oder ab), um das entsprechende Element zu markieren, und anschließend die Soft-Taste **Optionen**, um die Optionsliste anzuzeigen.

   Hinweis: Die verfügbaren Optionen variieren je nachdem, ob es sich bei dem gewählten Element um einen Text, ein Bild, einen Ton oder das Feld "Seite" handelt.

   Folgende Optionen sind verfügbar:

   - **Text**/**Foto**/**Bild**/**Ton bearbeiten**: Mit dieser Option können Sie den Text ändern oder ein Bild/einen Ton durch ein anderes Bild/einen anderen Ton ersetzen.
   - **Seite zufügen**: Mit dieser Option können Sie bis zu fünf Seiten hinzufügen. Nachdem Sie eine Seite hinzugefügt haben, zeigt das Display die aktuelle Seitennummer und den von der Seite belegten Speicherplatz an. Mit den Navigationstasten (links/rechts) können Sie die Seiten im Display vor- oder zurückblättern.
   - **Löschen**, **Foto löschen**, **Bild löschen**, **Ton löschen**: Mit dieser Option wird das Objekt aus Ihrer Nachricht gelöscht.

- **Dauer**: Zum Festlegen der Darstellungszeit eines Texts, Bilds oder Tons beim Anzeigen einer Nachricht. Ist der von Ihnen gesetzte Zeitrahmen kürzer als die Darstellungszeit einer bestimmten Seite (z.B. bei einer Tondatei), wird die Darstellungszeit automatisch angepasst.
- **Senden**: Mit dieser Option können Sie die Nachricht senden. Weiter mit Schritt 7.
- **Speichern**: Mit dieser Option wird die Nachricht zur späteren Verwendung im Postfach **MMS-Entwürfe** oder **MMS-Vorlagen** gespeichert.
- **Einstellungen**: Mit dieser Option können Sie die Nachrichteneinstellungen ändern. Weitere Einzelheiten zu den einzelnen Einstellungsoptionen finden Sie auf Seite 112.
- **Vorschau**: Zum Anzeigen der Nachricht.

6. Wenn Sie mit dem Erstellen der Nachricht fertig sind, wählen Sie die Option **Senden** und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Eingabetaste.

7. Wählen Sie einen Zieltyp (**An**, **Cc** oder **Bcc**) und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Eingabetaste.

8. Wählen Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Eingabetaste:

   - **Kontakte**: Damit können Sie eine Rufnummer oder eine E-Mail-Adresse aus Ihrem Telefonbuch einfügen.
   - **Tel.-Nr.**: Mit dieser Option können Sie die Rufnummer des Empfängers eingeben.
   - **E-Mail**: Mit dieser Option können Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers eingeben.

9. Geben Sie eine Nummer oder eine E-Mail-Adresse ein, oder wählen Sie eine Nummer aus den Kontakten aus.

10. Wenn die richtige Nummer oder Adresse angezeigt wird, drücken Sie die Soft-Taste **Ok** oder die Eingabetaste.

11. Um ein Ziel hinzuzufügen, drücken Sie die Eingabetaste oder die Soft-Taste **Auswahl**, wenn **Kontakte zufügen** markiert ist. Wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 8.

    Wenn Sie die Empfänger ändern möchten, wählen Sie den gewünschten Empfänger aus und drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Eingabetaste. Sie können jetzt ändern oder löschen.

12. Zum Eingeben weiterer Telefonnummern oder Adressen für andere Zieltypen drücken Sie die Soft-Taste **Zurück** oder die Taste **C** und wiederholen Sie die Schritte 7 bis 11.

    Sie können jeweils bis zu 10 Ziele für **An**, **Cc** und **Bcc** eingeben.

13. Wenn Sie die Ziele fertig eingegeben haben, wählen Sie **MMS senden** und drücken die Eingabetaste oder die Soft-Taste **Auswahl**.

    Die Multimedia-Mitteilung wird gesendet.

SMS

Die SMS-Funktion (SMS = Short Message Service) dient zum Senden und Empfangen von Text-Mitteilungen zwischen GSM-Mobiltelefonen. Zusätzlich unterstützt Ihr Telefon den Enhanced Messaging Service (EMS), über den Sie SMS-Nachrichten mit einfachen Bildern, Melodien und Animationen senden können.

Für diesen EMS-Service ist eine gesonderte Anmeldung bei Ihrem Netzbetreiber erforderlich.

Einfache Text-Mitteilung (SMS) verfassen

1. Geben Sie den gewünschten Text ein.

   Hinweis: Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 40.

2. Ist die Eingabe abgeschlossen, drücken Sie die Soft-Taste **Optionen**. Folgende Optionen sind verfügbar:

   Hinweis: Durch Drücken der Eingabetaste bei Anzeige des eingegebenen Textes wird die Option **Senden** direkt ausgewählt.

   - **Senden**: Mit dieser Option können Sie die Nachricht senden. Die Nachricht wird nach dem Senden gelöscht.
   - **Speichern+senden**: Mit dieser Option können Sie eine Kopie der Nachricht im Speicher ablegen und die Nachricht an das gewünschte Ziel senden. Diese Nachrichten können Sie im Postfach **SMS-Entwürfe** lesen.
   - **Speichern**: Mit dieser Option können Sie die Nachricht im Speicher ablegen, um sie später zu senden. Diese Nachrichten können Sie im Postfach **SMS-Entwürfe** lesen.

   - Weitere Einzelheiten zu den Optionen **SMS-Vorlage**, **Eingabemethode**, **Eingabesparache**, **Textformat**, **Objekte zufügen**, **Kontakt hinzufügen** und **Favorit zufügen** finden Siehe unten.

3. Wählen Sie **Senden** oder **Speichern+senden** und drücken Sie anschließend die Eingabetaste oder die Soft-Taste **Auswahl**.

   Wenn Sie die Nachricht nur speichern möchten, wählen Sie **Speichern**. Nach dem Speichern der Mitteilung kehrt das Telefon zur Anzeige "Mitteilung verfassen" zurück.

4. Wenn Sie die Speicheroption verwenden, wählen Sie den Speicherort aus und drücken anschließend die Soft-Taste **Ok** oder die Eingabetaste.

5. Geben Sie eine Zielrufnummer ein und drücken Sie die Soft-Taste **Ok** oder die Eingabetaste.

   Die Nachricht wird gesendet.

Text-Mitteilung (SMS) mit Optionen verfassen

1. Geben Sie den gewünschten Texzt ein.

2. Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen**.

3. Wählen Sie mithilfe der Navigationstasten (auf/ab) die gewünschte Option aus und drücken Sie die Eingabetaste oder die Soft-Taste **Auswahl**.

   - **SMS-Vorlage**: Mit dieser Option können Sie dem Text einen der bereits erstellten Vorlagentexte hinzufügen. Wählen Sie eine der fünf im Menü **SMS-Vorlagen** gespeicherten Texte aus. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 107.
   - **Eingabemethode**: Damit können Sie den Texteingabemodus ändern.

- **Eingabesparache**: Mit dieser Option können Sie die im T9-Eingabemodus verwendete Sprache ändern. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
- **Textformat**: Mit dieser Option können Sie den Stil des Textes formatieren.

  Für das Attribut **Größe** stehen Ihnen die Optionen **Normal**, **Groß** und **Klein** zur Verfügung.

  Wählen Sie für die Attribute **Fett**, **Kursiv**, **Unterstrichen** und **Durchgestrichen** die Einstellung **Ein** oder **Aus**.

  Die Attribute können gleichzeitig verwendet werden.
- **Objekte zufügen**: Mit dieser Option können Sie der Nachricht Töne, Bilder oder Animationen hinzufügen. Wählen Sie ein Objekt aus den Kategorien aus. In jeder Kategorie können Sie aus verschiedenen werkseitig vorgegebenen Objekten auswählen oder Sie wählen ein Objekt aus einer anderen Quelle, wie z.B. Internet oder einem anderen Telefon.
- **Kontakt hinzufügen**: Mit dieser Option können Sie Ihrer Nachricht einen Kontakteintrag hinzufügen. Wählen Sie einen Eintrag aus der Liste.
- **Favorit zufügen**: Mit dieser Option können Sie eine in Ihrer Favoritenliste gespeicherte Webseitenadresse hinzufügen. Wählen Sie einen Eintrag aus der Liste.

4. Stellen Sie die Nachricht fertig und senden oder speichern Sie sie, indem Sie den auf Seite 92 beschriebenen Vorgang ab Schritt 2 durchführen.

MMS-Postkarte

Über dieses Menü können Sie im Menü **Meine Fotos** gespeicherte Fotos als Postkarte mit einem einfachen Grußtext senden. Ihre Nachricht wird an die MMS-Zentrale gesendet, wo sie formatiert, gedruckt und als echte Postkarte an die gewünschte Adresse gesendet wird.

Hinweis: Je nach Land steht diese Option nicht immer zur Verfügung. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

1. Wählen Sie mit den Navigationstasten das Foto aus, das Sie senden möchten, und drücken Sie die Eingabetaste.

   Hinweis: Verwenden Sie ein Foto mit maximaler Auflösung.

   Sie können auch eine der folgenden Optionen wählen, indem Sie die Soft-Taste **Optionen** drücken:

   - **Bild wählen**: Zum Auswählen des Fotos.
   - **Ansicht**: Zeigt das Foto in voller Größe an. Um das Foto für Ihre MMS-Postkarte auszuwählen, drücken Sie die Eingabetaste oder die Soft-Taste **Auswahl**.

2. Geben Sie Ihren Grußtext ein und drücken Sie die Eingabetaste.

   Hinweis: Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 40.

3. Steuern Sie das Feld mit der Navigationstaste (auf oder ab) ab, und drücken Sie die Eingabetaste, um die Empfängerinformationen einzugeben.

Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Name**: Geben Sie den Namen des Empfängers ein.
- **Sonstiges**: Geben Sie weitere persönliche Daten ein.
- **Straße und Hausnumm**: Geben Sie die Straße und Hausnummer ein.
- **Postleitzahl**: Geben Sie die Postleitzahl ein.
- **Ort**: Geben Sie den Wohnort ein.
- **Land**: Geben Sie das Land ein. Je nach Land wird diese Option nicht immer angezeigt.

Hinweis: Wenn Sie keinen Text in die Felder Name, Straße und Postleitzahl eingeben, kann Ihre Postkarte nicht gesendet werden.

4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Soft-Taste **Optionen**.

   Folgende Optionen sind verfügbar:

   - **Senden**: Zum Senden der Postkarte.
   - **Speichern**: Speichert die Postkarte im Ordner **MMS-Postkarte** im Postfach **Entwürfe**.

   Hinweis: Wenn Sie die Soft-Taste **Optionen** drücken, während das Textfeld **Name** markiert ist, wird die Option **Kontaktliste** aktiviert. Ihre Kontaktliste wird angezeigt, und Sie können den gewünschten Namen aus der Liste auswählen.

5. Wählen Sie die Option **Senden** und drücken Sie die Eingabetaste oder die Soft-Taste **Auswahl**.

   Ihre Postkarte wird gesendet.

Posteingang

Über dieses Menü können Sie Ihre empfangenen Nachrichten anzeigen.

MMS

Nachricht bei Eingang anzeigen

Wenn eine neue Multimedia-Mitteilung eingeht, erscheint im Display das MMS-Symbol ( ) zusammen mit einer Textmeldung und der Rufnummer des Absenders.

1. Wenn Sie die Soft-Taste **Zeigen** drücken, werden im Display Informationen über die Nachricht, z. B. die Nummer des Absenders, die Größe der Nachricht und der Betreff angezeigt.

   Wenn Sie die Nachricht später im Posteingang anzeigen möchten, drücken Sie die Soft-Taste **Ende** oder die Taste **C**.

2. Steuern Sie mit den Navigationstasten (auf/ab) den Inhalt der Nachricht ab.

   Sie können folgende Optionen wählen, wenn Sie die Soft-Taste **Optionen** drücken:

   - **Anzeigen**: Zeigt Einzelheiten zur betreffenden Nachricht an.
   - **Nachricht abholen**: Zum Abrufen der MMS-Nachricht vom MMS-Server.
   - **Löschen**: Zum Löschen der Nachricht.
   - **Eigenschaften**: Zeigt die Einzelheiten zur betreffenden Nachricht an.

Hinweis: Wenn die Option **Autom. Download** im Menü **MMS-Einstellungen** aktiviert ist, empfängt Ihr Telefon automatisch neue MMS-Nachrichten, sobald diese auf dem Server verfügbar sind. Durch Drücken der Soft-Taste **Zeigen** können Sie jede neue Nachricht direkt anzeigen. Einzelheiten zu dieser Option finden Sie auf Seite 112.

3. Zum Lesen der Nachricht wählen Sie aus der Optionsliste **Nachricht abholen** und drücken die Soft-Taste **Auswahl** oder die Eingabetaste.

   Ihr Telefon lädt den Inhalt der Nachricht vom Server herunter und zeigt diesen an.

4. Steuern Sie mit den Navigationstasten (auf/ab) den Inhalt der Nachricht ab.

5. Wenn Sie Eingabe und Auswahl abgeschlossen haben, drücken Sie die Taste .

Nachricht im Posteingang anzeigen

Wenn Sie das **MMS-**Menü aufrufen, wird die Liste der empfangenen MMS mit ihrem jeweiligen Betreff angezeigt. Die links angezeigten Symbole zeigen Ihnen den Status der Nachricht an.

- : MMS-Benachrichtigungen, die bereits geöffnet wurden.
- : MMS-Benachrichtigungen, die noch nicht geöffnet wurden.
- : Es wurde eine Abholanfrage an den MMS-Server geschickt.
- : Der MMS-Server verarbeitet Ihre Anfrage.
- : Der MMS-Server kann die Nachricht nicht an Ihr Telefon senden.

- : Nachrichten, die bereits geöffnet wurden.
- : Nachrichten, die noch nicht geöffnet wurden.

1. Markieren Sie in der Liste die gewünschte Nachricht und drücken Sie die Eingabetaste.

   Die Nachricht wird angezeigt. Sofern weitere Seiten vorhanden sind, wird nach einer bestimmten Zeitspanne weitergeblättert.

2. Drücken Sie die Soft-Taste **Ok** oder die Eingabetaste, um zur Nachrichtenanzeige zu gelangen.

   Das Display schaltet jedoch auch automatisch zur Nachrichtenanzeige um.

3. Drücken Sie die Navigationstasten (auf/ab), um durch die Nachricht zu steuern.

   Wenn die Nachricht mehrere Seiten umfasst, können Sie diese mit den Navigationstasten (links/rechts) abrollen.

4. Rufen Sie mit den Tasten * oder # die vorhergehende oder die nächste Nachricht auf.

Beim Lesen einer Nachricht können Sie durch Drücken der Soft-Taste **Optionen** auf die Nachrichtenoptionen zugreifen.

Wenn Sie eine MMS-Benachrichtigung aufgerufen haben, stehen Ihnen dieselben Optionen wie beim Anzeigen einer soeben empfangenen MMS zur Verfügung; siehe Seite 97.

Wenn Sie eine Nachricht lesen, die vom MMS-Server abgerufen wurde, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Anzeigen: Zum Anzeigen der Nachricht.

Antwort: Zum Senden einer Antwort auf eine Nachricht.

Alle beantworten: Zum Senden einer Antwort auf die Nachricht an den Absender und alle anderen Empfänger.

Löschen: Zum Löschen der Nachricht.

Absender anrufen: Mit dieser Option können Sie den Absender zurückrufen.

Extrahieren...: Mit dieser Option können Sie die Rufnummer, die E-Mail-Adresse und die URL des Absenders, sowie E-Mail-Adressen oder Rufnummern aus dem Nachrichtentext extrahieren.

Weiterleiten: Mit dieser Option können Sie eine Nachricht an eine andere Person weiterleiten.

Bild speichern: Mit dieser Option können Sie die in einer Nachricht enthaltenen Bilder im Ordner **Bilder** speichern.

Ton speichern: Mit dieser Option können Sie in einer Nachricht enthaltene Töne im Ordner **Töne** speichern.

Eigenschaften: Sie erhalten detaillierte Informationen über die Nachricht.

SMS

In diesem Postfach werden Ihre empfangenen Nachrichten gespeichert.

Wenn Sie dieses Menü aufrufen, wird die Liste der im Posteingang enthaltenen Nachrichten zusammen mit der Rufnummer oder dem Namen des Absenders (sofern in Ihren Kontakten vorhanden) angezeigt.

1. Markieren Sie die gewünschte Nachricht in der Liste und drücken Sie die Eingabetaste.
2. Drücken Sie die Navigationstasten (auf/ab), um durch die Nachricht zu steuern.
3. Rufen Sie mit den Tasten * oder # die vorhergehende oder die nächste Nachricht auf.

Beim Lesen einer Nachricht können Sie durch Drücken der Soft-Taste **Optionen** auf die Nachrichtenoptionen zugreifen:

Antwort: Zum Senden einer Antwort auf eine Nachricht.

Löschen: Mit dieser Option können Sie eine Nachricht löschen.

Weiterleiten: Damit können Sie die Nachricht ändern und weiterleiten.

Absender anrufen: Mit dieser Option können Sie den Absender zurückrufen.

Extrahieren...: Mit dieser Option können Sie die Rufnummer und die URL des Absenders, sowie E-Mail-Adressen oder Rufnummern aus dem Nachrichtentext extrahieren.

In Tel.speicher schieben: Mit dieser Option können Sie eine Nachricht von der SIM-Karte in den Telefonspeicher verschieben. Diese Option steht nur für Nachrichten zur Verfügung, die auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind.

Auf SIM-Karte schieben: Mit dieser Option können Sie eine Nachricht vom Telefonspeicher auf die SIM-Karte verschieben. Diese Option steht nur für Nachrichten zur Verfügung, die im Telefonspeicher gespeichert sind.

Inhalt auswählen: Mit dieser Option können Sie Elemente wie Töne oder Bilder aus der Nachricht in Ihren Telefonspeicher laden. Diese Objekte können Sie beim Schreiben einer Nachricht verwenden. Einzelheiten finden Sie auf Seite 94.

Meine Mitteilungen

Über dieses Menü können Sie die Nachrichten anzeigen, die Sie gesendet oder im Archiv gespeichert haben. Hier können Sie auch die Infomeldungen Ihres Netzbetreibers lesen.

Entwürfe

In diesem Postfach werden Ihre MMS-Nachrichten und MMS-Postkarten gespeichert, die Sie vor dem Senden als Entwurf gespeichert haben sowie Ihre gespeicherten und/oder gesendeten SMS. Wenn Sie beim Erstellen einer Nachricht die Taste \ drücken, können Sie die Nachricht in diesem Postfach speichern.

MMS-Entwürfe

Wenn Sie dieses Menü auswählen, wird die MMS-Liste angezeigt.

Steuern Sie zur gewünschten Nachricht, die Sie anzeigen möchten, und drücken Sie die Eingabetaste.

Beim Lesen einer Nachricht können Sie durch Drücken der Soft-Taste **Optionen** auf die Nachrichtenoptionen zugreifen:

Senden: Mit dieser Option können Sie die Nachricht senden.

Bearbeiten: Damit können Sie die Nachricht ändern.

Löschen: Mit dieser Option können Sie eine Nachricht löschen.

Extrahieren...: Mit dieser Option können Sie Zielnummern, Adressen, E-Mail-Adressen, URLs und Rufnummern aus dem Nachrichtentext extrahieren.

Eigenschaften: Zeigt Einzelheiten zur betreffenden Nachricht an.

SMS-Entwürfe

Wenn Sie dieses Menü aufrufen, wird die Liste der gesendeten und/oder gespeicherten SMS angezeigt.

Steuern Sie zur gewünschten Nachricht, die Sie anzeigen möchten, und drücken Sie die Eingabetaste.

Beim Lesen einer Nachricht können Sie durch Drücken der Soft-Taste **Optionen** auf die Nachrichtenoptionen zugreifen:

Bearbeiten: Mit dieser Option können Sie die Nachricht ändern und anschließend senden oder speichern.

Löschen: Mit dieser Option können Sie eine Nachricht löschen.

Extrahieren...: Mit dieser Option können Sie Zielnummern, Adressen, E-Mail-Adressen, URLs und Rufnummern aus dem Nachrichtentext extrahieren.

Auf SIM-Karte schieben: Mit dieser Option können Sie eine Nachricht vom Telefonspeicher auf die SIM-Karte verschieben. Diese Option steht nur für Nachrichten zur Verfügung, die im Telefonspeicher gespeichert sind.

In Tel.speicher schieben: Mit dieser Option können Sie eine Nachricht von der SIM-Karte in den Telefonspeicher verschieben. Diese Option steht nur für Nachrichten zur Verfügung, die auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind.

Inhalt auswählen: Mit dieser Option können Sie Elemente wie Töne oder Bilder aus der Nachricht in Ihren Telefonspeicher laden. Diese Objekte können Sie beim Schreiben einer Nachricht verwenden. Einzelheiten finden Sie auf Seite 94.

MMS-Postkarte

Wenn Sie dieses Menü auswählen, wird die Liste Ihrer MMS-Postkarten angezeigt.

Steuern Sie zur gewünschten MMS-Postkarte, die Sie anzeigen möchten, und drücken Sie die Eingabetaste.

Beim Lesen einer Nachricht können Sie durch Drücken der Soft-Taste **Optionen** auf die Nachrichtenoptionen zugreifen:

Senden: Mit dieser Option können Sie die MMS-Postkarte senden.

Bearbeiten: Mit dieser Option können Sie die MMS-Postkarte ändern.

Löschen: Mit dieser Option können Sie die MMS-Postkarte löschen.

Eigenschaften: Zeigt Einzelheiten zur betreffenden MMS-Postkarte an.

Postausgang

Über dieses Menü können Sie Ihre gesendeten MMS-Nachrichten und MMS-Postkarten anzeigen.

MMS

Wenn Sie dieses Menü aufrufen, wird die Liste der von Ihnen gesendeten MMS angezeigt. Die links angezeigten Symbole zeigen Ihnen den Status der Nachricht an.

- : Nachrichten, die gerade gesendet werden
- : Gesendete Nachrichten
- : Nachrichten, die nicht gesendet werden konnten
- : Zu sendende Nachrichten
- : Zurückgehaltene Nachrichten

Markieren Sie in der Liste die gewünschte Nachricht und drücken Sie die Eingabetaste.

Beim Lesen einer Nachricht können Sie durch Drücken der Soft-Taste **Optionen** auf die Nachrichten-Optionen zugreifen:

Löschen: Zum Löschen der Nachricht.

Senden: Mit dieser Option können Sie eine Nachricht senden bzw. erneut senden.

Bearbeiten: Mit dieser Option können Sie den Inhalt einer Nachricht (Bild, Ton oder Text) ändern.

Extrahieren...: Mit dieser Option können Sie die Rufnummer, die E-Mail-Adresse und die URL des Empfängers sowie E-Mail-Adressen oder Rufnummern aus dem Nachrichtentext extrahieren.

Eigenschaften: Sie erhalten detaillierte Informationen über die Nachricht.

MMS-Postkarte

Wenn Sie dieses Menü aufrufen, wird die Liste der von Ihnen gesendeten MMS-Postkarten angezeigt.

Markieren Sie in der Liste die gewünschte MMS-Postkarte und drücken Sie die Eingabetaste.

Beim Lesen einer Nachricht können Sie durch Drücken der Soft-Taste **Optionen** auf die Nachrichtenoptionen zugreifen:

Löschen: Mit dieser Option können Sie die MMS-Postkarte löschen.

Senden: Mit dieser Option können Sie die MMS-Postkarte senden.

Bearbeiten: Mit dieser Option können Sie die MMS-Postkarte ändern.

Eigenschaften: Zeigt Einzelheiten zur betreffenden MMS-Postkarte an.

Vorlagen

Über dieses Menü können Sie Ihre Nachrichtenvorlagen aufrufen, mit denen Sie rasch und einfach eine neue Nachricht erstellen können.

MMS-Vorlagen

In diesem Menü werden von Ihnen erstellte Vorlagen gespeichert, die Sie als Grundlage für neue Nachrichten verwenden können.

Drei Nachrichtenvorlagen sind bereits im Telefon vorgegeben.

Steuern Sie die Vorlagenliste mit den Navigationstasten (auf/ab) ab. Wenn die gewünschte Vorlage markiert ist, drücken Sie die Eingabetaste.

Drücken Sie die Soft-Taste **Ok** oder die Eingabetaste, um die folgenden Optionen zu verwenden. Sie können auch warten, bis die Anzeige nach einer bestimmten Zeit automatisch dorthin umschaltet.

Bearbeiten: Mit dieser Option können Sie eine Nachrichtenvorlage ändern und anschließend senden.

Löschen: Mit dieser Option können Sie eine Nachrichtenvorlage löschen. Sie werden aufgefordert, den Löschvorgang durch Drücken der Eingabetaste oder der Soft-Taste **Ja** zu bestätigen. Diese Option kann nicht für die drei bereits vorgegebenen Nachrichtenvorlagen verwendet werden.

SMS-Vorlagen

Mit diesem Menü können Sie bis zu fünf Nachrichtentexte speichern, die Sie häufig verwenden.

Wählen Sie einen freien Speicherplatz oder die gewünschte SMS-Vorlage aus und drücken Sie die Eingabetaste, um eine neue Vorlage zu erstellen.

Sie können beim Erstellen einer Vorlage folgende Optionen wählen, indem Sie die Soft-Taste **Optionen** drücken:

Bearbeiten: Damit können Sie die Nachrichtenvorlage bearbeiten.

Senden: Mit dieser Option können Sie auf der Basis einer Nachrichtenvorlage eine neue SMS schreiben.

Löschen: Mit dieser Option können Sie eine Nachrichtenvorlage löschen.Sie werden aufgefordert, den Löschvorgang durch Drücken der Eingabetaste oder der Soft-Taste **Ja** zu bestätigen.

Infomeldungen

Mit diesem Netzdienst können Sie Infomeldungen zu verschiedenen Themen empfangen, zum Beispiel zum Wetter oder zur Verkehrssituation. Infomeldungen werden sofort nach Empfang angezeigt, wenn:

- sich das Telefon im Standby-Betrieb befindet
- die Option **Empfangen** auf **Aktivieren** eingestellt ist.
- der Nachrichtenkanal in der Kanalliste aktiv ist.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Lesen: Damit können Sie die Meldungen anzeigen. Wenn Sie die Option **Nicht gespeichert** wählen, werden die über das Netz empfangenen Infomeldungen angezeigt. Diese Meldungen werden automatisch gelöscht, wenn Sie das Telefon ausschalten. Steuern Sie mit den Navigationstasten (auf/ab) den Meldungstext ab.

Sie können eine Infomeldung im Ordner **Gespeichert** ablegen und sie später wieder abfragen. Wenn eine Textbenachrichtigung erscheint, drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Eingabetaste und wählen Sie **Speichern**.

Empfangen: Mit dieser Option können Sie den Empfang von Infomeldungen aktivieren oder deaktivieren.

Kanalliste: Hier können Sie die Kanäle angeben, von denen Sie Infomeldungen erhalten möchten.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Bild wählen: Mit dieser Option können Sie Kanäle aus der Liste wählen oder abwählen, indem Sie sie markieren bzw. deren Markierung aufheben. Vor jedem ausgewählten Kanal wird ein Häkchen angezeigt.

Kanal hinzufügen: Mit dieser Option können Sie die Kennung und den Titel für einen neuen Kanal angeben.

Kanal löschen: Mit dieser Option können Sie einen Kanal aus der Liste entfernen.

Bearbeiten: Mit dieser Option können Sie die Kennung und den Titel eines vorhandenen Kanals ändern.

Sprache: Mit dieser Option können Sie Ihre bevorzugte Sprache für die Anzeige von Infomeldungen auswählen.

Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Voice-Mail abfragen

Dieses Menü bietet Ihnen die Möglichkeit, auf Ihre Voice-Mailbox (falls von Ihrem Netz unterstützt) zuzugreifen.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Verbindung mit Voice-Mail: Ehe Sie die Voice-Mail-Funktion verwenden können, müssen Sie die Nummer des Voice-Mail-Servers eingeben, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben. Danach können Sie diese Option auswählen, indem Sie die Soft-Taste **Ok** oder die Eingabetaste drücken, um Ihre Nachrichten abzuhören.

Um schnell eine Verbindung zur Voice-Mailbox herzustellen, halten Sie im Standby-Betrieb die Taste **1** gedrückt.

Rufnr. des Voice-Mail-Servers: Hier können Sie die Nummer des Voice-Mail-Servers eingeben bzw. ändern.

Hinweis: Voice-Mail ist eine Netzfunktion. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

MMS-Album

Mit diesem Menü können Sie über eine Internetverbindung auf das Online-Bilderalbum zugreifen. In Ihrem Online-Bilderalbum können Sie Bilder speichern und damit MMS-Nachrichten erstellen. Außerdem können Sie auf die Inhalts- und Nachrichtenvorlagen von Vodafone zugreifen.

Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Vodafone Mail

Über diesen Link gelangen Sie zum Vodafone Mail-Dienst, der Ihnen mobile Zugriffs- und Verwaltungsdienste für Ihre E-Mails bietet, über die Sie auf Ihr Vodafone E-Mail-Konto oder ein anderes vorhandenes E-Mail-Konto zugreifen können. Dieser Dienst kann durch Unified Messaging erweitert werden, einen integrierten Posteingang mit allen Ihren Voice-Mails, Fax-Dokumenten und E-Mails.

Weitere Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Vodafone Messenger

Mit Vodafone Messenger können Sie über Sofortnachrichten mit Ihren Freunden chatten und auf diese Weise ständig mit ihnen in Verbindung bleiben. Sie können sehen, wann Ihre Freunde für einen Chat zur Verfügung stehen, und überprüfen, ob sie Ihre Sofortnachrichten erhalten haben. Bei der ersten Verwendung von Vodafone Messenger müssen Sie lediglich die Mobiltelefonnummer Ihrer Freunde kennen, um eine Vodafone Messenger-Kontaktliste zu erstellen.

Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

WAP-Push

Mit dieser Menüoption können Sie Web-Nachrichten vom Server empfangen und lesen.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Posteingang: Mit diesem Menü können Sie die vom Webserver empfangenen Nachrichten lesen.

Empfangen: Mit diesem Menü können Sie festlegen, ob Sie Nachrichten vom Webserver empfangen möchten oder nicht. Wählen Sie **Immer**, um Web-Nachrichten zu empfangen, oder **Niemals**, um Web-Nachrichten zurückzuweisen.

Alle löschen: Mit dieser Option können Sie alle Nachrichten vom Webserver löschen.

Mitteilungseinstellungen

In diesem Menü können Sie verschiedene Einstellungen für die Nachrichtenfunktionen auswählen.

MMS-Einstellungen

Hier können Sie die Standardeinstellungen für das Empfangen und Senden von MMS ändern.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Zustellungsbericht: Wenn diese Funktion aktiviert ist, erhalten Sie vom Netz eine Benachrichtigung darüber, ob Ihre Nachricht gesendet wurde oder nicht.

Lesebestätigung: Wenn diese Option aktiviert ist, sendet das Telefon zusammen mit der Nachricht eine Antwortanforderung.

Autom. Download: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neu eingehende Nachrichten auch ohne vorherige Benachrichtigung vom MMS-Server herunterlädt.

AUS: Sie müssen neue Nachrichten manuell mit der Option **Nachricht abholen** herunterladen.

EIN: Das Telefon ruft automatisch Nachrichten vom Server ab. Beim Lesen einer eingegangenen Nachricht stehen Ihnen weitere Optionen zur Verfügung. Einzelheiten zu den Optionen finden Sie auf Seite 99.

Nur im eigenen PLMN: Das Telefon lädt automatisch neue Nachrichten herunter, sofern Sie sich nicht in einem fremden Netz oder einem anderen Land befinden.

Nachrichten-Annahme: Zum Einstellen der Nachrichtenkategorien, die Sie empfangen möchten.

Eigene Rufnr. verbergen: Wenn diese Option markiert (aktiviert) ist, wird Ihre Rufnummer nicht auf dem Telefon des Empfängers angezeigt.

Gültigkeit: Legt fest, wie lange Ihre Nachrichten nach dem Versenden in der SMS-Zentrale gespeichert bleiben.

Zustellzeit: Mit dieser Option können Sie eine Zeit festlegen, nach deren Ablauf das Telefon Ihre Nachrichten versendet.

Priorität: Mit dieser Option können Sie Prioritätsstufen für Ihre Nachrichten festlegen.

Bericht möglich: Wenn diese Option aktiviert ist, erhält der Absender einer eingehenden Nachricht einen Zustellungsbericht vom Netz.

Seitendauer: Legt fest, wie lange jeweils eine Seite der empfangenen Nachricht auf der Anzeige dargestellt wird. Nach dem Ablauf dieser Zeitspanne wird automatisch zur nächsten Seite weitergeblättert.

MMS-Profile

Mit diesem Menü können Sie verschiedene Netzeinstellungen konfigurieren, die beim Senden oder Empfangen von MMS benötigt werden.

Hinweise:

- Beim Senden von Nachrichten wird automatisch das zuletzt gewählte Profil verwendet.
- Wenn Sie die MMS-Einstellungen ändern, ohne den Anweisungen des Netzbetreibers zu folgen, funktioniert der MMS-Dienst eventuell nicht mehr einwandfrei.

Für jedes Profil sind jeweils folgende Optionen verfügbar:

Profilname: Name, den Sie dem MMS-Server zuweisen.

URL der Verbind.: Die Adresse des MMS-Servers.

Sicherheit: Dient zur Auswahl eines Datenübertragungsmodus. Wählen Sie **Geschützt**, um Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Andernfalls wählen Sie **Nicht geschützt**.

IP-Adresse: Adresse des Gateways für die Verbindung mit dem MMS-Server.

Benutzername: Für die Verbindung mit dem MMS-Server erforderliche Benutzerkennung.

Passwort: Für die Verbindung mit dem MMS-Server erforderliches Passwort.

APN: Name des Zugangspunktes, der als Adresse des MMS-Servers verwendet wird.

Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

SMS-Einstellungen

Über dieses Menü können Sie SMS-/EMS-Standardinformationen einrichten. Jede Einstellungsgruppe enthält eine Reihe von Einstellungen zum Senden von Nachrichten. Die Anzahl der verfügbaren Einstellungsgruppen hängt von der Kapazität Ihrer SIM-Karte ab.

Hinweise:
- Die Anzahl der in diesem Menü verfügbaren Einstellungsoptionen kann je nach Netzbetreiber unterschiedlich ausfallen.
- Die von Ihnen zuletzt gewählte Einstellung wird automatisch beim Senden von SMS verwendet.

Einstellung x (dabei steht **x** für die Nummer der Einstellungsgruppe): Für jede Gruppe gibt es ein Untermenü.

Name einstellen: Mit dieser Option können Sie der Einstellungsgruppe, die Sie gerade bearbeiten, einen Namen zuweisen.

SMS-Zentrale: Mit dieser Option können Sie die Rufnummer der SMS-Zentrale speichern oder ändern, die zum Senden von SMS erforderlich ist. Diese Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Standardziel: Mit dieser Option können Sie eine Standard-Zielrufnummer eingeben. Diese Nummer wird automatisch im Empfängerfeld angezeigt, wenn Sie eine SMS verfassen.

SMS-Typ: Mit dieser Option können Sie den Standardtyp für Nachrichten (**Text**, **Fax**, **E-Mail** oder **Paging**) einstellen. Das Netz kann die Nachrichten in das gewählte Format umwandeln.

Gültigkeit: Mit dieser Option können Sie einstellen, wie lange Ihre Text-Mitteilungen in der SMS-Zentrale gespeichert werden und die Zustellung versucht wird.

Allgemeine Einstellungen: Folgende Optionen sind verfügbar:

Antwortpfad: Mit dieser Option erhält der Empfänger Ihrer SMS die Möglichkeit, Ihnen über Ihre SMS-Zentrale eine Antwort zu senden, wenn dieser Dienst von Ihrem Netz angeboten wird.

Zustellungsbericht: Mit dieser Option können Sie die Protokollfunktion ein- oder ausschalten. Wenn diese Funktion aktiviert ist, erhalten Sie vom Netz eine Benachrichtigung darüber, ob Ihre SMS gesendet wurde oder nicht.

Übertragungsart: Mit dieser Option können Sie je nach Netz zwischen **GSM** oder **GPRS** wählen.

Unterstützte Codes: Damit können Sie zwischen den Code-Typen **GSM-alphabet**, **Unicode** oder **Automatisch** auswählen. Wenn Sie **Unicode** auswählen und das Telefon Ihres Empfängers diesen Code-Typ nicht unterstützt, kann dieser Ihre Mitteilung eventuell nicht lesen.

Speicherstatus

In diesem Menü können Sie überprüfen, wie viel Speicherplatz momentan belegt ist und wie viel Platz noch für Mitteilungen vorhanden ist.

Folgende Optionen sind verfügbar:

MMS: Zeigt den gesamten Speicherplatz (einschließlich freiem und belegtem Speicherplatz) und den derzeit von den einzelnen Postfächern belegten Speicherplatz an. Drücken Sie die Navigationstasten (auf/ab), um durch das Display zu steuern.

SMS: Zeigt an, wie viele Mitteilungen derzeit gespeichert sind und wie viele Mitteilungen insgesamt noch im SIM-, Telefon- und Infomeldungsspeicher gespeichert werden können.

Alle löschen

Mit dieser Option können Sie alle Nachrichten im jeweiligen Postfach löschen. Sie können auch alle Nachrichten auf einmal löschen.

1. Wählen Sie einen Nachrichtentyp und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Eingabetaste.

2.

Um ...	**drücken Sie ...**
einen Speicher für einen Löschvorgang zu wählen,	die Navigationstaste (auf oder ab). Zum Löschen aller Mitteilungen wählen Sie die Option **Alle Nachrichten**.
eine Auswahl vorzunehmen,	die Soft-Taste **Wählen**.
eine Auswahl aufzuheben,	die Soft-Taste **Abwähl**.

3. Drücken Sie die Eingabetaste, um die markierten Nachrichten zu löschen.

4. Wenn eine Bestätigungsaufforderung angezeigt wird, drücken Sie die Soft-Taste **Ja** oder die Eingabetaste.

5. Wenn im Display eine weitere Bestätigungsaufforderung erscheint, drücken Sie die Eingabetaste oder die Soft-Taste **Ja**.

Kamera

Mit dem in Ihrem Telefon integrierten Kameramodul können Sie unterwegs Veranstaltungen und Personen fotografieren. Außerdem können Sie Ihre Fotos in einer Multimedia-Nachricht an andere Empfänger verschicken, als Hintergrundbild auswählen oder als Anruferbild für einen Kontakteintrag einrichten.

Sie können Ihr Telefon auch als Camcorder verwenden und Videos aufzeichnen.

Hinweis: Im Standby-Betrieb können Sie direkt auf das Menü **Kamera** zugreifen, indem Sie die Taste Kamera ( ) an der rechten Seite des Telefons drücken.

ACHTUNG:
- Fotografieren Sie keine Personen ohne deren Erlaubnis.
- Machen Sie keine Fotos an Orten, an denen das Fotografieren nicht gestattet ist.
- Machen Sie keine Fotos an Orten, an denen Sie die Privatsphäre von Personen verletzen könnten.

Fotografieren

Mit diesem Menü können Sie Fotos aufnehmen. Die Kamera nimmt Bilder im JPEG-Format auf.

Sie können mit geöffneter oder geschlossener Abdeckklappe fotografieren. Wenn die Abdeckklappe geschlossen ist, können Sie das externe Display verwenden.

Hinweis: Wenn Sie ein Bild in direktem Sonnenlicht oder bei heller Beleuchtung aufnehmen, können auf dem Bild Schatten auftreten.

Fotografieren mit geöffneter Abdeckklappe

1. Der Zugriff auf das Menü **Fotografieren** schaltet die Kamera ein.

   Sie können dafür aber auch die Kamera-Taste ( ) auf der rechten Seite des Telefons im Standby-Betrieb drücken und für einen Moment gedrückt halten.

   Das von der Kamera erfasste Bild wird im Display angezeigt.

2. Wählen Sie das Motiv, indem Sie die Kamera auf das aufzunehmende Objekt halten.
   - Zum Aufrufen der Kameraoptionen drücken Sie die linke Soft-Taste. Einzelheiten finden Sie auf Seite 120.
   - Mit den Telefontasten können Sie die Bildeinstellungen anpassen. Einzelheiten finden Sie auf Seite 122.

3. Drücken Sie die Eingabetaste bzw. die Kameratаste, um die Aufnahme zu erstellen.

4. Zum Speichern des Fotos drücken Sie die Soft-Taste **Speich.** oder die Eingabetaste.

   Um das Foto zu verwerfen, drücken Sie die Soft-Taste **Abbruch** oder die Taste **C**.

5.

Um ...	drücken Sie ...
die Fotooptionen zu verwenden,	die Soft-Taste **Optionen** oder die Eingabetaste. Einzelheiten finden Sie auf Seite 125.
in den Aufnahmemodus zurückzukehren,	die Soft-Taste **Zurück**.
in den Standby-Betrieb zurückzukehren,	die Taste .

Kameraoptionen verwenden

Wenn Sie im Aufnahmemodus die linke Soft-Taste drücken, stehen Ihnen verschiedene Optionen zur Verfügung.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Effekte: Mit dieser Option können Sie den Farbton des Bilds ändern oder Spezialeffekte einbauen.

Rahmen: Mit dieser Option können Sie einen Zierrahmen verwenden. Wählen Sie den gewünschten Rahmen mit den Navigationstasten aus der Liste.

Modus: Mit diesem Menü können Sie zwischen verschiedenen Modi für die Aufnahme wählen. Sobald Sie den Modus verändern, erscheint das zugehörige Symbol am oberen linken Rand der Anzeige.

Normalaufnahme: Mit diesem Menü können Sie Fotos im normalen Modus aufnehmen.

Serienbild: Mit dieser Option können Sie eine Fotoserie aufnehmen. Wählen Sie als Aufnahmegeschwindigkeit **Hohe Geschwindigkeit** oder **Normale Geschwindigkeit** sowie die Anzahl der Fotos, die die Kamera aufnehmen soll. Wenn Sie die Eingabetaste bzw. die Kamera-Taste drücken, schießt die Kamera eine Serie von Fotos.

Drücken Sie die Soft-Taste **Alle speichern** oder die Eingabetaste. Sie können alle Fotos einer Serie zusammen in einen separaten Ordner speichern.

Nachtaufnahme: Damit können Sie auch bei Dunkelheit Fotos mit guter Qualität erstellen.

Drehung: Mit dieser Option können Sie das Foto drehen. Sie können das Foto spiegeln oder vertikal kippen. Beide Funktionen können auch gleichzeitig ausgeführt werden.

Selbstauslöser: Mit dieser Option können Sie eine Zeitspanne festlegen, nach deren Ablauf die Kamera das Foto erstellt. Wählen Sie die gewünschte Auslösezeitspanne aus. Wenn Sie die Eingabetaste oder die Kamera-Taste drücken, nimmt die Kamera das Foto nach der von Ihnen eingestellten Zeitspanne auf.

Einstellungen: Mit dieser Option können Sie die Bildeinstellungen ändern.

Fotogröße: Mit dieser Option können Sie die Bildgröße festlegen. Die ausgewählte Bildgröße wird wird am oberen Rand des Aufnahme-Displays angezeigt.

Fotoqualität: Mit dieser Option können Sie die Bildqualität festlegen. Die ausgewählte Bildqualität wird am oberen Rand des Aufnahme-Displays angezeigt.

Verwenden der Telefontasten im Aufnahmemodus

Im Aufnahmemodus können Sie die folgenden Tasten zum Anpassen der Bildeinstellungen oder zum Aktivieren bestimmten Optionen verwenden:

Taste	Funktion
Auf/Ab	Zum Ein- und Auszoomen des Motivs.
Links/ Rechts	Zum Anpassen der Bildhelligkeit.
∧	Zum vertikalen Kippen des Bildes.
∨	Zum Spiegeln des Bilds.
1	Zum Umschalten in den Videoaufnahmemodus. Einzelheiten finden Sie auf Seite 123.
2	Zum Ändern der Bildgröße.
3	Zum Ändern der Bildqualität.
4	Zum Umschalten in den Nachtaufnahmemodus.
5	Zum Verändern des Farbtons oder wenn Sie ein Foto mit einem besonderen Bildeffekt erstellen möchten.
6	Zum Unterdrücken weißer Streifen auf dem Foto.

Fotografieren mit geschlossener Abdeckklappe

Hinweis: Wenn das externe Display ausgeschaltet ist, müssen Sie es zunächst wieder einschalten, indem Sie eine der Lautstärketasten gedrückt halten.

1. Wenn die Abdeckklappe geschlossen ist, halten Sie die Kamera-Taste ( ) auf der rechten Seite des Telefons länger als 3 Sekunden gedrückt.

   Das von der Kamera erfasste Bild wird im Frontdisplay angezeigt.

2. Wählen Sie das aufzunehmende Motiv und richten Sie die Kamera darauf aus.

   Durch Drücken der Taste ∧ können Sie die Bildhelligkeit anpassen und durch Drücken der Taste ∨ die Zoomeinstellung verändern. Der Zoom lässt sich jeweils in vier Stufen verändern und kehrt danach wieder zur ursprünglichen Einstellung zurück.

3. Drücken Sie die Kamera-Taste, um zu fotografieren.

   Ihr Telefon speichert das Foto automatisch und kehrt in den Aufnahmemodus zurück.

Video aufnehmen

Sie können Ihr Telefon auch als Camcorder verwenden und damit Videos aufzeichnen. Soweit genügend Speicherplatz verfügbar ist, können Sie bis zu fünf Videos aufzeichnen.

1. Wenn sich die Kamera einschaltet, wählen Sie das aufzunehmende Motiv und richten die Kamera darauf aus.

   - Zum Ein- und Auszoomen des Motivs drücken Sie die Navigationstaste (auf/ab).
   - Mit den Navigationstasten (links/rechts) können Sie die Bildhelligkeit anpassen.
   - Drücken Sie die Taste ∧, wenn Sie das Bild vertikal kippen möchten oder die Taste ∨, um das Bild zu spiegeln.

- Drücken Sie die Taste **1**, um in den Bildaufnahmemodus umzuschalten: Einzelheiten finden Sie auf Seite 119.

2. Um die Videoaufnahme zu starten, drücken Sie die Eingabetaste oder die Kamera-Taste.

3. Wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, drücken Sie wieder die Kamera-Taste oder die Eingabetaste.

   Ansonsten stoppt das Telefon die Aufnahme nach Ablauf der längstmöglichen Aufnahmezeit automatisch.

4. Drücken Sie die Soft-Taste **Speich.** oder die Eingabetaste. Das Video wird gespeichert und das Display kehrt in den Aufnahmemodus zurück.

   Um das Video zu verwerfen, drücken Sie die Soft-Taste **Abbruch** oder die Taste **C**.

Meine Fotos

Über dieses Menü können Sie Ihre Fotos anzeigen.

Wenn Sie dieses Menü aufrufen, zeigt das Telefon die Fotos als Miniaturen an. Drücken Sie die Navigationstasten, um die Fotos navigieren.

Um die Fotos in voller Größe anzuzeigen, drücken Sie die Eingabetaste. In diesem Modus können Sie die Fotos mit den Navigationstasten (links/rechts) ansteuern. Um in den Miniaturmodus zurückzukehren, drücken Sie die Soft-Taste **Zurück** oder die Taste **C**.

Wenn Sie die Soft-Taste **Optionen** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Ansicht: Zeigt das Foto in voller Größe an. Diese Option ist nur im Miniaturmodus verfügbar.

MMS senden: Damit können Sie das Foto per MMS senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 87.

MMS-Postkarte senden: Damit können Sie das Foto per MMS-Postkarte senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 95.

Umbenennen: Mit dieser Option können Sie den Namen des Fotos ändern.

Als aktives Hintergrundbild: Mit dieser Option wird das Foto im Standby-Betrieb als Hintergrundbild eingerichtet.

Als Anruferbild einrichten: Mit dieser Option können Sie das ausgewählte Foto als Anruferbild für einen Kontakteintrag einrichten.

Schutz: Mit dieser Option können Sie das Foto vor dem Löschen schützen.

Löschen: Mit dieser Option können Sie das Foto löschen.

Alle löschen: Mit dieser Option werden alle in Ihrem Telefon gespeicherten Fotos gelöscht.

Eigenschaften: Zeigt die Eigenschaften des Fotos an.

Meine Videos

Wenn Sie dieses Menü aufrufen, werden die Miniaturbilder Ihrer Videos angezeigt.

So spielen Sie ein Video ab:

1. Drücken Sie die Navigationstasten, um zum gewünschten Video zu gelangen.

2. Drücken Sie die Eingabetaste, um mit dem Abspielen des Videos zu beginnen.

3.

Um ...	**drücken Sie ...**
das Abspielen anzuhalten,	die Soft-Taste **Pause**.
das Abspielen fortzusetzen,	die Soft-Taste **Weiter**.
das Abspielen zu beenden,	die Soft-Taste **Stop** oder die Taste **C**.
in den Standby-Betrieb zurückzukehren,	die Taste .

Wenn Sie bei angezeigter Videoliste die Soft-Taste **Optionen** drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Abspielen: Spielt das Video ab.

Umbenennen: Mit dieser Option können Sie den Namen des Videos ändern.

Löschen: Mit dieser Option können Sie die aktuelle Videodatei löschen.

Alle löschen: Mit dieser Option können Sie alle Videodateien löschen.

Schutz: Mit dieser Option können Sie das Video vor dem Löschen schützen.

Eigenschaften: Zeigt die Eigenschaften des Videos an.

Mein Telefon

Mit diesem Menü können Sie auf folgende Objekte zugreifen:

- Spiele, Bilder und Töne, die Sie sich aus dem mobilen Web heruntergeladen haben.
- Fotos und Videos, die Sie mit der Kamera aufgenommen haben.
- Nachrichtenvorlagen, die Sie mit der Nachrichtenfunktion gespeichert haben.

Bilder

In diesem Menü können Sie die von Ihnen heruntergeladenen Bilder anzeigen oder eine Webseite besuchen und von dort weitere Bilder herunterladen.

Meine Fotos

In diesem Menü können Sie die Fotos anzeigen, die Sie mit der Kamera erstellt haben.

Weitere Einzelheiten zum Anzeigen eines Fotos und zum Benutzen der Optionen finden Sie auf Seite 124.

Gespeicherte Bilder

Sie können die Liste der von einem Webserver heruntergeladenen oder per MMS empfangenen Bilder anzeigen.

Steuern Sie zum gewünschten Bild, das Sie anzeigen möchten und drücken, Sie die Eingabetaste.

Wenn Sie die Soft-Taste **Optionen** drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

MMS senden: Damit können Sie das Bild per MMS versenden. Einzelheiten finden Sie auf Seite 87.

Umbenennen: Mit dieser Option können Sie den Namen des Bildes ändern.

Löschen: Zum Löschen des ausgewählten Bildes.

Als aktives Hintergrundbild: Damit wird das ausgewählte Bild im Standby-Betrieb als neues Hintergrundbild verwendet.

Mehr Bilder

Über diese Menüoption können Sie die von Ihrem Netzbetreiber voreingestellte Webseite aufrufen, von der Sie sich weitere Bilder und Bildanimationen herunterladen können.

Spiele

In diesem Menü können Sie die von Ihnen heruntergeladenen Java-Spiele aufrufen oder eine Webseite besuchen und sich von dort weitere Spiele herunterladen.

Gespeicherte Spiele

Sie können die Liste der von einem Webserver heruntergeladenen Spiele anzeigen.

Steuern Sie zum gewünschten Spiel, das Sie aufrufen möchten, und drücken Sie die Eingabetaste. Einzelheiten zum Ausführen von Spielen finden Sie auf Seite 64.

Mehr Spiele

Über diese Menüoption können Sie die von Ihrem Netzbetreiber voreingestellte Webseite aufrufen, von der Sie sich weitere Spiele herunterladen können.

Töne

In diesem Menü können Sie die von Ihnen heruntergeladenen Töne abspielen oder eine Webseite besuchen und sich von dort weitere Töne herunterladen.

Sprachmemo-Liste

Über dieses Menü können Sie die von Ihnen mit dem Menü **Sprachmemo** aufgezeichneten Sprachmemos abspielen. Weitere Einzelheiten zum Abspiel von Sprachmemos und zum Benutzen der Optionen finden Sie auf Seite 84.

Gespeicherte Töne

Sie können die Liste der von einem Webserver heruntergeladenen oder durch MMS empfangenen Töne anzeigen.

Alle Tondateien, die innerhalb der Liste rot hervorgehoben sind, können nicht per MMS weiterversendet werden.

Steuern Sie zur gewünschten Tondatei, die Sie abspielen möchten, und drücken Sie die Eingabetaste.

Wenn Sie die Soft-Taste **Optionen** drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Abspielen: Spielt die Tondatei ab.

MMS senden: Damit können Sie die Tondatei per MMS versenden. Einzelheiten finden Sie auf Seite 87.

Umbenennen: Mit dieser Option können Sie den Namen der Tondatei ändern.

Löschen: Zum Löschen der ausgewählten Tondatei.

Als aktives Rufzeichen: Der ausgewählte Ton wird als neues Rufzeichen verwendet.

Mehr Klingeltöne

Über diese Menüoption können Sie die von Ihrem Netzbetreiber voreingestellte Webseite aufrufen, von der Sie sich weitere Klingeltöne und Melodien herunterladen können.

Meine Videos

In diesem Menü können Sie die Videos anzeigen, die Sie mit der Kamera erstellt haben.

Weitere Einzelheiten zum Anzeigen eines Videos und zum Benutzen der Optionen finden Sie auf Seite 126.

Vorlagen

In diesem Menü können Sie die Nachrichtenvorlagen aufrufen, die Sie mithilfe der SMS- oder MMS-Nachrichtenfunktion gespeichert haben.

Weitere Einzelheiten zum Anzeigen einer Vorlage und zum Benutzen der Optionen finden Sie auf Seite 106.

Speicherstatus

In diesem Menü können Sie überprüfen, wie viel Speicherplatz momentan belegt ist und wie viel Platz noch für Medienobjekte vorhanden ist. Drücken Sie die Navigationstasten (auf/ab), um durch das Display zu steuern.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Spiele: Das Display zeigt den Gesamtspeicherplatz einschließlich des freien und belegten Speicherplatzes an. Außerdem wird die Anzahl der Spiele, die Sie bereits heruntergeladen haben, angezeigt.

Töne und Bilder: Das Display zeigt den Gesamtspeicherplatz einschließlich des freien und belegten Speicherplatzes an. Der bereits belegte Speicherplatz für Töne und Bilder wird separat angezeigt.

Fotos & Videos: Das Display zeigt den Gesamtspeicherplatz einschließlich des freien und belegten Speicherplatzes an. Der bereits belegte Speicherplatz für Fotos und Videos wird separat angezeigt.

Kalender

Mit der Kalenderfunktion können Sie:

- Kalenderdaten nachschlagen und Ihre Memos einsehen.
- Memos verfassen, um Ihren Terminplan zu protokollieren.
- einen Alarm zur Erinnerung einstellen.

Kalenderdaten nachschlagen

Wenn Sie das Menü **Kalender** auswählen, wird der Kalender angezeigt, wobei der heutige Tag markiert ist. Folgende Optionen stehen zur Verfügung, wenn Sie die Soft-Taste **Optionen** drücken:

Gehe zu Datum: Mit dieser Option können Sie ein bestimmtes Datum anzeigen.

Durchsuchen: Mit dieser Option werden unabhängig vom Datum alle eingerichteten Memos – beginnend mit dem ältesten – angezeigt. Steuern Sie mit den Navigationstasten (auf/ab) den Inhalt der Memos ab.

Alle löschen: Mit dieser Option können Sie alle Memos löschen. Sie werden aufgefordert, den Löschvorgang zu bestätigen.

Memos verfassen

Sie können für jeden Tag bis zu 30 Memos verfassen.

So verfassen oder bearbeiten Sie ein Memo für einen bestimmten Tag:

1. Wählen Sie das entsprechende Datum mit den Navigationstasten im Kalender aus.

Hinweis: Um den vorhergehenden oder den nächsten Monat aufzurufen, drücken Sie die Lautstärketasten an der linken Seite des Telefons.

2. Drücken Sie die Eingabetaste.

   Das Display für die Eingabe des Memos wird angezeigt.

3. Geben Sie Ihr Memo ein und drücken Sie dann die Soft-Taste **Ok** oder die Eingabetaste.

   Hinweis: Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 40.

   Sie werden gefragt, ob Sie einen Alarm einstellen möchten.

4. Wenn Sie eine Alarmzeit einstellen möchten, drücken Sie die Eingabetaste. Gehen Sie weiter zum nächsten Schritt.

   Andernfalls drücken Sie die Soft-Taste **Kein D**. Das Memo wird gespeichert.

5. Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein und drücken Sie die Eingabetaste.

   Hinweis: Ihr Telefon ist werkseitig auf das 24-Stunden-Zeitformat eingestellt. Hinweise zur Änderung des Zeitformats finden Sie auf Seite 170.

   Sie können folgende Optionen wählen, wenn Sie die Soft-Taste Optionen drücken:

   - **Alarm einstellen**: Zum Aktivieren des Alarms.
   - **Melodie**: Mit dieser Option können Sie die gewünschte Alarmmelodie auswählen.

6. Wenn das 12-Stunden-Zeitformat aktiviert ist: Wählen Sie gegebenenfalls **AM** oder **PM** und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Eingabetaste.

   Die Farbe des Datums wechselt auf grün und zeigt damit an, dass ein Memo für diesen Tag vorhanden ist.

Wenn die Alarmzeit für ein Memo erreicht ist und das Telefon die ausgewählte Alarmmelodie abspielt, drücken sie die Soft-Taste **Zeigen** oder die Eingabetaste, um das Memo anzuzeigen. Anderenfalls drücken Sie die Soft-Taste **Ende** oder die Taste , wenn Sie den Alarm beenden und das Memo nicht anzeigen möchten.

Memo anzeigen

Wenn Sie ein Datum auswählen, für das bereits ein Memo im Kalender vorhanden ist, wird das neueste Memo für diesen Tag angezeigt.

Wenn für einen Tag bereits mehrere Memos im Kalender vorhanden sind, können Sie diese mit den Navigationstasten (auf/ab) ansteuern.

Sie können folgende Optionen wählen, indem Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Eingabetaste drücken:

Bearbeiten: Mit dieser Option können Sie den Memotext bearbeiten.

Neu: Mit dieser Option können Sie ein neues Memo schreiben.

Alarm: Mit dieser Option können Sie eine Alarmzeit einstellen, damit zum ausgewählten Termin ein Alarm für das Memo ertönt. Wenn Sie bereits einen Alarm für dieses Memo eingestellt haben, können Sie diesen ändern oder löschen.

Löschen: Mit dieser Option können Sie ein Memo löschen.

Kopieren nach: Mit dieser Option können Sie das Memo auf ein anderes Datum kopieren.

Verschieben: Mit dieser Option können Sie das Datum des Memos ändern.

Kontakte

Sie können Rufnummern und die zugehörigen Namen im Speicher Ihrer SIM-Karte und Ihres Telefons speichern. Die Speicher der SIM-Karte und des Telefons sind zwar physisch getrennt, werden aber als Einheit verwendet und zusammenfassend als "Kontakte" bezeichnet.

Hinweis: Je nach SIM-Karte kann die maximale Anzahl der speicherbaren Telefonnummern im Telefonbuch variieren.

Kontaktliste

In diesem Menü können Sie die Kontaktliste aufrufen und diese anhand von Namen gezielt nach Einträgen durchsuchen.

1. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des Namens ein, den Sie suchen.

   Die Kontakteinträge werden beginnend mit dem ersten mit Ihrer Eingabe übereinstimmenden Eintrag aufgelistet.

2.

Um ...	**drücken Sie ...**
den markierten Eintrag anzuzeigen,	die Soft-Taste **Zeigen** oder die Eingabetaste.
einen anderen Eintrag auszuwählen,	die Navigationstaste (auf oder ab), bis der gewünschte Eintrag markiert ist.
nach einem anderen Namen zu suchen,	die Taste mit dem entsprechenden Anfangsbuchstaben.

3. Wenn Sie den Eintrag gefunden haben, drücken Sie die Eingabetaste oder die Taste , um die Nummer zu wählen.

   Drücken Sie beim Zugriff auf einen Kontakteintrag auf die Soft-Taste **Optionen**, um die Eingabeoptionen aufzurufen. Weitere Einzelheiten finden Sie im nachfolgenden Abschnitt.

Eingabeoptionen für Kontakte verwenden

Drücken Sie beim Zugriff auf einen Kontakteintrag auf die Soft-Taste **Optionen**, um die Optionen für den Eintrag aufzurufen.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Anruf: Damit können Sie die ausgewählte Person anrufen.

Bearbeiten: Mit dieser Option können Sie den Namen und/oder die Nummer ändern.

Wählen Sie **Name und Kontakt**, um den Namen und/oder die ausgewählte Telefonnummer zu ändern. Wenn Sie den Namen ändern, wird die Nummer separat unter dem geänderten Namen gespeichert.

Wählen Sie **Nur Name**, um den Namen zu ändern.

Eintrag zufügen: Mit dieser Option können Sie dem Namen eine neue Nummer hinzufügen.

Anruferbild: Mit dieser Option können Sie der ausgewählten Rufnummer eines der mit der Kamera aufgenommenen Fotos als Anruferbild zuweisen. Es wird angezeigt, sobald Sie vom betreffenden Kontakt einen Anruf erhalten. Einzelheiten zu den Kamerafunktionen finden Sie auf Seite 118.

Einfügen: Mit dieser Option können Sie die Rufnummer in einen normalen Wählvorgang einfügen. Diese Option verwenden Sie, um eine Nummer zu wählen, die einer Nummer in den Kontakten ähnlich ist (zum Beispiel für eine andere Nebenstelle im gleichen Haus).

Löschen: Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Nummer aus dem Telefonbuch entfernen. Sie werden aufgefordert, das Löschen des Eintrags durch Drücken der Soft-Taste **Ja** oder der Eingabetaste zu bestätigen.

Kopieren: Mit dieser Option können Sie die Nummer an eine andere Position kopieren. Sie können den gewünschten Speicherort und die Speicherplatznummer ändern.

Anrufergruppe: Mit dieser Option können Sie Ihre Kontakteinträge einer Anrufergruppe zuordnen, um Anrufe von Personen der jeweiligen Gruppe auf gruppenspezifische Weise signalisieren zu lassen. Wählen Sie aus den 10 verfügbaren Gruppen die gewünschte Gruppe aus.

Wenn Sie einen Eintrag aus einer Gruppe entfernen möchten, wählen Sie die Option **Keine Gruppe**.

Einzelheiten zur Änderung der Eigenschaften von Anrufergruppen finden Sie auf Seite 141.

MMS senden: Damit können Sie eine MMS an die ausgewählte Person versenden. Einzelheiten finden Sie auf Seite 86.

SMS senden: Damit können Sie eine SMS an die ausgewählte Person versenden. Einzelheiten finden Sie auf Seite 92.

MMS-Postkarte senden: Damit können Sie eine MMS-Postkarte an die ausgewählte Person versenden. Einzelheiten finden Sie auf Seite 97.

Kontakt erstellen

Mit diesem Menü können Sie der Kontakliste einen neuen Eintrag hinzufügen.

1. Wählen Sie ein Symbol zur Kennzeichnung der Kategorie aus, in der Sie die Nummer speichern möchten. Drücken Sie dazu die Navigationstaste (links oder rechts) und anschließend die Soft-Taste **Auswahl** oder die Eingabetaste.

   Hinweis: Beachten Sie, dass bei diesem Schritt auch das Symbol für E-Mail ( ) zur Verfügung steht. Damit können Sie statt einer Rufnummer eine E-Mail-Adresse speichern.

2. Wählen Sie als Speicherort entweder **SIM** oder **Telefon**, indem Sie die Navigationstaste (auf oder ab) und anschließend die Soft-Taste **Auswahl** oder die Eingabetaste drücken.

   Hinweis: Wenn Sie eine E-Mail-Adresse speichern, ist die Option "SIM" nicht verfügbar.

3. Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie die Soft-Taste **Ok** oder die Eingabetaste.

   Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 40.

4. Geben Sie die Nummer oder Adresse ein, die Sie speichern möchten, und drücken Sie die Soft-Taste **Speich.** oder die Eingabetaste.

5. Wenn Sie die Rufnummer und den Namen nicht unter dem angebotenen Platz speichern möchten, drücken Sie die Soft-Taste **Löschen** oder die Taste **C**, um die Speicherplatznummer zu löschen. Dann geben Sie den gewünschten Speicherplatz mit den Zifferntasten ein.

6. Drücken Sie die Soft-Taste **Ok** oder die Eingabetaste, um den Namen und die Rufnummer zu speichern.

   Nach dem Speichern zeigt Ihnen das Telefon den soeben gespeicherten Namen und die zugehörige Nummer an.

7. Um die Nummer zu wählen, drücken Sie die Taste .

   Drücken Sie beim Zugriff auf einen Kontakteintrag auf die Soft-Taste **Optionen**, um die Eingabeoptionen aufzurufen. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 137.

Gruppe suchen

Sie können die Kontakteinträge auch nach Anrufergruppen durchsuchen.

1. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des Gruppennamens ein, den Sie suchen.

   Die Anrufergruppen werden beginnend mit der ersten mit Ihrer Eingabe übereinstimmenden Gruppe aufgelistet.

2. Steuern Sie gegebenenfalls die Gruppen mit der Navigationstaste (auf oder ab) ab, bis die gewünschte Gruppe markiert ist, und drücken Sie die Soft-Taste **Zeigen** oder die Eingabetaste.

   Die Kontakteinträge in der Anrufergruppe werden aufgelistet.

3.

Um ...	**drücken Sie ...**
den markierten Eintrag anzuzeigen,	die Soft-Taste **Zeigen** oder die Eingabetaste.
einen anderen Eintrag auszuwählen,	die Navigationstaste (auf oder ab), bis der gewünschte Eintrag markiert ist.

4. Wenn Sie den Eintrag gefunden haben, drücken Sie die Eingabetaste oder die Taste , um die Nummer zu wählen.

   Drücken Sie beim Zugriff auf einen Kontakteintrag auf die Soft-Taste **Optionen**, um dessen Eingabeoptionen aufzurufen. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 137.

Gruppe bearbeiten

In diesem Menü können Sie die Eigenschaften für jede Anrufergruppe bearbeiten.

1. Sie können die Liste mit den Navigationstasten (auf/ab) ansteuern.

2. Wenn die gewünschte Gruppe markiert ist, drücken Sie die Soft-Taste **Optionen**.

3. Wählen Sie die einzelnen Optionen, und ändern Sie die Einstellungen nach Bedarf. Folgende Optionen sind verfügbar:

   • **Klingelton**: Damit können Sie einen Klingelton einstellen, der ertönt, wenn Sie einen Anruf von einem Mitglied dieser Anrufergruppe erhalten.

- **SMS-Ton**: Mit dieser Option stellen Sie das Tonsignal ein, das ertönt, wenn Sie eine SMS von einem Mitglied dieser Anrufergruppe erhalten.
- **Symbol**: Damit stellen Sie das Grafiksymbol ein, das angezeigt wird, wenn ein Anruf von einem Mitglied der Gruppe eingeht.
- **Gruppenname**: Mit dieser Option können Sie der Gruppe einen Namen zuordnen. Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 40.

4. Wenn Sie die Einstellungen geändert haben, drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder **Ok** oder die Eingabetaste.

Anruflisten

Über dieses Menü können Sie Informationen anzeigen zu:

- unbeantworteten ein- oder ausgegangenen Anrufen;
- der Dauer ein- oder ausgegangener Anrufe;
- den Gesprächsgebühren, wenn es Ihre SIM-Karte zulässt.

Hinweise:
- Sie können alle Nummern, die in den drei Anruflisten enthalten sind, im Standby-Betrieb durch Drücken der Taste aufrufen.
- Je nach SIM-Karte kann die Anzahl der speicherbaren Einträge in den Anruflisten unterschiedlich ausfallen.

Unbeantwortete Anrufe

Mit diesem Menü können Sie die letzten 20 empfangenen, aber nicht beantworteten Anrufe anzeigen.

Angezeigt werden die Rufnummer oder der Name (falls vorhanden), sowie Datum und Uhrzeit des Anrufs. Durch Drücken der Eingabetaste wird die Nummer des Anrufs angezeigt.

Wenn Sie die Soft-Taste **Optionen** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Anzeigen: Zeigt die ausgewählte Nummer der Anrufliste an. Sie können die Rufnummer (falls erforderlich) bearbeiten, wählen oder im Telefonbuch speichern.

Löschen: Löscht den Anruf aus der Liste.

Sie können die Nummer auch durch Drücken der Taste wählen.

Empfangene Anrufe

Dieses Menü zeigt Ihnen die Nummern der letzten 20 eingegangenen Anrufe an.

Angezeigt werden die Rufnummer oder der Name (falls vorhanden), sowie Datum und Uhrzeit des Anrufs. Durch Drücken der Eingabetaste wird die Nummer der Anrufliste angezeigt.

Wenn Sie die Soft-Taste **Optionen** drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Anzeigen: Zeigt die ausgewählte Nummer der Anrufliste an. Sie können die Rufnummer (falls erforderlich) bearbeiten, wählen oder im Telefonbuch speichern.

Löschen: Löscht den Anruf aus der Liste.

Sie können die Nummer auch durch Drücken der Taste wählen.

Gewählte Rufnummern

Dieses Menu zeigt Ihnen die letzten 20 gewählten Rufnummern an.

Angezeigt werden die Rufnummer oder der Name (falls vorhanden), sowie Datum und Uhrzeit des Anrufs. Durch Drücken der Eingabetaste wird die Nummer der Anrufliste angezeigt.

Wenn Sie die Soft-Taste **Optionen** drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Anzeigen: Zeigt die ausgewählte Nummer der Anrufliste an. Sie können die Rufnummer (falls erforderlich) bearbeiten, wählen oder im Telefonbuch speichern.

Löschen: Löscht den Anruf aus der Liste.

Sie können die Nummer auch durch Drücken der Taste wählen.

Alle löschen

Mit diesem Menü können Sie die verschiedenen Anruflisten einzeln löschen. Sie können auch alle Anruflisten auf einmal löschen.

1. Steuern Sie bis zur Anrufliste, deren Nummern Sie löschen möchten, und drücken Sie die Soft-Taste **Wählen**, um ein Häkchen daneben zu setzen.

   Wenn Sie Ihre Auswahl rückgängig machen wollen, drücken Sie die Soft-Taste **Abwähl**.

2. Wiederholen Sie gegebenenfalls Schritt 1.

3. Drücken Sie die Eingabetaste, um die so markierten Anruflisten zu löschen.

4. Wenn eine Bestätigungsaufforderung angezeigt wird, drücken Sie die Soft-Taste **Ja** oder die Eingabetaste.

5. Wenn eine weitere Bestätigungsaufforderung im Display erscheint, drücken Sie nochmals die Eingabetaste oder die Soft-Taste **Ja**.

Gesprächszeit

Mit dieser Option können Sie die Gesprächszeiten für Ihre getätigten und empfangenen Anrufe anzeigen.

Hinweis: Die tatsächliche Zeit, die Ihnen von Ihrem Netzbetreiber für Ihre Anrufe in Rechnung gestellt wird, kann von den angezeigten Zeiten abweichen.

Folgende Zeitangaben sind verfügbar:

Letztes Gespräch: Dauer des letzten Gespräches

Gesamtzeit ausgehende Anrufe: Die Gesamtdauer aller getätigten Anrufe seit dem letzten Zurücksetzen des Timers.

Gesamtzeit eingehende Anrufe: Die Gesamtdauer aller empfangenen Anrufe seit dem letzten Zurücksetzen des Timers.

Timer zurücksetzen: Mit dieser Option können Sie die gespeicherten Zeitangaben löschen. Dazu müssen Sie zuerst das Telefonpasswort eingeben und dann die Soft-Taste **Ok** oder die Eingabetaste drücken.

Hinweis: Das Telefonpasswort ist auf "00000000" zurückgesetzt. Hinweise zur Änderung dieses Passwortes finden Sie auf Seite 172.

Gebühren für Gespräch

Mit dieser Funktion können Sie die Gesprächsgebühren anzeigen. Je nach SIM-Karte steht dieses Menü nicht immer zur Verfügung.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Letztes Gespräch: Die Kosten des zuletzt geführten Gespräches.

Gebühren insgesamt: Die Gesamtkosten aller getätigten Anrufe seit dem letzten Zurücksetzen des Gebührenzählers. Wenn die Gesamtkosten die Kostengrenze übersteigen, die Sie mit der Option **Max. Gebühren einstellen** eingestellt haben, können Sie keine weiteren Anrufe mehr tätigen, bis Sie den Zähler zurücksetzen.

Gebühren maximal: Maximale Gebühren, die Sie mit der Option **Max. Gebühren einstellen** eingestellt haben. Siehe unten.

Zähler zurücksetzen: Mit dieser Option können Sie den Gebührenzähler zurücksetzen. Zuerst müsen Sie Ihre PIN2 eingeben (siehe Seite 180) und danach die Soft-Taste **Ok** oder die Eingabetaste drücken.

Max. Gebühren einstellen: Zum Einstellen der maximal zulässigen Gebühren für Ihre Gespräche. Zuerst müsen Sie Ihre PIN2 eingeben (siehe Seite 180) und danach die Soft-Taste **Ok** oder die Eingabetaste drücken.

Preis/Einheit: Geben Sie hier die Gebühren für eine Gesprächseinheit ein; dieser Preis pro Einheit wird für die Berechnung der Kosten Ihrer Anrufe verwendet. Zuerst müsen Sie Ihre PIN2 eingeben (siehe Seite 180) und danach die Soft-Taste **Ok** oder die Eingabetaste drücken.

Datenzähler

In diesem Menü können Sie nachsehen und überprüfen, wie viele Daten (KB) Sie während Ihrer GPRS-Verbindungen empfangen und gesendet haben.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Zuletzt gesendete Daten: Zeigt die Größe der Datenmenge an, die Sie zuletzt gesendet haben.

Zuletzt empfangene Daten: Zeigt die Größe der Datenmenge an, die Sie zuletzt empfangen haben.

Gesendete Daten insgesamt: Zeigt die Gesamtmenge der Daten an, die Sie seit dem letzten Zurückstellen des Datenzählers gesendet haben.

Empfangene Daten insgesamt: Zeigt die Gesamtmenge der Daten an, die Sie seit dem letzten Zurückstellen des Datenzählers empfangen haben.

Zähler zurücksetzen: Mit dieser Option können Sie den Datenzähler zurücksetzen. Dazu müssen Sie zuerst das Telefonpasswort eingeben und dann die Soft-Taste **Ok** oder die Eingabetaste drücken.

Kurzwahlliste

Die bis zu acht am häufigsten genutzten Nummern aus Ihrem Telefonbuch können Sie den Tasten (**2** bis **9**) zuordnen. Diese wählen Sie dann einfach durch Drücken und Halten der zugeordneten Zifferntaste.

Kurzwahlnummern einrichten

1. Wählen Sie aus den Tasten **2** bis **9** die Taste aus, der Sie eine Kurzwahlnummer zuordnen möchten, und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Eingabetaste.

   Hinweis: Der Speicherplatz 1 ist für die Rufnummer Ihres Voice-Mail-Servers reserviert.

   Wenn der Taste bereits eine Nummer zugeordnet ist, wird statt der Soft-Taste **Auswahl** die Soft-Taste **Optionen** angezeigt.

2. Wählen Sie den gewünschten Kontakteintrag aus der Liste und drücken Sie die Soft-Taste **Zeigen** oder die Eingabetaste.

3. Wenn dem Eintrag mehrere Rufnummern zugeordnet sind, wählen Sie mit der Navigationstaste (auf oder ab) die gewünschte Rufnummer aus und drücken anschließend die Soft-Taste **Auswahl** oder die Eingabetaste.

Sobald Sie der ausgewählten Taste eine Nummer zugeordnet haben, können Sie über die Soft-Taste **Optionen** auf die folgenden Optionen zugreifen:

Ändern: Mit dieser Option können Sie der Taste eine andere Nummer zuweisen.

Löschen: Mit dieser Option können Sie die Einstellung löschen, so dass der Taste keine Nummer mehr zugeordnet ist.

Alle löschen: Mit dieser Option können Sie die Einstellungen für alle Tasten löschen, so dass den Tasten keine Nummern mehr zugeordnet sind.

Nummer: Mit dieser Option können Sie die Nummer anzeigen, die der Taste zugeordnet ist. Sie können die Nummer durch Drücken der Taste wählen.

Kurzwahl über Kontakte

Um eine der unter den Tasten **2** bis **9** gespeicherten Kurzwahlnummern zu wählen, drücken Sie einfach die entsprechende Taste und halten sie gedrückt.

Eigene Rufnummern

Diese Funktion kann Ihnen als Gedächtnisstütze für Ihre eigenen Rufnummern dienen.

Sie können:

- Ihren auf der SIM-Karte registrierten Rufnummern einen Namen zuweisen;
- die Namen und Rufnummern bearbeiten.

Änderungen, die Sie hier vornehmen, haben keine Auswirkungen auf die tatsächlichen Rufnummern auf der SIM-Karte.

Speicherstatus

Sie können die Anzahl der im Telefonbuch gespeicherten Namen und Nummern separat nach SIM-Karte und Telefonspeicher getrennt überprüfen. Sie sehen dabei auch die verbleibende Speicherkapazität der beiden Speicher.

Drücken Sie die Navigationstaste (auf oder ab), um zwischen dem Telefon- und Kartenspeicher (SIM) umzuschalten.

Einstellungen

In diesem Menü können Sie verschiedene Einstellungen Ihres Telefons individuell anpassen, zum Beispiel:

- Telefon-Einstellungen
- Display-Einstellungen
- Töne
- Anrufeinstellungen
- Uhrzeit und Datum
- Netzeinstellungen
- Sicherheitseinstellungen

Einstellungen

Zahlreiche Telefonfunktionen können Sie individuell einstellen.

IR-Port aktivieren

Über die Infrarot-Schnittstelle können Sie Daten mit einem PC austauschen. Zur Verwendung der IR-Schnittstelle gehen Sie wie folgt vor:

- Konfigurieren und aktivieren Sie einen IrDA-kompatiblen Infrarotanschluss auf Ihrem PC.
- Aktivieren Sie die IR-Schnittstelle des Telefons; in der oberen Displayzeile wird das IrDA-Symbol ( ) angezeigt.
- Richten Sie den IrDA-Port des Telefons auf den IrDA-Port Ihres Computers aus.

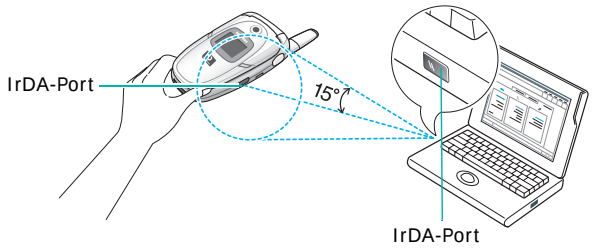

Die Verbindung ist bereit für die Datenübertragung.

Wenn nach der Aktivierung der Funktion innerhalb von 30 Sekunden keine Verbindung zwischen Ihrem Telefon und dem IrDA-kompatiblen Gerät hergestellt werden konnte, wird die Funktion automatisch deaktiviert.

Hinweis: Für eine besonders stabile und schnelle Datenübertragung verwenden Sie ein optionales PC-Datenkabel. Sie erhalten dieses Kabel bei Ihrem Samsung-Händler.

Grußmeldung

Mit dieser Option können Sie eine Grußmeldung festlegen, die beim Einschalten des Telefons kurz angezeigt wird.

Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 40.

Sprache

Sie können die Sprache für das Display auswählen. Wenn Sie die Option **Automatisch** wählen, wird als Sprache automatisch die Sprache der verwendeten SIM-Karte gewählt.

Hinweis: Je nach Land, Netzbetreiber oder der Softwareversion des Telefons wird die Option **Automatisch** nicht immer angezeigt.

Schnellzugriff

Die Navigationstasten können auch als Schnellzugriffstasten verwendet werden. Wenn Sie sie im Standby-Betrieb gedrückt halten, ermöglichen sie Ihnen den direkten Zugriff auf bestimmte Menüoptionen.

In diesem Menü können Sie einstellen, auf welche Menüoptionen Sie mit den Navigationstasten schnell zugreifen können.

So ordnen Sie einer Taste einen Schnellzugriff zu:

1. Wählen Sie die Taste, für die Sie eine Schnellzugriffsoption einstellen möchten, mit der Navigationstaste (auf oder ab) aus und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Eingabetaste.

2. Wählen Sie die Menüoption, die der Taste zugewiesen werden soll, mit der Navigationstaste (auf oder ab) drücken.

   Hinweis: Um eine Schnellzugriffstaste zu deaktivieren, wählen Sie die Option **Keine Zuordnung**.

3. Drücken Sie die Taste **Auswahl** oder die Eingabetaste, um die Auswahl zu speichern.

Weitere Einstellungen

Sie können die Funktionen für automatische Wahlwiederholung oder Rufannahme ein- oder ausschalten.

Um eine Funktion ...	**drücken Sie ...**
einzuschalten,	die Soft-Taste **Wählen**. Vor der ausgewählten Option wird ein Häkchen angezeigt.
auszuschalten,	die Soft-Taste **Abwähl**. Das Häkchen wird nicht mehr angezeigt.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Automatische Wahlwiederholung: Wenn diese Funktion aktiviert ist, wählt das Telefon nach einem erfolglosen Anrufversuch eine Telefonnummer bis zu zehnmal erneut an.

Hinweis: Das Intervall zwischen zwei Anrufversuchen kann unterschiedlich ausfallen.

Aktivklappe: Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie Anrufe entgegennehmen, indem Sie die Abdeckklappe öffnen.

Wenn diese Funktion nicht aktiviert ist, müssen Sie zum Annehmen eines Anrufs die Abdeckklappe öffnen und je nach Einstellung der Option **Antwort mit jeder Taste** eine Taste drücken.

Antwort mit jeder Taste: Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie einen Anruf annehmen, indem Sie eine beliebige Taste drücken (außer den Tasten ⏻ und **Ablehn.**). Um einen Anruf abzulehnen, drücken Sie die Taste ⏻ oder **Ablehn**.

Wenn diese Funktion nicht aktiviert ist, müssen Sie zum Annehmen eines Anrufs die Taste ✆ oder die Soft-Taste **Annahme** drücken.

Einstellungen zurücksetzen

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Telefon auf die Standardkonfiguration zurücksetzen.

Geben Sie das vier- bis achtstellige Telefonpasswort ein und drücken Sie die Eingabetaste oder die Soft-Taste **Ok**.

Hinweis: Das Telefonpasswort ist auf "00000000" zurückgesetzt. Hinweise zur Änderung dieses Passwortes finden Sie auf Seite 172.

Display-Einstellungen

In diesem Menü können Sie verschiedene Einstellungen für das Display oder die Displaybeleuchtung auswählen.

Hintergrundbild

In diesem Menü können Sie das Hintergrundbild und die Textfarbe ändern, die im Standby-Betrieb zur Textdarstellung im Display erscheinen.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Hintergrundbild: Mit dieser Option können Sie das Hintergrundbild ändern, das im Standby-Betrieb im Display erscheint.

So ändern Sie das Hintergrundbild:

1. Sie können die Liste mit den Navigationstasten (auf oder ab) ansteuern.

   Es stehen mehrere Standardbilder zur Auswahl. Sie können auch einen leeren Hintergrund oder ein Bild wählen, das Sie sich über das EasyGPRS-Programm oder aus einer empfangenen Nachricht heruntergeladen haben.

   Wenn Sie die Option **Mehr Bilder** auswählen, können Sie die von Ihrem Netzbetreiber voreingestellte Webseite aufrufen, um sich von dort weitere Bilder herunterzuladen.

2. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Eingabetaste, wenn das gewünschte Bild markiert ist.

3. Wenn das gewünschte Bild erscheint, drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Eingabetaste, damit das Bild auf dem Standby-Display angezeigt wird.

Textdarstellung: Sie können wählen, ob im Standby-Betrieb die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum angezeigt werden sollen.

Textfarbe: Mit dieser Option können Sie die Farbe des Textes auswählen, der im Standby-Betrieb im Display erscheint. Diese Option steht Ihnen bei aktiver Textdarstellung zur Verfügung.

Frontdisplay

In diesem Menü können Sie die Farbe des Hintergrundbilds auswählen, das auf dem Frontdisplay angezeigt wird.

Menüanzeige

Mit dieser Option können Sie den Anzeigestil für das Menü auswählen. Zur Auswahl stehen **Rasterstil**, **Fortlaufend** oder **Seitenweise**.

Displaybeleuchtung

Sie können wählen, wie lange die Displaybeleuchtung eingeschaltet bleiben soll. Die Displaybeleuchtung wird eingeschaltet, wenn Sie eine Taste drücken und wenn ein Anruf oder eine Nachricht eingeht. Sie bleibt für den festgelegten Zeitraum eingeschaltet und wird danach ausgeschaltet.

Bereitschaftsanzeige

Mit dieser Funktion können Sie wählen, ob die Bereitschaftsanzeige auf der Abdeckklappe blinken soll, wenn ein Netz verfügbar ist. Außerdem können Sie auswählen, in welcher Farbe sie blinkt.

Wählen Sie eine der fünf verfügbaren Farbeinstellungen aus. Wenn das Telefon betriebsbereit ist, blinkt die Bereitschaftsanzeige in der gewählten Farbe.

Wenn Sie keine Bereitschaftsanzeige wünschen, wählen Sie die Option **AUS**.

Grafik-Logo

Mit dieser Option können Sie das Logo Ihres Netzbetreibers anstelle seines Namens anzeigen.

AUS: Der Name des Netzbetreibers wird im Standby-Betrieb angezeigt.

EIN: Das in Ihrem Telefon gespeicherte Logo des Netzbetreibers wird im Standby-Betrieb angezeigt. Wurde kein Logo gespeichert, wird der Name des Netzbetreibers angezeigt.

Töne

Sie können verschiedene Toneinstellungen verändern.

Hinweis: Wenn das Telefon stumm geschaltet ist (siehe Seite 35), können Sie die Toneinstellungen nicht ändern.

Klingeltöne

Mit dieser Option können Sie den gewünschten Klingelton auswählen.

Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Rufzeichen. Wenn Sie sich Töne aus dem Internet oder dem optionalen Programm EasyGPRS heruntergeladen haben, erscheinen diese ebenfalls in diesem Menü.

Wenn Sie die Option **Mehr Klingeltöne** auswählen, können Sie die von Ihrem Netzbetreiber voreingestellte Webseite aufrufen, um sich von dort weitere Töne oder Melodien herunterzuladen.

Klingelton-Lautstärke

Mit dieser Option können Sie die Lautstärke des Klingeltons in fünf Stufen einstellen.

Zum Erhöhen oder Vermindern der Lautstärke verwenden Sie die Navigationstasten (auf/ab) oder die Tasten an der linken Seite des Telefons.

Alarmtyp

Mit dieser Option können Sie angeben, wie Sie über eingehende Anrufe informiert werden möchten.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Nur Leuchtanzeige: Die Bereitschaftsanzeige auf der Abdeckklappe blinkt, aber das Telefon klingelt oder vibriert nicht.

Melodie: Das Telefon gibt bei einem Anruf den im Menü **Klingeltöne** gewählten Klingelton aus.

Hinweis: Bei einigen Klingeltönen klingelt und vibriert das Telefon, und auch die Bereitschaftsanzeige blinkt.

Summer: Das Telefon vibriert, aber klingelt nicht.

Summer+Melodie: Das Telefon vibriert zunächst dreimal, bevor es klingelt.

Tastenton

Mit dieser Option können Sie den Ton auswählen, der beim Drücken einer Taste ertönt.

Wenn Sie kein Tonsignal wünschen, wählen Sie **AUS**.

Nachrichtentöne

Mit dieser Option können Sie auswählen, wie Sie über den Eingang einer neuen Nachricht informiert werden.

SMS-Ton

Folgende Optionen können für die Benachrichtigung beim Eingang neuer SMS-Nachrichten gewählt werden:

AUS: Das Telefon gibt keinen SMS-Meldeton aus.

Nur Leuchtanzeige: Die Bereitschaftsanzeige auf der Abdeckklappe blinkt.

Summer: Das Telefon vibriert.

Einzelton: Das Telefon gibt einmal einen Ton aus.

SMS-Ton x: Das Telefon gibt einen SMS-Meldeton aus. Es stehen mehrere SMS-Töne zur Auswahl.

Infomeldungston

Folgende Optionen können für die Benachrichtigung beim Eingang neuer Infomeldungen gewählt werden:

AUS: Das Telefon gibt keinen Infomeldungston aus.

Nur Leuchtanzeige: Die Bereitschaftsanzeige auf der Abdeckklappe blinkt.

Summer: Das Telefon vibriert.

Einzelton: Das Telefon gibt einmal einen Ton aus.

Infomeld.-Ton x: Das Telefon gibt einen Infomeldungston aus. Es stehen mehrere Infomeldungstöne zur Auswahl.

MMS-Ton

Folgende Optionen können für die Benachrichtigung beim Eingang neuer MMS-Nachrichten gewählt werden:

AUS: Das Telefon gibt keinen MMS-Meldeton aus.

Nur Leuchtanzeige: Die Bereitschaftsanzeige auf der Abdeckklappe blinkt.

Summer: Das Telefon vibriert.

Einzelton: Das Telefon gibt einmal einen Ton aus.

MMS Ton x: Das Telefon gibt einen MMS-Ton aus. Es stehen mehrere MMS-Töne zur Auswahl.

Wiederholung

Sie können festlegen, wie oft Sie das Telefon beim Eingang neuer Nachrichten informieren soll.

Einmal: Das Telefon gibt einen einmaligen Hinweis aus.

Periodisch: Das Telefon wiederholt den Hinweis alle zwei Minuten.

Klappenton

Mit dieser Option können Sie das Tonsignal auswählen, welches das Telefon beim Öffnen und Schließen der Abdeckklappe ausgibt. Zur Auswahl stehen **Futura** und **Kristall**.

Wenn Sie kein Tonsignal wünschen, wählen Sie **AUS**.

Ein-/ausschalten

Mit dieser Option können Sie die Melodie auswählen, die das Telefon beim Ein-/Ausschalten ausgibt. Zur Auswahl stehen **Klassisch** und **Heiter**.

Wenn Sie kein Tonsignal wünschen, wählen Sie **AUS**.

Alarmton beim Anruf

In diesem Menü können Sie einstellen, ob Sie das Telefon informieren soll, wenn Sie während eines Anrufs eine neue Nachricht erhalten oder eine Alarmzeit erreicht wird.

Folgende Optionen sind verfügbar:

AUS: Das Telefon gibt kein Tonsignal aus, wenn während eines laufenden Gesprächs eine Nachricht eingeht oder eine Alarmzeit erreicht wird. Nur der entsprechende Hinweis wird auf dem Display angezeigt.

EIN: Das Telefon gibt einen Signalton aus und zeigt den entsprechenden Hinweis auf dem Display an.

Sondertöne

Sie können weitere Tonsignale für das Telefon einstellen.

Um ein bestimmtes Tonsignal ...	**drücken Sie ...**
einzuschalten,	die Soft-Taste **Wählen**. Vor der ausgewählten Option wird ein Häkchen angezeigt.
auszuschalten,	die Soft-Taste **Abwähl**. Das Häkchen wird nicht mehr angezeigt.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Fehlerton: Wenn diese Option eingeschaltet ist, wird bei Bedienfehlern ein Fehlerton ausgegeben.

Minutenton: Wenn diese Option eingeschaltet ist, gibt das Telefon bei von Ihnen getätigten Anrufen einmal pro Minute einen Signalton aus, um Sie über die Dauer des Gesprächs zu informieren.

Verbindungston: Wenn diese Option eingeschaltet ist, gibt das Telefon einen Signalton aus, wenn die Person, die Sie anrufen, den Anruf entgegennimmt.

Anruf Einstellungen

Die in diesem Menü enthaltenen Optionen sind vom verwendeten Netz abhängig. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit festzustellen und sie bei Bedarf zu buchen.

Anruf umleiten

Mit diesem Netzdienst können Sie eingehende Anrufe auf eine andere von Ihnen angegebene Rufnummer umleiten.

Beispiel: Sie möchten geschäftliche Anrufe während Ihres Urlaubs an einen Kollegen weiterleiten.

So stellen Sie eine Umleitung ein:

1. Wählen Sie mit der Navigationstaste (auf oder ab) die Anrufumleitungsoption aus und drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl** oder die Eingabetaste.

   Folgende Optionen sind verfügbar:

   - **Immer umleiten**: Alle Anrufe werden umgeleitet.
   - **Wenn besetzt**: Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie bereits ein Telefongespräch führen.
   - **Wenn keine Antwort**: Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie Telefonanrufe nicht entgegennehmen.
   - **Wenn nicht erreichbar**: Die Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sich in einem Bereich befinden, der von Ihrem Netz nicht abgedeckt wird oder wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist.
   - **Alle Umleitungen löschen**: Alle aktivierten Umleitungsoptionen werden wieder ausgeschaltet.

2. Wählen Sie mit der Navigationstaste (auf oder ab) die gewünschte Anrufart (Telefon- oder Datenanruf) aus und drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl** oder die Eingabetaste.

3. Wenn Sie im 1. Schritt die Option **Wenn keine Antwort** ausgewählt haben, legen Sie nun fest, wie lange das Netz warten soll, bis der Anruf umgeleitet wird und drücken anschließend die Soft-Taste **Auswahl** oder die Eingabetaste.

   Der aktuelle Status wird angezeigt. Wenn die Option bereits aktiviert ist, wird die Rufnummer angezeigt, zu der die Anrufe umgeleitet werden.

4.

Um ...	**drücken Sie ...**
die Rufumleitung zu aktivieren,	die Soft-Taste **Aktivieren** oder die Eingabetaste. Weiter mit Schritt 5.
die Umleitnummer zu ändern,	die Soft-Taste **Ändern** oder die Eingabetaste. Weiter mit Schritt 5.
die Rufumleitung zu deaktivieren,	die Soft-Taste **Entfern**.

5. Geben Sie die Rufnummer ein, zu der die Anrufe umgeleitet werden sollen, und drücken Sie die Soft-Taste **Ok** oder die Eingabetaste.

   Um eine internationale Vorwahl einzugeben, halten Sie die Taste **0** gedrückt, bis das Pluszeichen (**+**) erscheint.

   Das Telefon sendet Ihre Einstellungen ans Netz. Die Bestätigung des Netzes wird angezeigt.

Anruf sperren

Mit dem Netzdienst der Anrufsperre können Sie Anrufe beschränken.

So richten Sie eine Anrufsperre ein:

1. Wählen Sie mit der Navigationstaste (auf oder ab) die Anrufsperrenoption aus und drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl** oder die Eingabetaste.

   Folgende Optionen sind verfügbar:

   - **Alle ausgehenden Anrufe**: Es können keine Anrufe getätigt werden.
   - **Internationale Anrufe**: Es können keine internationalen Anrufe getätigt werden.
   - **Anrufe in internationale Netze**: Im Ausland können Anrufe nur innerhalb des Landes in dem Sie sich gerade befinden und zu Ihrem Ursprungsland, d.h. dem Land Ihres Netzbetreibers, getätigt werden.
   - **Alle eingehenden Anrufe**: Es können keine Anrufe empfangen werden.
   - **Eingeh. Anrufe im fremden Netz**: Es können keine Anrufe empfangen werden, wenn Sie das Telefon außerhalb Ihres Heimatlandes verwenden.
   - **Alle Sperren löschen**: Alle Anrufsperren werden deaktiviert. Anrufe können unbeschränkt getätigt und empfangen werden.
   - **Passwort für Sperre ändern**: Mit dieser Option können Sie das Passwort für die Anrufsperre, das Ihnen Ihr Netzbetreiber mitgeteilt hat, ändern.

2. Wählen Sie mit der Navigationstaste (auf oder ab) die gewünschte Anrufart (Telefon- oder Datenanruf) aus und drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl** oder die Eingabetaste.

3. Drücken Sie die Soft-Taste **Aktivieren**, um Ihre Einstellungen zu bestätigen.

4. Geben Sie das von Ihrem Netzbetreiber mitgeteilte Passwort für die Anrufsperre ein.

   Das Telefon sendet Ihre Einstellungen ans Netz. Die Bestätigung des Netzes wird angezeigt.

Um eine spezielle Sperroption auszuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Option der Anrufsperre aus, die deaktiviert werden soll.

2. Wählen Sie den Anruftyp aus, für den diese Option gelten soll.

3. Drücken Sie die Soft-Taste **Deaktiv**.

4. Geben Sie das von Ihrem Netzbetreiber mitgeteilte Passwort für die Anrufsperre ein.

   Das Telefon sendet Ihre Einstellungen ans Netz. Die Bestätigung des Netzes wird angezeigt.

Anklopfen

Mit diesem Netzdienst werden Sie während eines Gesprächs darüber informiert, dass ein weiterer Anruf eingeht.

Sie können jeweils unterschiedliche Anklopfoptionen für Telefon- und Datenanrufe auswählen.

Zur Einstellung der Anklopfoption gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie mit der Navigationstaste (auf oder ab) die gewünschte Anrufart (Telefon- oder Datenanruf) für die Anklopfoption aus. Drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl** oder die Eingabetaste.

   Im Display wird angezeigt, ob die Anklopfoption aktiviert ist.

2. Je nach Bedarf können Sie die Anklopffunktion mit der Soft-Taste **Aktivieren** oder **Deaktiv.** aktivieren bzw. deaktivieren.

   Um zum vorherigen Display zurückzukehren, drücken Sie die Soft-Taste **Ende**.

Mit der Option **Alle deaktivieren** können Sie alle Anklopfoptionen deaktivieren.

Übertragung der eigenen Rufnummer

Sie können verhindern, dass Ihre Telefonnummer im Telefondisplay der angerufenen Person angezeigt wird.

Hinweis: Bei manchen Netzen ist die Änderung dieser Einstellung unzulässig.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Standard: Die vom Netz vorgesehene Standardeinstellung wird verwendet.

Nr. verbergen: Ihre Nummer wird im Telefondisplay der angerufenen Person nicht angezeigt.

Nr. senden: Ihre Nummer wird bei jedem Ihrer Anrufe übermittelt.

Geschlossene Benutzergruppe

Mit der Benutzergruppen-Funktion können Sie ein- und ausgehende Anrufe auf eine ausgewählte Benutzergruppe beschränken. Sie können Mitglied in bis zu zehn Benutzergruppen sein.

Einzelheiten zum Erstellen, Aktivieren und Verwenden einer geschlossenen Benutzergruppe teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Beispiel: Eine Firma leiht ihren Mitarbeitern SIM-Karten und möchte ausgehende Anrufe auf Mitglieder desselben Teams beschränken.

Geschlossene Benutzergruppe aktivieren

Im Menü **Geschlossene Benutzergruppe** können Sie die Benutzergruppen-Funktion aktivieren. Wählen Sie eine der folgenden Optionen, nachdem Sie die Eingabetaste oder die Soft-Taste **Auswahl** gedrückt haben.

Indexliste: Mit dieser Option können Sie Gruppenindizes auflisten, hinzufügen oder löschen.

Wenn kein Benutzergruppen-Index gespeichert ist, werden Sie bei Auswahl dieser Option aufgefordert, einen neuen Index hinzuzufügen. Nachdem Sie einen Index hinzugefügt haben, wird die Liste der aktuellen Indizes angezeigt.

Fügen Sie einen neuen Index (wie von Ihrem Netzbetreiber erhalten) hinzu, oder löschen Sie einen ausgewählten Index.

Um ...	**drücken Sie ...**
vorhandene Indizes navigieren,	die Navigationstaste (auf oder ab).
einen neuen Index hinzuzufügen,	die Soft-Taste **Optionen**, wählen die Option **Hinzufügen** und geben den Index ein.
einen Index zu löschen,	die Soft-Taste **Optionen** und wählen die Option **Löschen**.
einen Index zu aktivieren,	die Soft-Taste **Optionen** und wählen die Option **Aktivieren**.

Externer Zugriff: Mit dieser Option können Sie Gespräche zu anderen Rufnummern als die der geschlossenen Benutzergruppe zulassen oder verbieten. Diese Option ist von der netzspezifischen Benutzergruppen-Funktion abhängig. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Standardgruppe: Sie können mit Ihrem Netzbetreiber eine Standard-Benutzergruppen einrichten. Aktivieren Sie dann die Option **Standardgruppe** auf Ihrem Telefon. Wenn Sie einen Anruf tätigen, haben Sie die Möglichkeit die Standard-Benutzergruppen zu verwenden, statt eine Gruppe aus der Liste auszuwählen.

Deaktivieren: Mit dieser Option wird die Benutzergruppen-Funktion deaktiviert. Dieses Menü erscheint nur, wenn die Standardgruppe aktiviert oder ein Index ausgewählt ist.

Zeit & Datum

Mit dieser Option können Sie die angezeigte aktuelle Uhrzeit und das Datum ändern. Sie können auch die aktuelle Uhrzeit in anderen großen Weltstädten abfragen.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Uhrzeit einstellen: Mit dieser Option können Sie die aktuelle Uhrzeit eingeben. Im Menü **Zeitformat** können Sie das Zeitformat auswählen.

Hinweis: Ehe Sie die Uhrzeit einstellen, müssen Sie über die Menüoption **Zeitzone** die gewünschte Zeitzone einstellen.

Datum einstellen: Mit dieser Option können Sie den Tag, den Monat und das Jahr eingeben.

Zeitzone: Über diese Option können Sie die aktuelle Uhrzeit in anderen großen Weltstädten mit den Tasten Links und Rechts abfragen.

Die Anzeige zeigt den Namen der Stadt, das dortige Datum und die aktuelle Ortszeit.

So wählen Sie Ihre Zeitzone:

1. Wählen Sie die Ihrer Zeitzone entsprechende Stadt, indem Sie die Navigationstaste (links oder rechts) einmal oder mehrmals drücken.

   Die Ortszeit und das Ortsdatum werden angezeigt.

2. Drücken Sie die Eingabetaste oder die Soft-Taste **Ok**.

Zeitformat: Mit dieser Option können Sie das Zeitformat ändern. **12 Stunden** und **24 Stunden** stehen zur Auswahl.

Anzeigeoptionen: Mit dieser Option können Sie einstellen, ob in den Menütitelleisten die Uhrzeit oder das Datum angezeigt werden soll.

Netzwahl

Mit der Netzwahl-Funktion können Sie festlegen, ob das Netz, das Sie auf Reisen (außerhalb Ihres Heimatbereichs) verwenden, automatisch oder manuell ausgewählt werden soll.

Hinweis: Sie können ein fremdes Netz nur dann auswählen, wenn eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Netzbetreibern besteht.

So legen Sie fest, ob das Netz auf Reisen automatisch oder manuell ausgewählt werden soll:

1. Drücken Sie die Navigationstaste (auf oder ab) bis die gewünschte Option markiert ist. Drücken Sie dann die Soft-Taste **Ok** oder die Eingabetaste.

   Wenn Sie **Automatisch** wählen, werden Sie auf Reisen mit dem ersten verfügbaren Netz verbunden.

   Wenn Sie **Manuell** ausgewählt haben, gehen Sie direkt zu Schritt 2.

2. Drücken Sie die Navigationstaste (auf oder ab), bis das gewünschte Netz markiert ist. Drücken Sie dann die Soft-Taste **Ok** oder die Eingabetaste.

   Das Telefon sucht nach dem ausgewählten Netz und stellt im Falle der Verfügbarkeit die Verbindung her.

Sicherheit

Mit den Einstellungen im Sicherheitsmenü können Sie die Verwendung Ihres Telefons auf bestimmte Personen oder Anrufarten beschränken.

Zum Schutz der Funktionen Ihres Telefons werden verschiedene Codes und Passwörter verwendet. Sie werden in den folgenden Abschnitten beschrieben. Siehe auch Seite 178 bis 181.

PIN prüfen

Wenn die PIN-Prüffunktion aktiviert ist, müssen Sie bei jedem Einschalten des Telefons die PIN eingeben. Personen, die Ihre PIN nicht kennen, können Ihr Telefon daher nicht ohne Ihre Genehmigung benutzen.

Hinweis: Bevor Sie die PIN-Prüffunktion deaktivieren, müssen Sie Ihre PIN eingeben.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Deaktivieren: Das Telefon wird beim Einschalten direkt mit dem Netz verbunden. Je nach Land und Netzbetreiber steht diese Option nicht immer zur Verfügung.

Aktivieren: Sie müssen die PIN jedes Mal eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten.

PIN ändern

Mit dieser Funktion können Sie die aktuelle PIN ändern, sofern die PIN-Prüffunktion aktiviert ist. Sie müssen die aktuelle PIN eingeben, bevor Sie eine neue definieren können.

Nachdem Sie eine neue PIN eingegeben haben, werden Sie aufgefordert, sie durch erneute Eingabe zu bestätigen.

Telefonsperre

Bei aktivierter Telefonsperrfunktion ist das Telefon gesperrt. Sie müssen dann bei jedem Einschalten des Telefons ein vier- bis achtstelliges Telefonpasswort eingeben.

Das Telefonpasswort ist werkseitig auf "00000000" eingestellt. Wie Sie das Telefonpasswort ändern, wird im Menü **Passwort ändern** beschrieben.

Sobald das richtige Passwort eingegeben wurde, können Sie das Telefon verwenden, bis Sie es ausschalten.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Deaktivieren: Sie müssen das Telefonpasswort nicht eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten.

Aktivieren: Sie müssen das Telefonpasswort jedes Mal eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten.

Passwort ändern

Mit dieser Funktion können Sie Ihr aktuelles Telefonpasswort ändern. Sie müssen das aktuelle Passwort eingeben, bevor Sie ein neues definieren können.

Das Telefonpasswort ist werkseitig auf "00000000" eingestellt. Nachdem Sie ein neues Passwort eingegeben haben, werden Sie aufgefordert, es durch erneute Eingabe zu bestätigen.

Vertraulich

Mit diesem Menü können Sie empfangene, erstellte und heruntergeladene Medieninhalte vor unbefugtem Zugriff sperren, zum Beispiel Ihre MMS, MMS-Postkarten, Fotos, Videos, Sprachmemos, Bilder und Töne.

Gesperrte Inhalte können Sie erst nach Eingabe des Telefonpassworts aufrufen.

Um ...	**drücken Sie ...**
ein bestimmtes Element zum Sperren auszuwählen,	die Navigationstaste (auf oder ab). Zum Sperren aller Inhalte wählen Sie **Alle**.
eine Auswahl vorzunehmen,	die Soft-Taste **Wählen**.
eine Auswahl aufzuheben,	die Soft-Taste **Abwähl**.
die markierten Objekte zu sperren,	die Eingabetaste.

Geben Sie nach entsprechender Aufforderung das Telefonpasswort ein und drücken Sie die Eingabetaste oder die Soft-Taste **Ok**.

Hinweis: Das Telefonpasswort ist werkseitig auf "00000000" eingestellt. Hinweise zur Änderung dieses Passwortes finden Sie auf Seite 172.

SIM-Sperre

Wenn die SIM-Sperrenfunktion aktiviert ist, funktioniert Ihr Telefon nur mit der aktuellen SIM-Karte. Sie müssen den SIM-Sperrcode eingeben, wenn Sie eine andere SIM-Karte in Ihrem Telefon verwenden möchten.

Nachdem Sie den Sperrcode eingegeben haben, werden Sie aufgefordert, ihn durch erneute Eingabe zu bestätigen.

Um die SIM-Karte freizugeben, müssen Sie den SIM-Sperrcode eingeben.

FDN-Modus

Wenn Ihre SIM-Karte den FDN-Modus (Fixed Dial Number - Fester Rufnummernkreis) unterstützt, können Sie Ihre ausgehenden Anrufe auf eine begrenzte Anzahl von Rufnummern beschränken.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Deaktivieren: Sie können beliebige Rufnummern wählen.

Aktivieren: Sie können nur die in den Kontakten gespeicherte Rufnummern wählen. Sie müssen Ihre PIN2 eingeben.

Hinweis: Nicht alle SIM-Karten verfügen über eine PIN2. Hat Ihre SIM-Karte keine PIN2, wird diese Option nicht angezeigt.

PIN2 ändern

Mit dieser Funktion können Sie Ihre aktuelle PIN2 ändern. Sie müssen die aktuelle PIN2 eingeben, bevor Sie eine neue definieren können.

Nachdem Sie eine neue PIN2 eingegeben haben, werden Sie aufgefordert, sie durch erneute Eingabe zu bestätigen.

Hinweis: Nicht alle SIM-Karten verfügen über eine PIN2. Hat Ihre SIM-Karte keine PIN2, wird diese Option nicht angezeigt.

Probleme lösen

Bevor Sie sich über Ihren Fachhändler an den Kundendienst wenden, sollten Sie die folgenden einfachen Prüfungen selbst vornehmen, falls Sie Probleme an Ihrem Telefon feststellen. Damit können Sie Zeit und die Kosten einer unnötigen Inanspruchnahme des Kundendiensts sparen.

Wenn Sie Ihr Telefon einschalten, erscheint eine der folgenden Meldungen bzw. eins der folgenden Probleme tritt auf

SIM-Karte einsetzen

- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.

Telefon gesperrt - Passwort eingeb.

- Die automatische Sperre wurde aktiviert. Sie müssen das Passwort des Telefons eingeben, ehe Sie das Telefon benutzen können.

PIN eingeben

- Sie verwenden Ihr Telefon zum ersten Mal. Sie müssen die Persönliche Identifizierungsnummer (PIN) eingeben, die Ihnen mit der SIM-Karte mitgeteilt wurde.
- Die Option PIN prüfen wurde aktiviert. Bei jedem Einschalten des Telefons muss die PIN eingegeben werden. Sie müssen Ihre PIN eingeben und können die Funktion dann über die Menüoption **PIN prüfen** deaktivieren.

PUK eingeben

- Der PIN-Code wurde dreimal hintereinander falsch eingegeben, und das Telefon ist nun gesperrt. Geben Sie den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code ein.

Meldung "Kein Netz", "Netzfehler", "Dienst nicht verfügbar" oder "Nicht ausgeführt"

- Die Verbindung zum Netz ist verloren gegangen. Sie sind eventuell in einem Bereich, in dem der Empfang schwach ist (in einem Tunnel oder zwischen hohen Gebäuden). Ändern Sie Ihren Standort, und versuchen Sie es erneut.
- Sie versuchen, auf eine Option zuzugreifen, die Sie bei Ihrem Netzbetreiber nicht gebucht haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Sie haben eine Nummer eingegeben, aber sie wurde nicht gewählt.

- Haben Sie die Taste gedrückt?
- Sind Sie mit dem richtigen Mobilnetz verbunden?
- Haben Sie eine Sperre für ausgehende Anrufe eingestellt?

Ein Anrufer kann Sie nicht erreichen.

- Ist Ihr Telefon eingeschaltet (Taste länger als eine Sekunde gedrückt halten)?
- Sind Sie mit dem richtigen Mobilnetz verbunden?
- Haben Sie eine Sperre für eingehende Anrufe eingestellt?

Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.

- Haben Sie das Mikrofon ausgeschaltet?
- Halten Sie das Telefon dicht genug an den Mund? Das Mikrofon befindet sich unten in der Mitte des Telefons.

Das Telefon gibt einen Signalton aus, und "** Achtung ** Akku schwach" blinkt im Display.

- Die Akkuladung ist zu schwach. Wechseln Sie den Akku aus bzw. laden Sie ihn.

Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.

- Überprüfen Sie die Anzeige der Signalstärke im Display ( ). Die Anzahl der Balken zeigt die Signalstärke von stark ( ) bis schwach ( ) an.
- Versuchen Sie ein stärkeres Signal zu erhalten, indem Sie die Position des Telefons ändern, oder, falls Sie sich in einem Gebäude befinden, begeben Sie sich in Fensternähe.

Wenn Sie einen Eintrag des Telefonbuchs abrufen, wird keine Rufnummer gewählt.

- Vergewissern Sie sich, dass die Rufnummern richtig gespeichert wurden. Verwenden Sie dazu die Telefonbuch-Suchfunktion.
- Falls erforderlich, speichern Sie die Rufnummern neu.

Falls die obigen Hinweise Ihr Problem nicht lösen, notieren Sie folgende Informationen.

- Modell- und Seriennummer Ihres Telefons
- Einzelheiten Ihrer Garantie
- eine klare Beschreibung des Problems

Wenden Sie sich dann über Ihren Fachhändler an den Samsung-Kundendienst.

Samsung-Hotline (für allgemeine Infos):

Tel. 0180-5 12 12 13 (EUR 0,12/Min.)

Fax 0180-5 12 12 14

Zugriffscodes

Für Ihr Telefon und die SIM-Karte werden mehrere Zugriffscodes verwendet. Diese Codes schützen das Telefon vor unbefugter Verwendung.

Wenn Sie aufgefordert werden, einen der nachstehend erläuterten Codes einzugeben, geben Sie ihn ein (im Display erscheinen Sterne) und drücken die Soft-Taste **Ok**. Wenn Sie eine falsche Ziffer eingegeben haben, drücken Sie ein- oder mehrmals die Taste **C**, bis die falsche Ziffer gelöscht ist und geben dann den richtigen Code ein.

Die Zugriffscodes (ausgenommen die PUK- und PUK2-Codes) können mit den Optionen des Menüs **Sicherheit** geändert werden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 171.

Wichtig! Vermeiden Sie Zugriffscodes, die Notrufnummern (zum Beispiel 911) ähneln, um nicht versehentlich eine solche Nummer zu wählen.

Telefonpasswort

Die Telefonsperrfunktion verwendet das Telefonpasswort, um Ihr Telefon vor unbefugter Verwendung zu schützen. Das Telefonpasswort erhalten Sie mit dem Telefon; es ist werkseitig auf "00000000" eingestellt.

Um ...	**lesen Sie ...**
die Telefonsperrfunktion zu aktivieren/ deaktivieren,	Seite 172.
das Telefonpasswort zu ändern,	Seite 172.

PIN

Die 4 bis 8 Stellen umfassende PIN (**P**ersonal **I**dentification **N**umber) schützt Ihre SIM-Karte vor unbefugter Verwendung. Sie wird Ihnen in der Regel zusammen mit Ihrer SIM-Karte geliefert.

Wenn Sie dreimal hintereinander eine falsche PIN eingeben, wird der Code deaktiviert und kann erst wieder verwendet werden, wenn Sie ihn durch Eingabe des PUK (siehe unten) neu aktivieren.

Um ...	**lesen Sie ...**
die PIN-Prüffunktion zu aktivieren/deaktivieren,	Seite 171.
die PIN zu ändern,	Seite 171.

PUK

Der achtstellige PUK-Code (**P**IN **U**nblocking **K**ey) wird benötigt, um eine deaktivierte PIN wieder zu aktivieren bzw. zu ändern. Der PUK-Code wird meist zusammen mit der SIM-Karte geliefert. Wenn nicht (oder bei Verlust) wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Um die PIN wieder zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie den PUK-Code ein und drücken Sie die Soft-Taste **Ok**.

2. Geben Sie eine neue PIN Ihrer Wahl ein und drücken Sie die Soft-Taste **Ok**.

3. Wenn die Meldung **PIN bestätigen** erscheint, geben Sie denselben Code nochmals ein. Drücken Sie die Soft-Taste **Ok**.

Wenn Sie zehnmal hintereinander einen falschen PUK-Code eingeben, wird die SIM-Karte ungültig. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um eine neue Karte zu erhalten.

PIN2

Die mit manchen SIM-Karten gelieferte PIN2 (4 bis 8 Stellen) ist erforderlich, um auf bestimmte Funktionen, zum Beispiel die Einstellung einer Kostengrenze für Gespräche (max. Gebühren), zugreifen zu können. Diese Funktionen sind nur verfügbar, wenn sie von Ihrer SIM-Karte unterstützt werden.

Wenn Sie dreimal hintereinander eine falsche PIN2 eingeben, wird der Code deaktiviert und kann erst wieder verwendet werden, wenn Sie ihn durch Eingabe des PUK (siehe unten) neu aktivieren.

Wie Sie die PIN2 ändern, wird auf Seite 174 erläutert.

PUK2

Der mit manchen SIM-Karten gelieferte achtstellige PUK2-Code (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2**) wird benötigt, um eine deaktivierte PIN2 zu ändern. Wenn Sie den Code verlieren, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Um die PIN2 wieder zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie den PUK2-Code ein, und drücken Sie die Soft-Taste **Ok**.

2. Geben Sie eine neue PIN2 Ihrer Wahl ein und drücken Sie die Soft-Taste **Ok**.

3. Wenn die Meldung **PIN2 bestätigen** erscheint, geben Sie denselben Code nochmals ein. Drücken Sie die Soft-Taste **Ok**.

Wenn Sie zehnmal hintereinander einen falschen PUK2-Code eingeben, können Sie auf die Funktionen, für die Sie die PIN2 benötigen, nicht mehr zugreifen. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um eine neue Karte zu erhalten.

Passwort für Anrufsperre

Zum Aktivieren der Anrufsperre benötigen Sie ein gesondertes, 4-stelliges Passwort. Dieses Passwort teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit, wenn Sie die Nutzung dieser Funktion bei ihm beantragen. Dieses Passwort können Sie im Menü **Anruf sperren** ändern. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 164.

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

Informationen zur SAR-Zertifizierung

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Anforderungen bezüglich der Belastung durch Funkfrequenzen.

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so konzipiert und hergestellt, dass die vom Rat der EU empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch HF-Energie nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch HF-Energie vor. Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige Auswertung wissenschaftlicher Untersuchungen entwickelt. Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

Der Belastungsstandard für Mobiltelefone verwendet eine Messeinheit, die als SAR (Spezifische Absorptionsrate) bekannt ist. Die vom Rat der EU empfohlene SAR-Grenze beträgt 2,0 W/kg.*

* Die SAR-Grenze für Mobiltelefone beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über zehn Gramm Körpergewebe. Die Grenze beinhaltet eine große Sicherheitsmarge, um zusätzlichen Schutz für die Öffentlichkeit zu bieten und Abweichungen bei den Messungen Rechnung zu tragen. Die SAR-Werte können je nach den Anforderungen der einzelnen Länder und dem verwendeten Frequenzbereich unterschiedlich sein.

Als höchste Sendeleistung wurde für dieses Telefonmodell ein SAR-Wert von 0,52 W/kg ermittelt.

SAR-Tests werden unter Verwendung der Standard-Betriebspositionen mit einem Telefon durchgeführt, das mit seiner höchsten zugelassenen Leistung in allen getesteten Frequenzbereichen sendet. Da der SAR-Wert bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert des Telefons im Betrieb weit unterhalb des Maximalwertes liegen. Dies ist deshalb der Fall, weil das Telefon so konzipiert ist, dass es immer nur die Sendeleistung erbringt, die benötigt wird, um eine Verbindung zum Netz herstellen zu können. Je näher Sie sich also an einer Netz-Basisstation befinden, desto geringer ist die Leistungsabgabe des Telefons.

Bevor ein neues Telefon für den Verkauf freigegeben wird, muss die Einhaltung der europäischen Richtlinie hinsichtlich Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen nachgewiesen werden. Diese Richtlinie beinhaltet als eine ihrer wichtigsten Anforderungen den Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Anwenders und aller anderen Personen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Akkus

- Verwenden Sie nie beschädigte Ladegeräte oder Akkus.
- Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.

- Wenn Sie das Telefon in der Nähe einer Netz-Basisstation verwenden, braucht es weniger Strom. Die einzelnen Sprech- und Standby-Zeiten sind in hohem Maße von der Signalstärke im Netz und den vom Netzbetreiber verwendeten Parametern abhängig.
- Die Akkuladezeit hängt von der verbleibenden Akkuladung und dem Typ des Akkus und des Ladegeräts ab. Der Akku kann Hunderte von Malen geladen und entladen werden, doch lässt seine Leistung allmählich nach. Wird die Betriebszeit (Sprech- und Standby-Zeit) merklich geringer, ist es Zeit, einen neuen Akku zu kaufen.
- Wird ein voll geladener Akku längere Zeit nicht benutzt, entlädt er sich.
- Verwenden Sie nur von SAMSUNG zugelassene Akkus und Ladegerät. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz, wenn Sie es nicht verwenden. Lassen Sie einen Akku nie länger als einen Tag am Ladegerät; ein Überladen verkürzt die Lebensdauer des Akkus.
- Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität Ihres Akkus: Vor dem Laden kann ein Abkühlen oder Aufwärmen des Akkus erforderlich sein.
- Lassen Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Plätzen (zum Beispiel im Sommer wie auch im Winter im Auto) liegen, da dadurch die Kapazität und damit die Lebensdauer des Akkus verkürzt wird. Versuchen Sie möglichst, den Akku stets bei Raumtemperatur aufzubewahren. Ein Telefon mit einem zu heißen oder zu kalten Akku kann vorübergehend nicht funktionieren, selbst wenn der Akku voll geladen ist. Lithium-Ionen-Akkus sind besonders anfällig für Temperaturen unter 0 °C.

- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Unbeabsichtigtes Kurzschließen kann vorkommen, wenn ein Metallgegenstand (Münze, Büroklammer oder Stift) den Plus- und Minuspol des Akkus (Metallstreifen auf der Rückseite des Akkus) direkt verbindet, zum Beispiel, wenn Sie einen Ersatzakku in der Hosentasche oder in einer Tasche tragen. Bei einem Kurzschluss der Kontakte kann der Akku oder das Objekt, das den Kurzschluss erzeugt, beschädigt werden.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den geltenden Bestimmungen. Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Werfen Sie Akkus nie ins Feuer. Sie können alte Akkus bei den Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

Sicherheit im Straßenverkehr

Ihr Mobiltelefon bietet Ihnen die Möglichkeit, nahezu überall und zu jeder Zeit telefonieren zu können. Aber die Vorteile, die ein Mobiltelefon bietet, sind auch mit einer großen Verantwortung verbunden, der sich jeder Anwender bewusst sein muss.

Denken Sie daran, dass die Sicherheit im Straßenverkehr immer Vorrang hat! Wenn Sie Ihr Mobiltelefon in einem Kraftfahrzeug verwenden, müssen Sie die Vorschriften beachten, die dafür in der jeweiligen Region oder dem jeweiligen Land gelten.

Betriebsumgebung

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann (zum Beispiel in Krankenhäusern).

Wenn Sie das Telefon oder ein Zubehörteil an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie die Sicherheitsanweisungen in der zugehörigen Bedienungsanleitung. Schließen Sie keine nicht kompatiblen Geräte an.

Wie bei anderen mobilen Funkgeräten wird empfohlen, das Gerät für zufrieden stellenden Betrieb und aus Gründen der persönlichen Sicherheit nur in der normalen Betriebsposition zu verwenden (mit über die Schulter zeigender Antenne ans Ohr gehalten).

Elektronische Geräte

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegenüber Funkfrequenzsignalen abgeschirmt. Einige elektronische Geräte sind jedoch eventuell nicht gegen die von Ihrem Mobiltelefon abgegebenen Funkfrequenzsignale abgeschirmt. Wenden Sie sich an den Hersteller, um Alternativen herauszufinden.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen entsprechen den unabhängigen Untersuchungen und Empfehlungen der Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR).

Personen mit Herzschrittmachern:

- sollten das eingeschaltete Mobiltelefon immer mindestens 15 cm von ihrem Herzschrittmacher entfernt halten.
- sollten das Telefon nicht in einer Brusttasche tragen.
- sollten das Ohr auf der Seite gegenüber dem Herzschrittmacher verwenden, um die Gefahr von Störungen möglichst gering zu halten.

Wenn Sie glauben, dass Ihr Herzschrittmacher gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus.

Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen, wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist. Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen. Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden. Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen können Geräte verwenden, die empfindlich für externe Funkfrequenzeinstrahlungen sind.

Fahrzeuge

Funkfrequenzsignale können schlecht installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Geräte bei Kraftfahrzeugen stören. Überprüfen Sie dies für Ihr Fahrzeug mit dem Hersteller oder seinem Händler.

Sie sollten sich auch mit den Herstellern von Geräten in Verbindung setzen, die in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können.

Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken oder in der Nähe von Sprengstoffen ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten.

Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

Notrufe

Dieses Telefon verwendet wie andere Mobiltelefone Funksignale, GSM- und Leitungsnetze sowie benutzerprogrammierte Funktionen, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für wichtige Kommunikationen (zum Beispiel ärztlicher Notruf) nicht allein darauf verlassen.

Denken Sie daran, dass das Telefon zum Senden oder Empfangen von Anrufen eingeschaltet und in einem Bereich mit hinreichender Signalstärke befindlich sein muss. Notrufe sind nicht immer in allen Netzen oder bei Verwendung bestimmter Netzdienste und/oder Telefonfunktionen möglich. Auskünfte erteilt Ihnen der jeweilige örtliche Netzbetreiber.

Um einen Notruf durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, schalten Sie es ein.

2. Geben Sie die am jeweiligen Standort gültige Notrufnummer (z. B. 112) ein. Notrufnummern sind von Land zu Land unterschiedlich.

3. Drücken Sie die Taste .

Wenn bestimmte Funktionen eingeschaltet sind (Tastensperre, Rufbeschränkungen usw.), müssen Sie diese Funktionen eventuell erst ausschalten, bevor Sie den Notruf durchführen können. Informationen finden Sie in diesem Dokument und erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Denken Sie bei einem Notruf daran, alle erforderlichen Informationen so genau wie möglich zu geben. Vielleicht ist Ihr Telefon die einzige Möglichkeit zur Kommunikation an einem Unfallort - beenden Sie das Gespräch erst, wenn Sie alle erforderlichen Informationen durchgegeben haben.

Sonstige Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

- Das Telefon sollte in Fahrzeugen nur von Fachleuten installiert oder gewartet werden. Falsche Installation oder Wartung kann gefährlich sein und etwaige für das Gerät bestehende Garantien ungültig machen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die korrekte Installation und Funktionsweise Ihres Mobiltelefons im Fahrzeug.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Platz wie das Telefon, seine Teile oder sein Zubehör.
- Denken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind, daran, dass sich ein Airbag mit großer Kraft aufbläst. Platzieren Sie keine Gegenstände wie eingebaute oder portable Telefone im Bereich oberhalb des Airbags oder im Entfaltungsbereich des Airbags. Ist ein Gerät nicht richtig installiert und der Airbag wird ausgelöst, kann dies zu schweren Verletzungen führen.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in Flugzeugen stets aus. Die Verwendung von Mobiltelefonen in Flugzeugen ist rechtswidrig und kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährlich sein oder das GSM-Netz unterbrechen.
- Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften steht unter Strafe. Der Zuwiderhandelnde kann von Mobiltelefondiensten ausgeschlossen werden.

Pflege und Wartung

Ihr Telefon ist das Ergebnis hervorragender Konzeptions- und Fertigungsarbeit und sollte pfleglich behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen dabei helfen, die Garantieauflagen zu erfüllen und viele Jahre lang Freude an diesem Produkt zu haben.

- Achten Sie darauf, dass das Telefon und alle zugehörigen Teile samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder gelangen.
- Halten Sie das Telefon trocken. Niederschläge, Feuchtigkeit und mineralhaltige Flüssigkeiten führen zur Korrosion der elektronischen Schaltungen.
- Fassen Sie das Telefon nicht mit nassen Händen an. Sie setzen sich der Gefahr eines Stromschlags aus oder könnten das Telefon beschädigen.
- Verwenden oder lagern Sie das Telefon nicht an staubigen, verschmutzten Orten, da die Komponenten beschädigt werden könnten.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr heißen Orten. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Komponenten verkürzen, Akkus beschädigen und zum Verwerfen oder Schmelzen von Kunststoffteilen führen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr kalten Orten. Wenn sich das Telefon auf normale Temperatur erwärmt, kann sich im Telefon Feuchtigkeit bilden, die schädlich für elektronische Schaltungen ist.

- Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht herunterfällt oder heftigen Stößen ausgesetzt wird. Grobe Behandlung ist für die internen Komponenten schädlich.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Telefons keine scharfen Chemikalien, Reiniger oder Lösungsmittel. Wischen Sie das Telefon mit einem weichen, mit mildem Seifenwasser befeuchteten Tuch ab.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und einen einwandfreien Betrieb beinträchtigen.
- Legen Sie das Telefon nicht auf oder in die Nähe einer Wärmequelle wie beispielsweise einem Mikrowellengerät, einem Ofen oder einem Heizkörper. Das Telefon kann dadurch überhitzen und explodieren.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine zugelassene Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen oder Modifikationen des Zubehörs können das Telefon beschädigen und zu einer Verletzung der geltenden Bestimmungen für Hochfrequenzgeräte führen.
- Falls das Telefon oder sein Zubehör nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die dortigen Mitarbeiter können Ihnen helfen und bei Bedarf für die Reparatur des Telefons sorgen.

Glossar

Hier finden Sie einige Definitionen, die Ihnen beim Verständnis der wichtigsten in dieser Anleitung verwendeten technischen Begriffe und Abkürzungen und bei der vollen Nutzung der Funktionen Ihres Mobiltelefons helfen sollen.

Aktivklappe

Wenn Sie diese Option aktivieren, können Sie Anrufe entgegennehmen, indem Sie die Abdeckklappe des Telefons öffnen.

Anklopfen

Wenn diese Funktion verfügbar und aktiviert ist, werden Sie durch Signaltöne informiert, wenn ein weiterer Anruf eingeht, während Sie bereits ein Telefongespräch führen. Sie können den zweiten Anruf entgegennehmen und das erste Gespräch in Wartestellung schalten.

Anruf halten

Siehe auch "Anklopfen". Wenn diese Funktion verfügbar und aktiviert ist, können Sie ein Gespräch in Wartestellung schalten ("Anruf halten"), während Sie einen weiteren Anruf tätigen oder entgegennehmen. Sie können dann nach Bedarf zwischen beiden Anrufen hin und her schalten (makeln).

Anrufsperre

Mit der Anrufsperre können Sie ein- und ausgehende Anrufe beschränken.

Anrufweiterleitung

Mit der Anrufumleitung können Sie Anrufe auf eine andere Telefonnummer umleiten.

Enhanced Message Service (EMS)

Eine Adaption des SMS-Dienstes (Short Message Service), mit der Benutzer Klingeltöne und Betreiber-Logos sowie einfache Medienkombinationen an bzw. von EMS-kompatiblen Telefonen senden und empfangen können. Da EMS auf SMS basiert, kann es auch SMS-Zentralen nutzen. EMS funktioniert in allen GSM-Netzen (GSM = Global System for Mobile Communication). EMS-Sender können Text, Melodien, Bilder, Töne und Animationen verwenden, um die Ausdruckskraft von Nachrichten zu verbessern, die aufgrund des kleinen Displays von Mobiltelefonen normalerweise eher beschränkt ist.

GPRS (General Packet Radio Service)

Neuer mehrwertiger Datendienst, der das Senden und Empfangen von Daten über ein Mobilnetz ermöglicht. GPRS gewährleistet für die Benutzer von Mobiltelefonen und Computern eine kontinuierliche Verbindung zum Internet. Es basiert auf den leitungsvermittelten GSM-Mobiltelefonverbindungen (GSM = Global System for Mobile Communication) und SMS (Short Message Service).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Internationaler Standard für mobile Kommunikation, der die Kompatibilität zwischen verschiedenen Netzbetreibern garantiert. GSM deckt die meisten Länder Europas und viele andere Teile der Welt ab.

Java

Programmiersprache zum Erstellen von Anwendungen, die unverändert auf allen Hardwareplattformen ausgeführt werden können – unabhängig von deren Größe. Sie wird verstärkt in Web-Anwendungen eingesetzt, sowohl für öffentliche Internetseiten als auch für Intranets. Wenn ein Java-Programm über eine Internetseite ausgeführt wird, wird es *Java-Applet* genannt. Ein auf einem Mobiltelefon oder einem Pager ausgeführtes Java-Programm wird als MIDlet bezeichnet.

Konferenzschaltung

Bei einer Konferenzschaltung können Sie bis zu fünf zusätzliche Gesprächsteilnehmer in einen Anruf einbeziehen.

Multimedia Message Service (MMS)

Ein Nachrichtendienst für die Mobiltelefonumgebung, der vom WAP-Forum und 3GPP (3rd Generation Partnership Program) standardisiert wurde. Auf der Benutzerebene lässt sich MMS mit SMS (Short Message Service) vergleichen - MMS ermöglicht die automatische und schnelle Zustellung persönlicher Multimediainhalte zwischen Mobiltelefonen. Als Adressen werden in erster Linie Rufnummern verwendet, dementsprechend erfolgt der Datenverkehr von Telefon zu Telefon. MMS unterstützt auch E-Mail-Adressen. Nachrichten können daher auch per E-Mail gesendet werden.
Neben dem für SMS üblichen Text können MMS Bilder, Sprachdaten und Audio-Clips, Video-Clips und Präsentationen enthalten.

PIN (Persönliche Identifizierungsnummer)

Sicherheitscode, der das Telefon vor unbefugter Benutzung schützt. Die PIN wird Ihnen von Ihrem Netzbetreiber zusammen mit der SIM-Karte übergeben. Sie kann vier bis acht Stellen haben und bei Bedarf geändert werden.

Proxy-Server

Ein Proxy-Server befindet sich zwischen einem Webclient, wie z.B. ein Webbrowser, und einem wirklichen Webserver und agiert als ein Vermittler zwischen beiden. Wenn Leute auf einer Webseite blättern, verbindet sich Ihr Browser nicht tatsächlich mit dem Webserver. Die Anfrage Ihres Browsers wird an einen Proxy-Server geleitet und der Proxy Server leitet die Anfrage an den Webserver weiter.

Ein Proxy-Server kann die Performance für Nutzergruppen verbessern, da er die Ergebnisse aller Anfragen für eine bestimmte Zeit speichert. Wenn ein Benutzer eine Webseite aufruft, welche schon für einen anderen Benutzer geladen ist, lädt es die Seite sofort, anstatt die Anfrage zum Webserver weiterzuleiten, was eine größere Zeitverzögerung bedeuten würde.

PUK (PIN Unblocking Key)

Sicherheitscode, der zur Freigabe des Telefons verwendet wird, wenn drei Mal hintereinander eine falsche PIN eingegeben wurde. Die achtstellige Nummer wird Ihnen vom Netzbetreiber zusammen mit der SIM-Karte übergeben.

Roaming

Als Roaming wird die Verwendung Ihres Telefons bezeichnet, wenn Sie sich nicht in Ihrem Heimatbereich befinden (zum Beispiel im Ausland).

Rufnummernübertragung (Anrufer-Kennung)

Mit diesen Diensten können die Rufnummern von Anrufern übertragen und im Display angezeigt bzw. unterdrückt werden.

SDN (Service Dialling Numbers)

Eine Liste wichtiger Rufnummern, die Ihr Netzbetreiber zur Verfügung stellt. Zu diesen Nummern gehören Sonderdienste (z. B. Voice-Mail), Auskunftsdienste, Kundendienstnummern und Notrufdienste.

SIM (Subscriber Identification Module)

Eine Karte, die einen Chip mit allen Daten enthält, die zum Betrieb des Telefons erforderlich sind (Netz- und Speicherdaten und die persönlichen Daten des Kartenbesitzers). Die SIM-Karte wird in einen kleinen Steckplatz auf der Rückseite des Telefons eingesetzt und vom Akku geschützt.

SMS (Short Message Service)

Ein Netzdienst, mit dem Sie Nachrichten empfangen und an andere Teilnehmer senden können, ohne mit ihnen zu sprechen. Die erstellte oder empfangene Nachricht (mit bis zu 160 Zeichen) kann angezeigt, bearbeitet oder gesendet werden.

Soft-Tasten

Zwei Tasten auf dem Telefon, die als und markiert sind und deren Funktion sich je nach der aktuell verwendeten Option ändert.

Die Funktion wird in der unteren Zeile des Displays direkt über der entsprechenden Taste angegeben.

Telefonpasswort

Sicherheitscode, mit dem das Telefon freigegeben wird, wenn Sie die Option "Telefon sperren" aktiviert haben. In diesem Fall müssen Sie das Telefon bei jedem Einschalten durch Eingabe des Passworts entsperren.

Voice-Mail

Ein elektronischer Antwortdienst, der Ihre Anrufe automatisch beantwortet, wenn Sie nicht erreichbar sind. Eine Grußmeldung (auf Wunsch mit Ihrer eigenen Stimme) wird abgespielt und Nachrichten werden aufgezeichnet.

Index

A

Akku
  Anzeige schwacher Ladung • 23
  einsetzen • 21
  entfernen • 20
  laden • 22
Akku laden • 22
Akkus, Vorsichtsmaßnahmen • 183
Aktivklappe • 153
Alarm • 77
Alarmton beim Anruf • 160
Alarmtyp • 157
Alphabet-Modus, Texteingabe • 42
Anklopfen • 165
Anrufe
  ablehnen • 32
  anklopfen • 51, 165
  beantworten • 32
  beenden • 26
  halten • 47
  mit Kontakten • 29
  sperren • 164
  tätigen • 25
  umleiten • 162
  Wahlwiederholung • 26
Anruf-Einstellungen • 162
Anrufergruppen
  bearbeiten • 141
  suchen • 140
Anrufliste
  empfangen • 143
  gewählt • 144
  unbeantwortet • 33, 143
Antwort mit jeder Taste • 153
Anzeige schwacher Akkuladung • 23
Aufgaben, Aufgabenliste
  bearbeiten • 81
  erstellen • 80
  löschen • 82
Aufgabenliste • 80
Aufzeichnen
  Sprach-Memos • 82
  Videos • 123
Ausschalten
  alle Töne • 35
  Mikrofon • 49
  Tastentöne • 50
Automatische Wahlwiederholung • 153

B

Beantworten
  Anruf • 32
  zweiter Anruf • 51
Benutzergruppe • 167
Bereitschaftsanzeige • 19, 156
Bilder, heruntergeladene • 128
Browser, WAP • 68
Buchstaben, eingeben • 40

D

Datenzähler • 147
Datum, einstellen • 169
Display
  Anordnung • 15
  Displaybeleuchtung • 18
  Einstellungen • 154
  extern • 18
  Symbole • 16
Displaybeleuchtung
  Beschreibung • 18
  Zeit, einstellen • 156
DNS-Einstellungen • 67

E

Eigene Rufnummer • 149, 166
Ein-/ausschalten
  Mikrofon • 49
  Telefon • 24
Ein-/Ausschaltton • 160
Empfangene Anrufe • 143
Empfangene Nachrichten •
  MMS • 97
  SMS • 101
EMS (Enhanced Message Service) • 92

F

FDN-Modus (Fester Nummernkreis) • 174
Fehlerton • 161
Foto
  anzeigen • 124
  aufnehmen • 118
  löschen • 125
Frontdisplay • 18, 155

G

Gebühren, Gespräche • 146
Geschlossene Benutzergruppe (CUG) • 167
Gesendete Nachrichten
  MMS • 105
  MMS-Postkarte • 106
  SMS • 103
Gesprächsgebühren • 146
Gesprächszeit • 145
Gewählte Rufnummern • 144
Grafik-Logo • 156
Grußmeldung • 151

H

Halten, Anruf • 47
Herunterladen
  Spiele • 130
  Töne • 131
Hintergrundbild • 154
Hörerlautstärke • 31

I

Infomeldungen • 108
Infrarot, verbinden • 150
Internationale Anrufe • 25
Internet • 68

J

Java-Dienste • 64

K

Kalender-Memos
  anzeigen • 135
  kopieren • 135
  löschen • 135
  verfassen • 133
Kamera
  Foto anzeigen • 124
  Fotografieren • 118
  Video abspielen • 126
  Video aufnehmen • 123
Klappenton • 160
Klingeltöne • 157
Klingelton-Lautstärke • 157
Konferenzschaltung • 52
Konferenzschaltungen • 52
Kontakte
  bearbeiten • 137
  kopieren • 138
  Kurzwahl • 147
  löschen • 138
  Optionen • 137
  speichern • 28, 139
  suchen • 136
  wählen • 29
Kurzwahl • 147

L

Lautstärke der Tastentöne • 31
Lautstärke, einstellen
  Hörer • 31
  Rufzeichen • 157
  Tastentöne • 31
Letzte Nummer, wiederholen • 26
Löschen
  Anrufliste • 142
  Aufgabe • 82
  Foto • 125
  Kalender-Memo • 135
  Kontakte • 138
  MMS-Mitteilung • 100, 103, 105
  MMS-Postkarte • 105, 106
  SMS-Mitteilung • 101, 104
  Sprachmemo • 84
  Video • 126

M

Meine Telefon • 128
Meldungen
  Begrüßung • 151
  Infomeldungen • 108
  MMS • 86
  MMS-Postkarte • 95
  SMS • 92
  Voice-Mail • 109
Menüs
  auswählen • 55
  Übersicht • 57
MFV-Töne, senden • 50
MIDlets, starten • 64
Minutenton • 161
Mitteilungen verfassen
  MMS • 86
  MMS-Postkarte • 95
  SMS • 92
MMS-Album • 110
MMS-Mitteilungen
  bearbeiten • 105
  Einstellung • 88
  lesen • 97, 105
  löschen • 100, 105
  verfassen/senden • 87
MMS-Postkarte • 95
Mobiles Web • 68

N

Nachrichtentöne • 158
Namen
  eingeben • 40
  suchen/wählen • 136
Netzwahl • 170
Notrufe • 189

P

Passwort
  Anruf sperren • 164
  Anrufsperre • 181
  Telefon • 172, 178
PIN
  ändern • 171
  Beschreibung • 179
PIN2
  ändern • 174
  Beschreibung • 180
Postausgang, Mitteilungen
  MMS • 105
Posteingang, Mitteilungen
  MMS • 97
  SMS • 101
Probleme, lösen • 175
PUK • 179
PUK2 • 180

R

Rechner • 79
Reiseadapter • 22
Roaming • 170
Rückruf, Mitteilung • 100, 101

S

Schnellzugriff, Tasten • 152
Sicherheit
  hinweise • 7
  Informationen • 182
Sicherheit, Anrufe • 171
Signaltöne AUS • 35
SIM-Karte
  einsetzen • 20
  sperren • 172
SMS-Mitteilungen
  Einstellung • 114
  lesen • 97
  löschen • 101, 116
  verfassen/senden • 86
Soft-Tasten • 37
Speicherstatus
  heruntergeladene Objekte • 132
  Kontakte • 149
  MMS-Mitteilungen • 116
  SMS-Mitteilungen • 116
  Sprach-Memos • 85
Sperren
  Medieninhalte • 172
  SIM-Karte • 173
  Telefon • 172

Sperren, Anrufe • 164
Spiele
  abspielen • 64
  herunterladen • 67
Sprache, auswählen • 151
Sprach-Memo
  aufzeichnen • 82
Sprachmemo
  abspielen • 84
  löschen • 84
Suchen, Kontakte • 136
Summer • 158
Symbol, Texteingabe • 46
Symbole, Beschreibung • 16

T

T9-Modus, Texteingabe • 43
Tasten
  Beschreibung • 12
  Position • 11
  Schnellzugriff • 152
Tastentöne
  auswählen • 158
  senden • 50
Telefon
  Anordnung • 11
  auspacken • 7
  Display • 15
  ein-/ausschalten • 24
  Passwort • 178
  sperren • 172
  Symbole • 16
  Tasten • 12
  zurücksetzen • 154
Telefon zurücksetzen • 154
Telefonnummern
  speichern • 28, 139
  suchen/wählen • 136
Terminplaner • 133
Text, eingeben • 40
Texteingabemodus • 41
Ton
  Abdeckklappe • 160
  Ein-/Ausschalten • 160
  Fehler • 161
  Minutenton • 161
  Nachricht • 158
  Rufzeichen • 157
  Taste • 158
  Verbindung • 161
Töne, heruntergeladene • 130
Toneinstellungen • 157

U

Umleiten, Anrufe • 162
Unbeantwortete Anrufe • 33, 143

V

Verbindungston • 161
Vertraulich• 172
Video
  abspielen • 126
  aufzeichnen • 123
  löschen • 126
Vodafone live! • 68
Vodafone Mail • 110
Vodafone Messenger • 111
Voice-Mail • 109
Voice-Mail-Server • 110
Vorlagen
  MMS • 106
  SMS • 107

W

Wahlwiederholung
  automatisch • 153
  manuell • 26
Währungsumwandler • 85
WAP-Browser
  aufrufen • 68
  Cache, löschen • 76
  Einstellungen • 74
  Favorit • 72
WAP-Push • 111
Weckruf • 77
Weiterleiten, Mitteilung
  MMS • 100
  SMS • 101

Z

Zeit, einstellen • 169
Zeitformat • 170
Zeitzone • 169
Zugriffscodes • 178
Zustellungsbericht, Mitteilung
• 115

Samsung SGH-E310 GPRS-Telefon

Kurzübersicht

Menü-funktionen aufrufen	① Drücken Sie die Eingabetaste, um das Menüsystem aufzurufen. ② Steuern Sie mit Hilfe der Navigationstasten durch die Menüliste, bis Sie zum gewünschten Menü gelangen. ③ Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**. ④ Steuern Sie die Optionsliste mit den Navigationstasten (auf/ab) ab, bis die gewünschte Option markiert ist. ⑤ Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.

Die aktuelle Funktion der beiden Soft-Tasten (und) wird jeweils durch einen darüber befindlichen Text in der untersten Display-Zeile angezeigt.

Ein-/ Ausschalten	Drücken und halten Sie die Taste .
Anruf tätigen	① Geben Sie die Nummer ein. ② Drücken Sie die Taste .
Gespräch beenden	Drücken Sie kurz die Taste .
Nicht beantwortete Anrufe sofort anzeigen	① Öffnen Sie die Abdeckklappe des Telefons und drücken Sie die Soft-Taste **Zeigen**. ② Steuern Sie durch die nicht beantworteten Anrufe mit den Navigationstasten (auf/ab). ③ Zum Zurückrufen drücken Sie die Taste .
Anruf beantworten	Öffnen Sie die Abdeckklappe des Telefons oder drücken Sie die Taste .
Lautstärke einstellen	Drücken Sie die Taste ∧ oder ∨ an der linken Seite des Telefons.

Alarmtyp auswählen	① Wählen Sie die Menüoption **Alarmtyp** (Menü 9.3.3). ② Wählen Sie eine Option aus: • **Nur Leuchtanzeige** • **Melodie** • **Summer** • **Summer+Melodie** ③ Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.
Nummern in Kontakten speichern	① Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie die Soft-Taste **Speich.** ② Wählen Sie ein Symbol aus. ③ Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**. ④ Wählen Sie einen Speicher aus. ⑤ Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**. ⑥ Geben Sie den Namen ein. ⑦ Drücken Sie die Soft-Taste **Ok**. ⑧ Falls nötig, ändern Sie die Speicherplatznummer. ⑨ Drücken Sie die Soft-Taste **Ok**. ⑩ Drücken Sie die Taste , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
Rufnummer in Kontakten suchen	① Wählen Sie das Menü **Kontaktliste** (Menü 8.1). ③ Geben Sie die Anfangsbuchstaben des Namens ein. ③ Durch Drücken der Navigationstasten (auf/ab) können Sie die Namen ansteuern. ④ Drücken die Soft-Taste **Zeigen**. ⑤ Durch Drücken der Navigationstasten (auf/ab) können Sie die Rufnummern ansteuern. ⑥ Zum Wählen drücken Sie die Taste .
Fotografieren	• Bei geöffneter Abdeckklappe ① Drücken und halten Sie die Kamera-Taste gedrückt. ② Drücken Sie die Kamera-Taste. ③ Drücken Sie die Soft-Taste **Speich.** • Bei geschlossener Abdeckklappe ① Drücken und halten Sie die Kamera-Taste gedrückt. ② Drücken Sie die Kamera-Taste.

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Für folgendes Produkt:

GSM900/GSM1800 Digitales Dualband Mobiltelefon

(Produktname)

SGH-E310

(Modellbezeichnung)

Hergestellt von:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(Name des Werks, Adresse*)

wird die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt:

Sicherheit: EN 60950:2000
EMV : EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)
EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
SAR : EN 50360:2001
EN 50361:2001
Netz : EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und] das oben genanntes Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EU entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EU beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, Großbritannien.
Kennzeichen: 168

CE 0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, Großbritannien

2004. 03. 16 **In-Seop Lee / S. Manager**

(Ort und Datum) (Name und Unterschrift der befugten Person)

* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder wenden Sie sich dazu an den Händler, bei dem Sie Ihr Telefon gekauft haben.